

Robot-poolrenser fra Maytronics


DK Brugsanvisning

Dette dokument er oversat med AI.



welldana[®]
Pollet Pool Group

Indhold i kassen

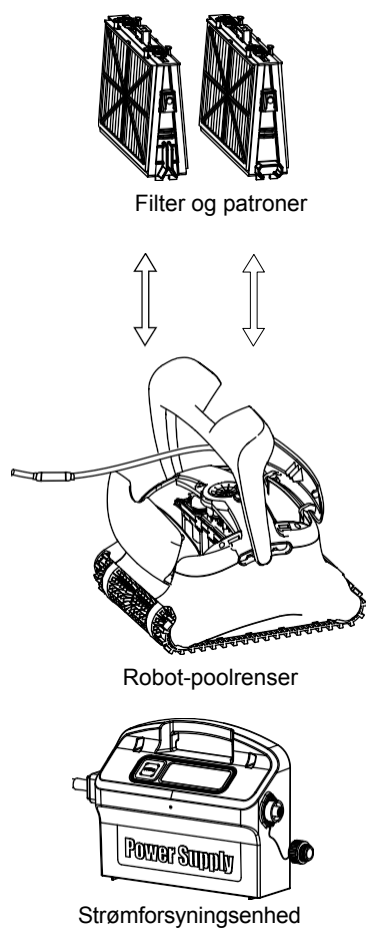


Del	X	Kommentar
Bundramme til filterelementer	2	
Ultrafint filter	4 Filter	
Pose til opbevaring af filtre	1	
Fjederfilter	4 filtre	
"S"-klemme	4	
Strømforsyningsenhed	1	
Robot-poolrenser	1	
Fjernbetjening (RCU)	1	
Caddy-sæt	1	
Valgfrie komponenter kan bestilles hos din forhandler af robotstøvsugere til swimmingpools		

Afsnit 1 – Beskrivelse af hovedkomponenter


1. Filtre

Filtreringssystem med to niveauer.

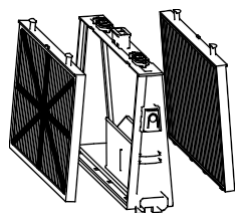

Fjederfilter + bundramme

Til snavsede bassiner med større affald såsom blade osv. – Anvendes ved sæsonstart.

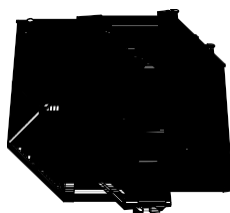


Ultrafint filterpatron + bundramme

Til daglig brug.
Fabriksindstilling.


2. Børster

Der findes tre typer børster, der kan købes som tilbehør, og som hver især er designet til at give optimal friktion på forskellige pooloverflader. Der medfølger kun ét sæt med din robotpoolrenser.




PVC-børste

Til beton, PVC, glasfiber og folie.



Kombineret børste

Til ru keramiske overflader og mosaikfliser.




Wonder-børste

Til glatte keramiske fliser.

3. Strømforsyningsenhed

Digital strømforsyning i "switch-mode":

- Indgang – 100 VAC – 250 VAC
- 50 Hz – 60 Hz
- 180 W
- Udgang – <30 VDC
- IP54

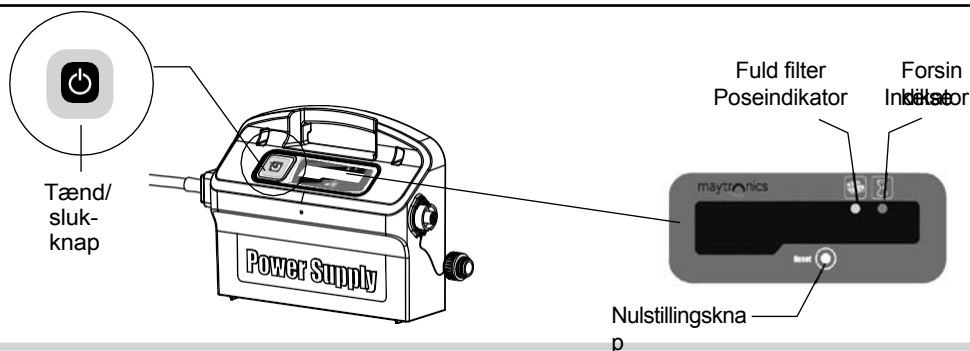

Afsnit 2 – Betjening af robotpoolrenseren


Del 1 – Klargøring af robotpoolrenseren til brug

A. Saml Caddy-sættet – du finder vejledningen i et separat dokument

B. Justering af håndtagets vinkel


Håndtagets vinkel skal justeres for at bestemme den hastighed, hvormed robotpoolrenseren bevæger sig langs vandlinjen.

1. Læg håndtaget ned i en vinkel på 180° i forhold til underlaget.
2. Skub armens fod ind i på robotpoolrenseren og skub den mod bagsiden af robotpoolrenseren, indtil den klikker fast i den ønskede position.

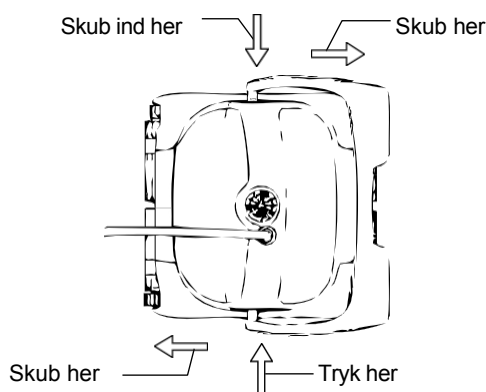


Normal fremføring

Mere effektiv rengøring ved vandlinjen.

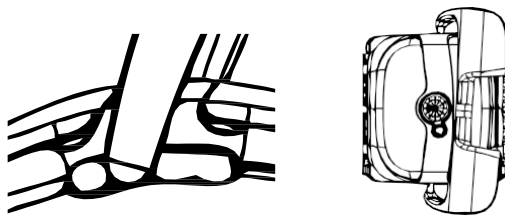


Hurtig fremføring

Høj hastighed – Til hurtigere, men mindre effektiv rengøring af vandlinjen.

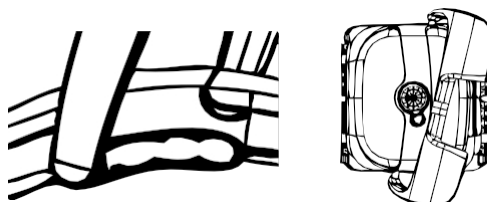

C. Udlægning af kablet


Rul det minimalt nødvendige kabel ud, så det dækker hele bassinet, og læg kablet lige langs bassinkanten. Sørg for, at der ikke er vridninger eller knæk.

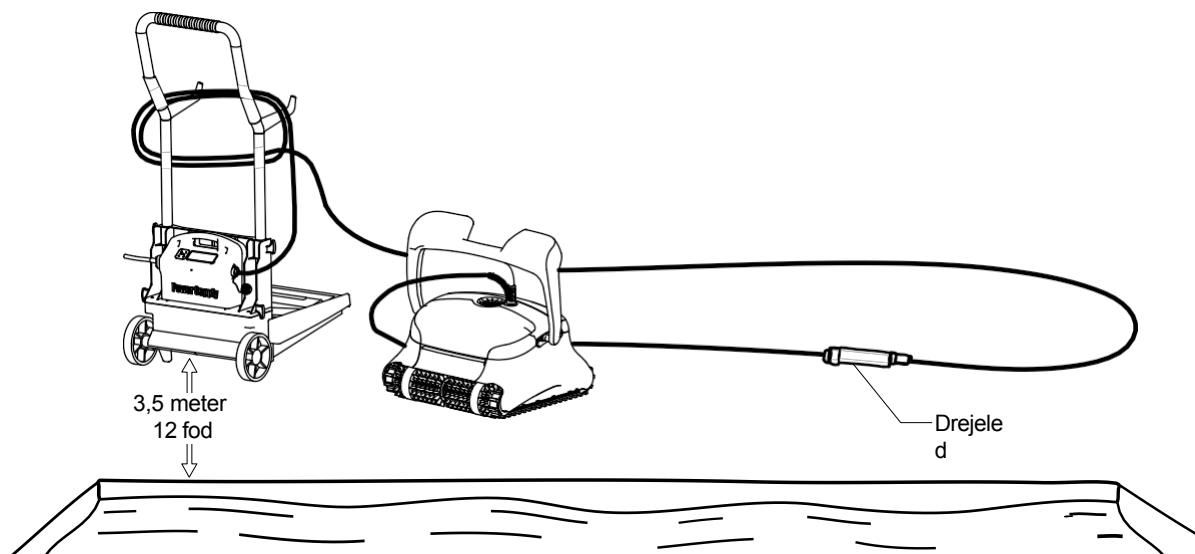


- ⚠ Brug kun den originale strømforsyning, der fulgte med.
- ⚠ Strømforsyningsenheden er stænkstæt – den må ikke nedsænkes i vand.
- ⚠ Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres service på strømforsyningsenheden.
- ⚠ Tilslut ikke strømforsyningen, før poolrenseren er sat i vandet.
- ⚠ Sørg for, at stikkontakten er beskyttet af en fejlstrømsafbryder (GFI) eller en jordfejlsafbryder (ELI). ⚠ **Vigtigt: Gå IKKE i swimmingpoolen, mens poolrenseren er i drift.**
- ⚠ Opbevar robotpoolrenseren utilgængeligt for børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget instruktion.

Del 2 – Ned i vandet

Placer robotpoolrenseren i poolen, og slip håndtaget.

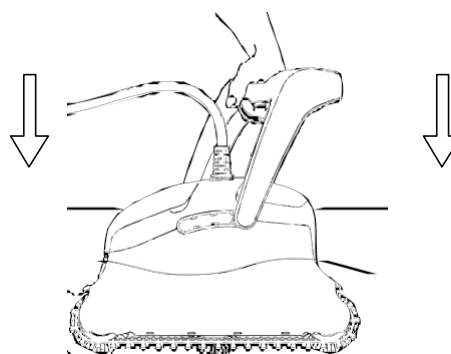


Bemærk: Når du bruger de kombinerede børster eller Wonder-børster, skal du forsigtigt klemme på Wonder-børstematerialet, indtil det er helt vådt.

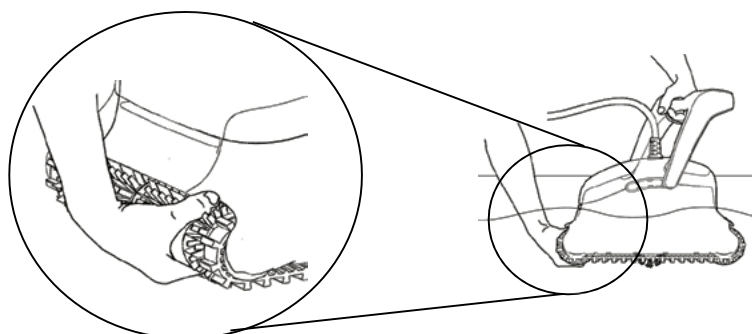


Tænd for robotpoolrenseren

1. Sæt det flydende kabel fra robotpoolrenseren i strømforsyningsenheden.
2. Sæt strømkablet fra strømforsyningsenheden i stikkontakten.

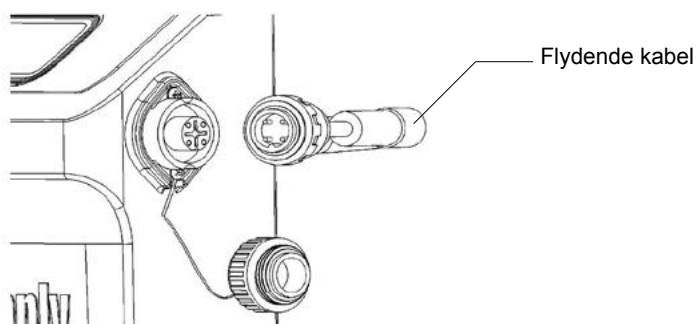

3. Tryk på ON/OFF-knappen på strømforsyningsenheden.
4. Robotpoolrenseren begynder nu at arbejde.


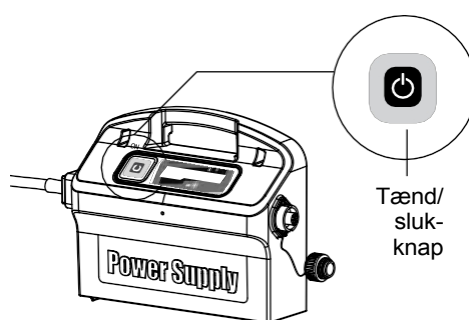


Vigtigt: Gå **IKKE** i svømmebassinet, mens poolrenseren er i gang.

Del 3 – Fjernelse af robotpoolrenseren fra vandet

 Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres service.

1. Hvis robotpoolrenseren ikke har afsluttet sin cyklus, skal du slukke for strømforsyningen og trække stikket ud af stikkontakten.
2. Træk forsigtigt i det flydende kabel, indtil robotpoolrenseren er steget op til overfladen, og løft den derefter i håndtaget.

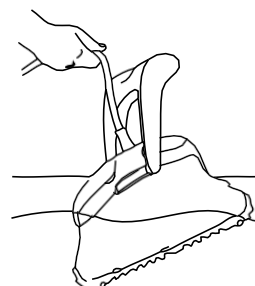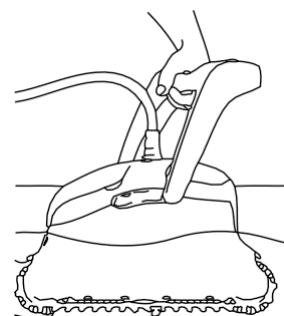


Vigtigt: Løft **IKKE** robotpoolrenseren op af vandet ved at trække i kablet.

Afsnit 3 – Rutinemæssig vedligeholdelse


Del 1 – Udtagning og rengøring af filterelementerne

⚠ Frakobl strømforsyningen, før der udføres service.

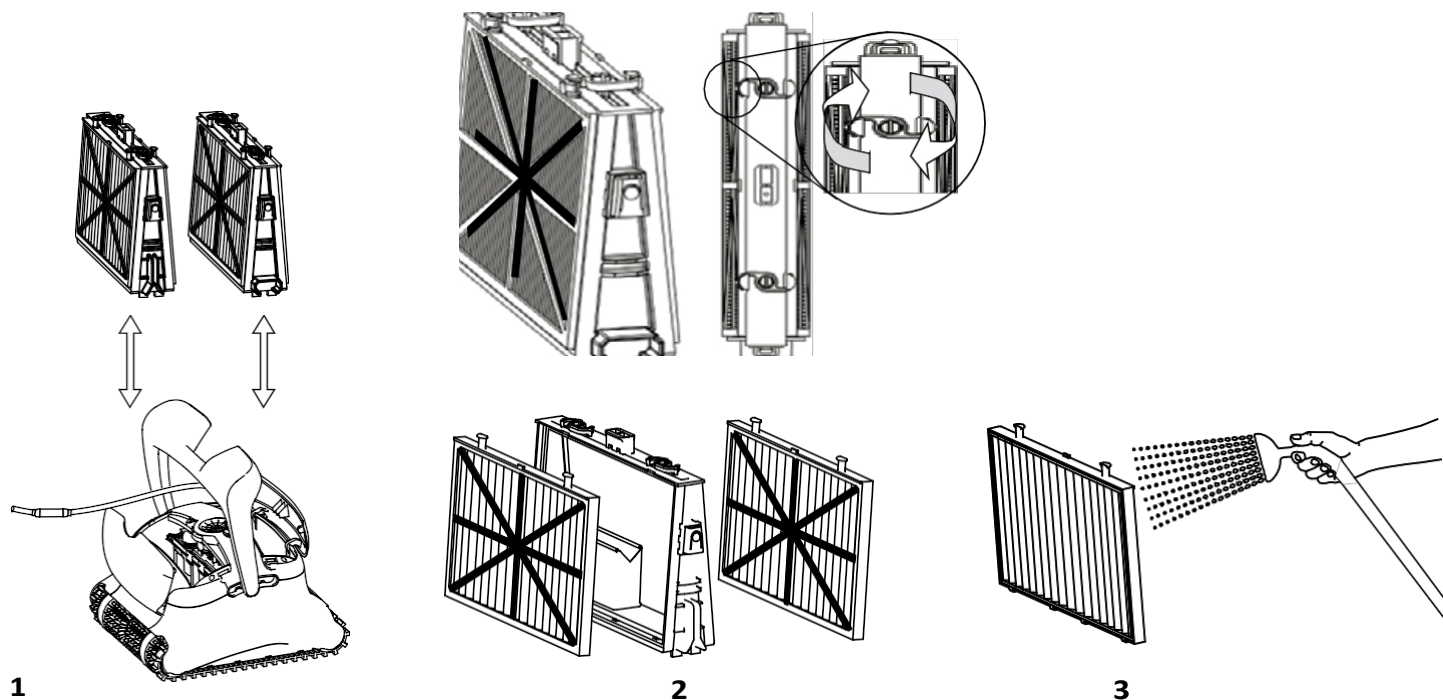


Montering af filterelementerne

Indsæt fastgørelsesfligene i bunden af filterelementet i deres riller på bundrammen, og luk derefter „S“-klemmen.

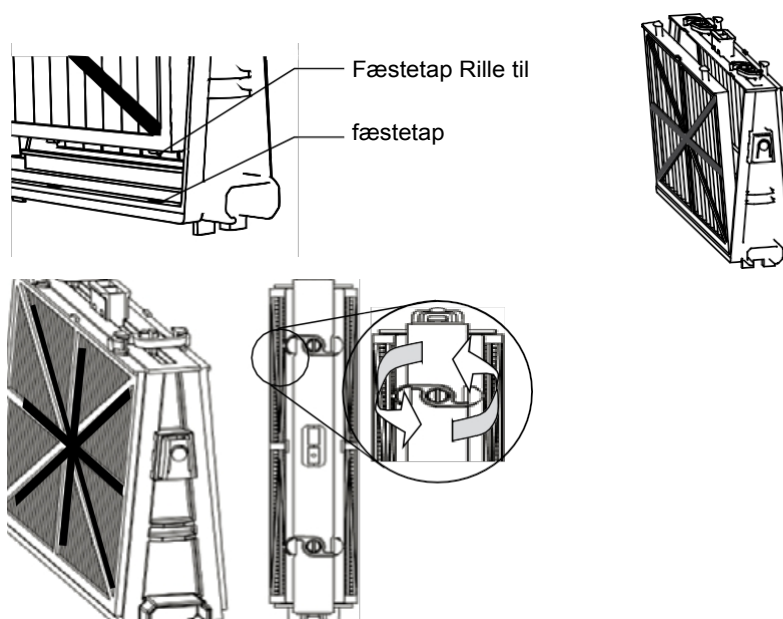

Genmonter filtrene i henhold til diagrammet.
FILTRENE MÅ IKKE TRYKES PÅ PLADS
MED VOLD.

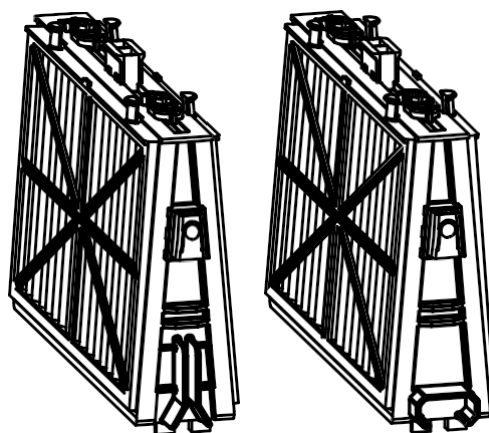

Rillet endebslag

Oktagonal endebslag


Vigtigt: Hvor det er relevant, skal du nulstille indikatoren for fuld filterpose på strømforsyningsenheden.

Anbefaling: Skyl alle børster med rent vand efter hver rengøringscyklus.


Del 2 – Demontering og rengøring af pumpehjulet

⚠ Frakobl strømforsyningen, før der udføres service.


Afmonter pumpehjulsdækslet, og
rengør omkring pumpehjulshuset, og
saml det derefter igen.

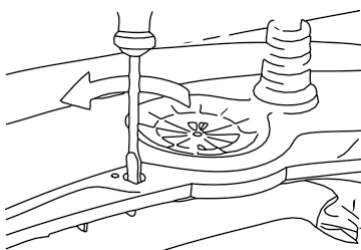

1

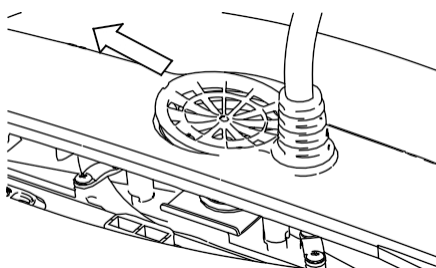

2

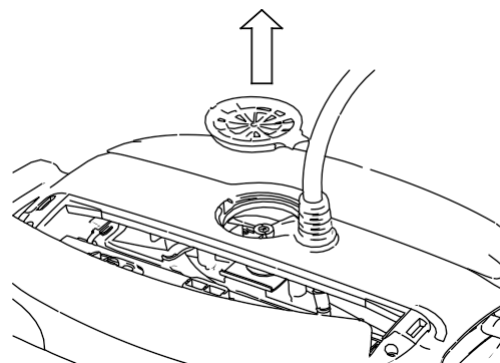

3

Afsnit 4 – Opbevaringsvejledning

Rul kablet sammen og opbevar det på et tørt, køligt sted – helst på Caddy, hvis en sådan er til rådighed. **X** Opbevar IKKE robotpoolrenseren, hvor den udsættes for direkte sollys.

X Opbevar IKKE robotpoolrenseren, hvor den udsættes for ekstrem

varme. **X** Opbevar IKKE robotpoolrenseren, hvor den udsættes for frost.

Fejlfindingsvejledning

Læs denne vejledning igennem, inden du kontakter din forhandler af robotpoolrenseren.

Poolvandets tilstand skal ligge inden for følgende parametre:

pH: 7,0 – 7,8	NaCl: maks. 5000 ppm
Temperatur: 6 °C – 35 °C (43 °F – 95 °F)	Klor: maks. 4 ppm

Symptom	Løsning
Kablet er snoet eller viklet sammen	Kontroller, om der er forhindringer i bassinet Fjern overskydende kabel fra poolen Sørg for, at filterpatronen er ren Ret kablet ud og læg det i solen med jævne mellemrum
Robotpoolrenseren bevæger sig i cirkler eller når ikke alle områder i poolen	Kontroller, om der er fremmedlegemer i de bevægelige dele Sørg for, at filterelementerne er rene, og at filterlågerne er lukkede Sørg for, at der er lagt nok kabel ud til at dække hele poolen Inden du tager robotpoolrenseren i brug i begyndelsen i sæsonen bør du børste eventuelle alger væk fra poolens bund og vægge
Robotpoolrenseren bevæger sig ikke sidelæns langs væggene	Juster håndtagets diagonale vinkel
Robotpoolrenseren klatrer ikke op ad væggene	Sørg for, at filterpatronen er ren Hvis du bruger robotpoolrenseren i begyndelsen af sæsonen, skal du bruge forårspatronen Hvis du bruger robotpoolrenseren i begyndelsen sæsonen, bør du først børste eventuelle alger væk fra poolens bund og vægge Kontroller, om børsterne passer til poolens overfladebelægning, og udskift dem om nødvendigt Kontroller, om børsterne er slidte, og udskift dem om nødvendigt Sørg for, at pumpehjulsområdet er rent Kontroller, at RCU'en er indstillet til at klatre
Robotpoolrenseren synker ikke	Sørg for, at Wonder-børsterne eller de kombinerede børster er gennemvædet med vand
Robotpoolrenseren løsner sig fra væggen ved vandlinjen	Hvis robotpoolrenseren klatrer for højt, skal du kontakte din forhandler af robotpoolrensere
RCU'en virker ikke	Kontroller, om batterierne skal udskiftes
Motoren virker ikke	Kontroller, om pumpehjulet er blokeret Kontroller, om drivsystemet er blokeret Elektrisk problem (strømforsyning), kontroller strømkilden. Hvis strømkilden fungerer korrekt, bedes du kontakte din forhandler af robotpoolrensere

Yderligere fejlfinding findes på vores hjemmeside:
www.maytronics.com

Robotpoolrenser fra Maytronics

welldana®
Pollet Pool Group 

8152080