


# Maytronics Dolphin robotpoolrenser

DA

Brugsanvisning

**welldana**<sup>®</sup>  
Pollet Pool Group

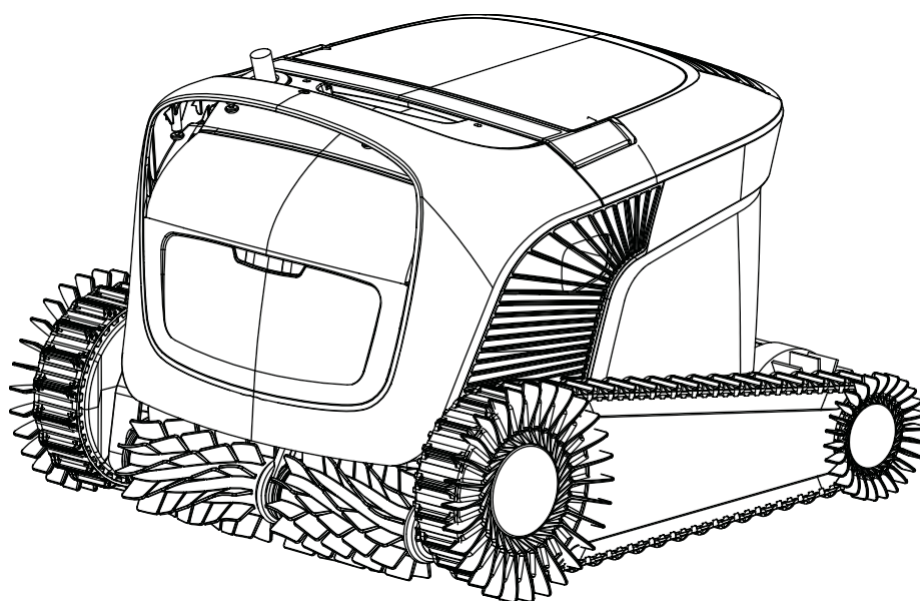

Dette dokument er oversat med AI.

# Wave 90i

## Robotstøvsuger til swimmingpool

### Brugsanvisning

#### Indhold

|      |                                                                                |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.   | Indledning.....                                                                | 2  |
| 2.   | Tekniske data.....                                                             | 2  |
| 3.   | Advarsler og forsigtighedsregler .....                                         | 2  |
| 3.1  | Vandforhold.....                                                               | 3  |
| 4.   | Reservedele til robotpoolrensere.....                                          | 4  |
| 5.   | Brug af robotpoolrenseren .....                                                | 5  |
| 5.1  | Opsætning .....                                                                | 5  |
| 5.2  | Sætning af robotpoolrenseren i poolen.....                                     | 6  |
| 5.3  | Tilslut strømforsyningen.....                                                  | 6  |
| 5.4  | Betjening af robotpoolrenseren uden brug af din smarte enhed .....             | 7  |
| 5.5  | Brug af strømforsyningen .....                                                 | 7  |
| 5.6  | Indikatorlamper på robotpoolrenseren .....                                     | 7  |
| 5.7  | Fjernelse af robotpoolrenseren fra poolen.....                                 | 8  |
| 6.   | Pleje og vedligeholdelse .....                                                 | 9  |
| 6.1  | Rengøring efter brug – Fjernelse og rengøring af den dobbelte filterkurv ..... | 9  |
| 6.2  | Periodisk rengøring af filteret.....                                           | 10 |
| 6.3  | Rengøring af pumpehjulet .....                                                 | 11 |
| 6.4  | Periodisk generel vedligeholdelse – anbefales mindst en gang om ugen .....     | 12 |
| 7.   | Opbevaring uden for sæsonen .....                                              | 12 |
| 8.   | Sådan bruges fjernbetjeningen.....                                             | 13 |
| 8.1  | Kom godt i gang med fjernbetjeningen .....                                     | 14 |
| 8.2  | Programmerbar tilstand.....                                                    | 14 |
| 8.3  | Manuel køreindstilling.....                                                    | 14 |
| 9.   | Avancerede funktioner .....                                                    | 15 |
| 10.  | Betjening af MyDolphin™ Plus-appen .....                                       | 16 |
| 10.1 | Kom godt i gang med MyDolphin™ Plus-appen .....                                | 16 |
| 10.2 | Forbered poolrenseren til tilslutning.....                                     | 16 |
| 10.3 | Aktivér poolrenseren via din smartphone .....                                  | 16 |
| 11.  | LED-lamper for strømforsyning .....                                            | 17 |
| 12.  | Strømforsyning – Fejlfinding.....                                              | 18 |
| 13.  | MyDolphin™ Plus – Fejlfinding .....                                            | 19 |
| 14.  | Robotpoolrenser – Fejlfinding .....                                            | 20 |

## 1. INDLEDNING

Tak, fordi du har købt en Maytronics robotpoolrenser.

Vi er sikre på, at din Maytronics-robotpoolrenser vil give dig pålidelig, praktisk og omkostningseffektiv poolrengøring. Dens pålidelige filtrering under alle poolforhold og klatrebørsten, der kan klare alle overflader, sikrer maksimal poolhygiejne.

Robotpoolrenserne fra Maytronics byder på avanceret rengøringsteknologi, langvarig ydeevne og nem vedligeholdelse.

## 2. TEKNSIKE DATA

### Robot

Motorsikring: IP68 Mindste

dybde: 0,4 m (1,33 ft)

Maksimal dybde: 5 m (16,4 ft)

### Digital switch-mode strømforsyning

IP54

Indgang: 100 VAC til 250 VAC, 50 Hz til 60 Hz, 180 W

Udgang: <30 VDC

Bluetooth® maks. udgangseffekt < 5,8 mW

Wi-Fi® maks. udgangseffekt < 76 mW – Frekvens 2,4 MHz

## 3. ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER

### VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

### LÆS OG FØLG ALLE INSTRUKTIONER

Overhold nøje følgende ADVARSELER:



ADVARSEL

Tag den robotstyrede poolrenser op af poolen, før du lader folk gå i poolen.



ADVARSEL

Frakobl hovedstrømforsyningen, når du undersøger den automatiske poolrenser.



ADVARSEL

Sørg for, at børn ikke forsøger at få adgang til robotpoolrenseren, mens den er i drift. Opbevar robotpoolrenseren utilgængeligt for børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget instruktion.



ADVARSEL

Der må kun anvendes en original strømkabel til enhver tid. Hvis den er beskadiget, skal den udskiftes af en certificeret tekniker for robotpoolrenseren for at undgå farer. certificeret tekniker, hvis det er nødvendigt for at undgå fare.



ADVARSEL

For at mindske risikoen for elektrisk stød skal en beskadiget ledning udskiftes straks.



ADVARSEL

Brug ikke en forlængerledning til at tilslutte robotten til stikkontakten; sørg for en korrekt placeret stikkontakt.



Strømforsyningen skal ske via en fejlstrømsafbryder (RCD) med en nominel fejlstrøm på højst 30 mA.

Ved installation i USA/Canada:

Strømforsyningen må kun tilsluttes et strømkredsløb, der er beskyttet af en jordfejsafbryder (GFCI). Denne GFCI bør testes regelmæssigt.

For at teste jordfejsafbryderen skal du trykke på testknappen. Jordfejsafbryderen skal afbryde strømmen. Tryk på nulstillingsknappen. Strømmen skal genoprettes. Hvis jordfejsafbryderen ikke fungerer på denne måde, er den defekt.

Hvis fejlstrømsafbryderen afbryder strømmen til strømforsyningen, uden at testknappen er blevet trykket ned, kan der være en jordstrøm, hvilket indikerer risiko for elektrisk stød. Brug ikke strømforsyningen. Frakobl strømforsyningen, og kontakt producenten for at få hjælp.

### Sørg for, at følgende FORHOLDSREGLER overholdes:



Operatøren skal holde hænderne væk fra drivremmekanismen. Frakobl strømforsyningen, før der udføres vedligeholdelse.



Kun en uddannet operatør må betjene den robotstyrede poolrenser.



Placer Caddy og strømforsyningen mindst 3,5 m (12 ft) fra poolkanten – under drift.



For at sikre fortsat beskyttelse mod eventuel elektrisk stød skal strømforsyningsenheden placeres mindst 11 cm (4 in) over jorden.



Når du løfter den robotstyrede poolrenser, skal du passe på ikke at skade ryggen.



Kablet må ikke graves ned – placér kablet, så risikoen for beskadigelse fra plæneklippere, hækkeklippere og andet udstyr minimeres.



Brug ikke robotpoolrenseren, hvis du har tilsat flydende flokkuleringsmiddel eller andre klaringsmidler til poolvandet. Disse stoffer tilstopper og beskadiger robotens filtre.


## 3.1 Vandforhold

Brug den automatiske poolrenser under følgende vandforhold:

|            |                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klor       | maks. 4 ppm                                                                                                  |
| pH         | 7,0 – 7,8                                                                                                    |
| Temperatur | 6 °C til 35 °C (43 °F til 95 °F). Ved temperaturer under 15 °C (59 °F) kan klatreegenskaberne blive påvirket |
| NaCl       | maks. 5000 ppm                                                                                               |

## 4. RESERVEDELE TIL ROBOTPOOLRENSERE


### ► Robotpoolrenser

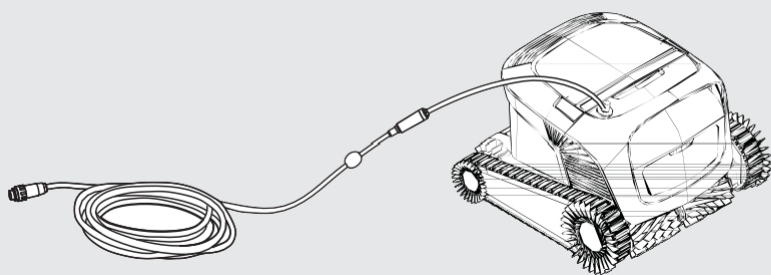

Fjernbetjening




### ► Strømforsyning

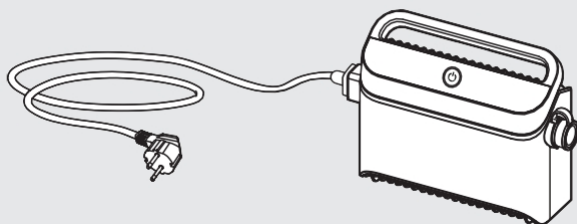


Strømforsyningsenheden er designet til at være modstandsdygtig over for regn, men den er ikke forseglet mod fugt. Som med ethvert andet elektrisk udstyr anbefaler vi, at den dækkes til i regnfulde perioder.

### ► Filtrering

Start sæsonen med netfiltre til store urenheder, og brug derefter ultrafine filtre til daglig brug.

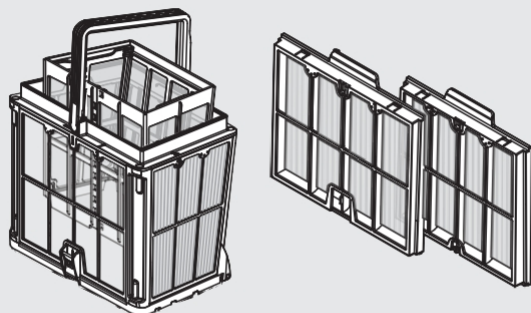


\* Filterpanelerne monteres på filterkurven.

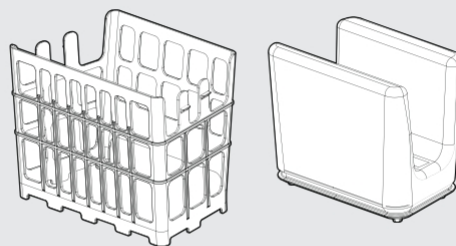

\* Filterposen passer ind i kurven.

### ► Caddy

Strømforsyning

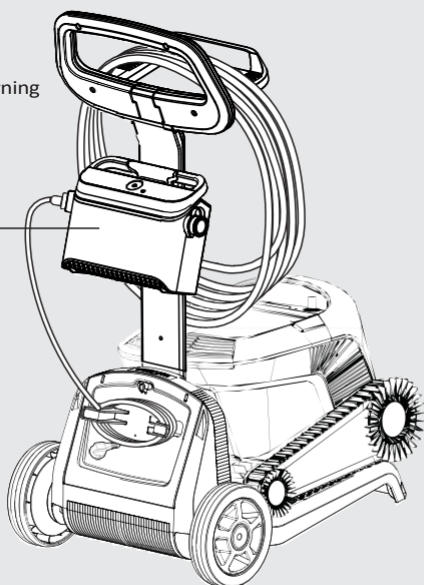

Caddy Cover beskytter robotten mod solen

Hvis du har en filterpose, skal du scanne QR-koden for at se, hvordan du rengør den.



#### Hvis du har filterkurvpaneler:


Når poolen er meget snavset, er det bedst at bruge de fine paneler, da ultrafine paneler har tendens til at blive tilstoppede hurtigere. Efter den første rengøring anbefaler vi at bruge en kombination af fine og ultrafine paneler.

Sørg for at skylle filteret straks efter, at robotten er taget op af poolen. Når snavs tørrer fast på filteret, kan det være meget svært at fjerne.


Filterindsatser kan købes online eller hos din lokale forhandler.

## 5. BRUG AF ROBOTPOOLRENSEREN

### 5.1 Opsætning

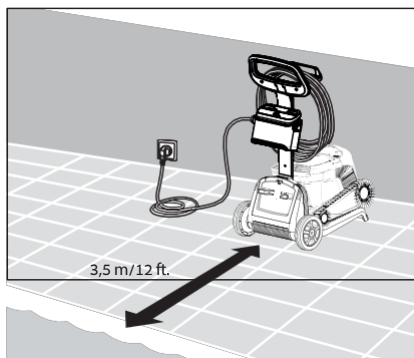


**5.1.1** Placer strømforsyningen omtrent midt på poolens lange side, mindst i en afstand 3,5 m (12 ft).

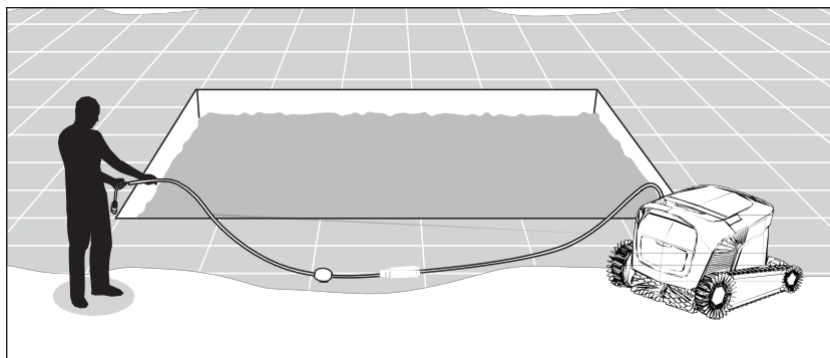

**5.1.2** Rul kablet ud for at sikre, at det ikke er knækket.



**Det er afgørende, at strømforsyningen ikke falder i vandet og holdes 11 cm/4" over jorden.**

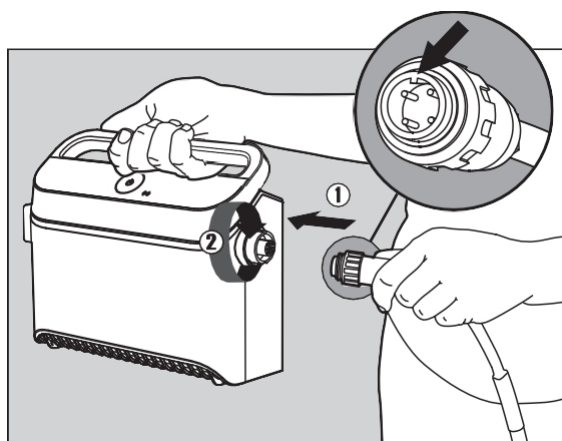


**5.1.3** Tilslut det blå kabel til strømforsyningen : Indsæt kablet, så hakket på stikket (1) flugter med rillen i stikket på strømforsyningen, og drej med uret (2).

## 5.2 Sætning af robotpoolrenseren i poolen




**5.2.1** Sæt robotpoolrenseren i poolen.  
Slip den, og lad den synke ned til bunden af poolen.  
Sørg for, at det blå kabel ikke er i vejen for noget.

## 5.3 Tilslut strømforsyningen

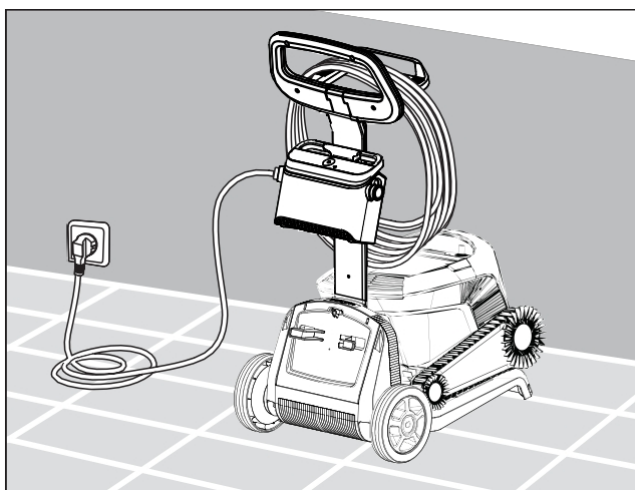

**5.3.1** Hæng strømforsyningen på Caddy-adapteren til strømforsyningen, og sæt stikket i stikkontakten.

## 5.4 Betjening af robotpoolrenseren uden brug af din smart enhed

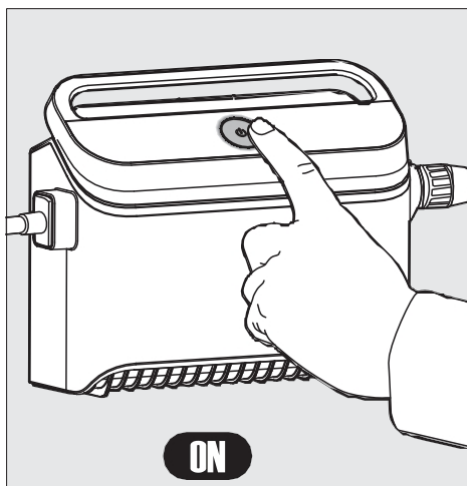

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde robotten. Hvis robotpoolrenseren er i vandet, vil den nu køre, indtil den har nået slutningen af rengøringscyklussen.

**BEMÆRK:** Hvis du holder tænd/sluk-knappen nede i mere end 5 sekunder, aktiveres den ugentlige timer, der kører hver anden dag. Du kan bruge denne funktion til at give snavs tid til at lægge sig på poolbunden, inden robotten starter sin rengøringscyklus.

## 5.5 Brug af strømforsyningen

Din strømforsyning er designet til at give dig de mest avancerede funktioner for at forbedre din oplevelse.

- En enkelt TIL/FRA-knap for nem betjening.
- LED-indikatorer til de avancerede funktioner.




### Oversigt over LED-indikatorer:

| Lysindikatorer                                                      | Betydning                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Blå</b> cirkel Blinker 4 gange                                   | Opstår efter tilslutning af strømforsyningen til stikkontakten |
| Den <b>blå</b> forbindelseslampe lyser konstant                     | Bluetooth® er tilsluttet                                       |
| De <b>grønne</b> og <b>blå</b> forbindelseslamper blinker skiftevis | Parringsprocessen er i gang                                    |
| Den <b>grønne</b> forbindelseslampe lyser                           | Wi-Fi® er forbundet til hjemmenetværket                        |

## 5.6 Indikatorlamper på robotpoolsenseren

| Lys                       | Indikation                                                                                                                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blinkende <b>blåt lys</b> | Robotpoolrenseren fungerer normalt                                                                                                                                  |
| <b>Grønt</b> blinkende    | Fjernbetjeningen eller smartphonen kommunikerer med robotpoolrenseren                                                                                               |
| <b>Rødt</b> fast lys      | Robotfejl. Se afsnittet Fejlfinding for løsninger<br>Hvis ingen af løsningerne løser problemet, skal du kontakte din forhandler for at få robotpoolrenseren tjekket |

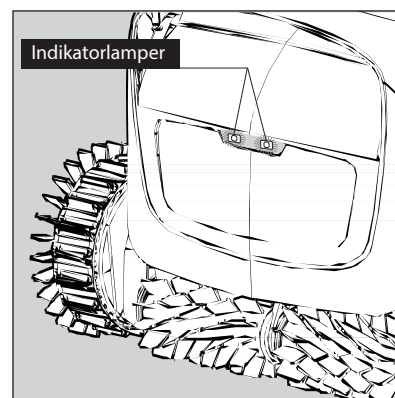

### 5.6.1 Indikatorlamper


## 5.7 Fjernelse af robotpoolrenseren fra poolen

### Mulighed A

Den nemmeste og sjoveste måde at få robotten op af vandet på:

1. Log ind på **MyDolphin™** Plus-appen og klik på "Pick-up mode".
2. Robotten vil svømme hen til den nærmeste væg og kravle op til vandoverfladen.
3. Tag fat i robotten ved håndtaget og træk den op af vandet.


### Mulighed B

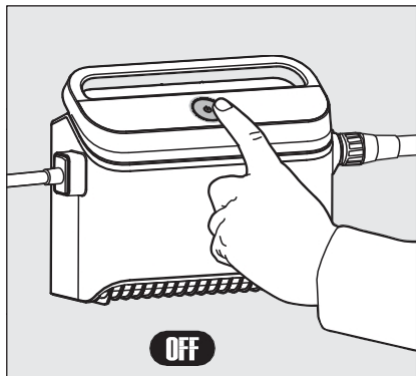


5.7.1



**Sluk for strømforsyningen.**

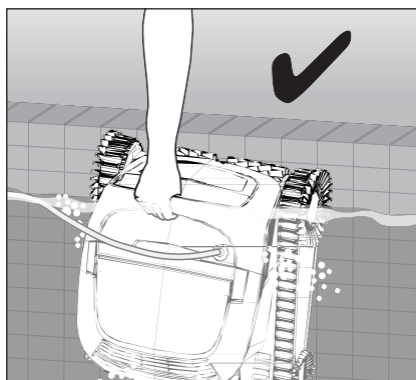

5.7.2

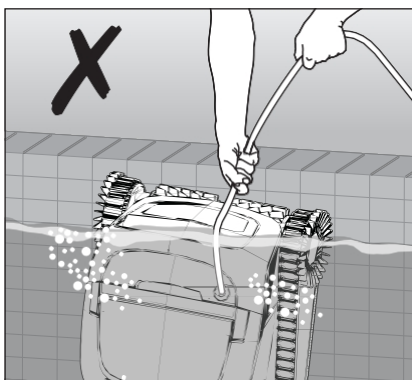

Brug kablet til at trække den robotstyrede poolrenser hen til siden af poolen. Brug håndtaget til at fjerne robotten fra poolen.



**Brug kablet til at trække robotten op til overfladen, og brug derefter håndtaget.**



5.7.3

Placer robotstøvsugeren på kanten af poolen, og lad vandet løbe ud, før du løfter den.

## 6. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE




**Sørg for, at strømforsyningen er slukket.**

For at forhindre, at snavs hælder fast på filteret, anbefaler vi på det kraftigste, at filteret skylles hurtigt igennem umiddelbart efter, at robotten er taget op af poolen.


Bemærk: Lad ikke filterpladerne tørre ud, før de rengøres.

### 6.1 Rengøring efter brug


**Filterkurv** – Hvis robotten blev leveret med en filterkurv:

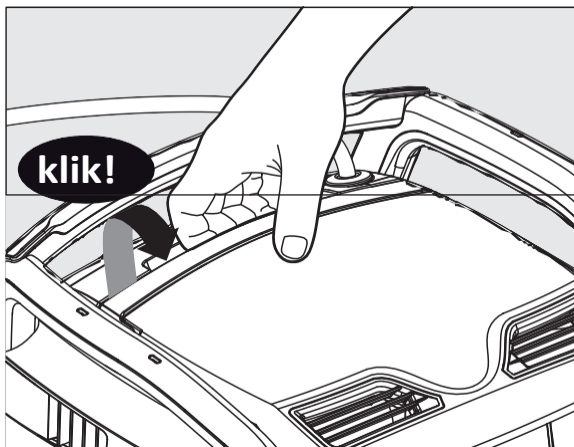


6.1.1 Åbn filterdækslet.

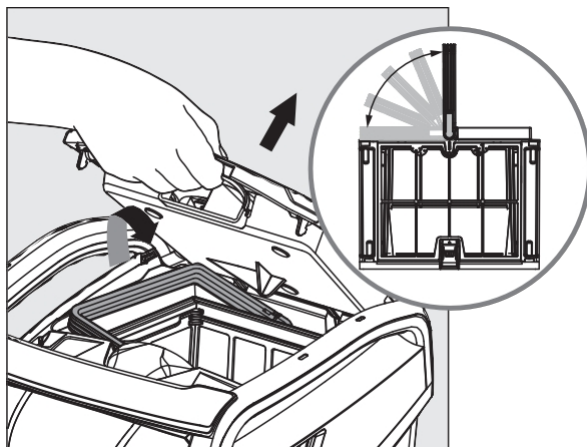


6.1.2 Når filterdækslet åbnes, løftes håndtaget automatisk.

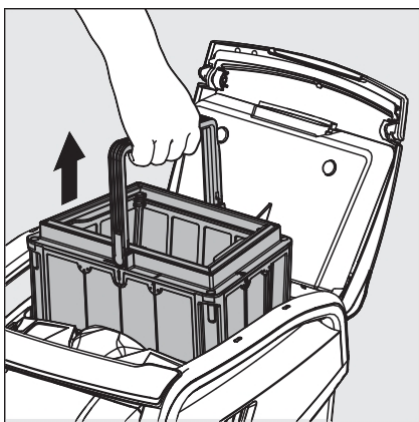

6.1.3 Løft kurven.

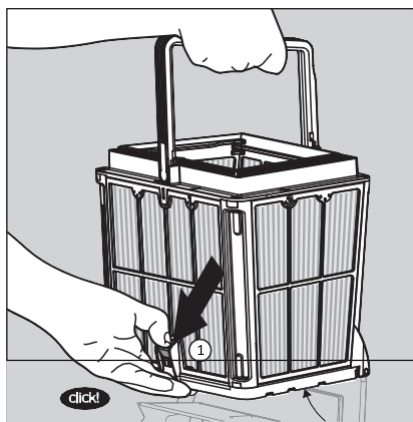

6.1.4 Åbn låsen for at frigøre bundlåget.

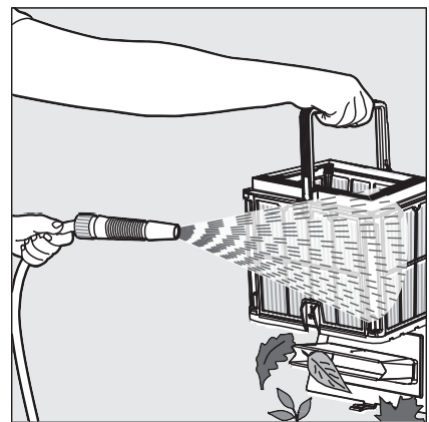

6.1.5 Rengør filterkurven med en slange.

**Filterpose** – Hvis robotten blev leveret med en filterpose:

1. Åbn filterlåget.
2. Løft kurven.
3. Åbn lynlåsen.
4. Vend den på hovedet, ryst snavs ud, og skyl den med en vandslange.
5. Scan QR-koden for at se en kort vejledningsvideo.




Sådan  
rengøres  
filterposen


Efter skylning af filteret skal du hurtigt skylle robotpoolrenseren med ferskvand for at minimere skader forårsaget af kemikalierne i poolvandet.

## 6.2 Periodisk rengøring af filteret


Afmonter de 4 ultrafine filterpaneler fra den ydre kurv ved at følge nedenstående trin:

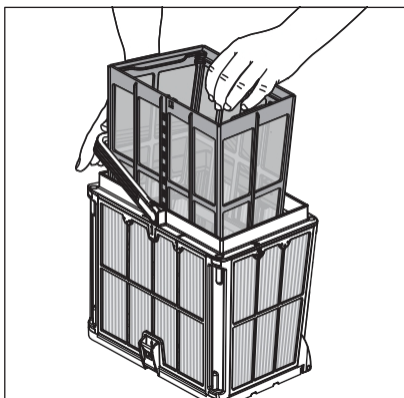


**6.2.1** Hold håndtaget nede for at fjerne den indvendige netkurv.

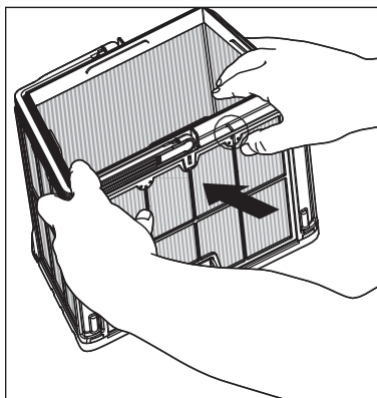


**6.2.2** Afmonter panelerne; Start med at trykke på panel 1 med tommelfingrene.

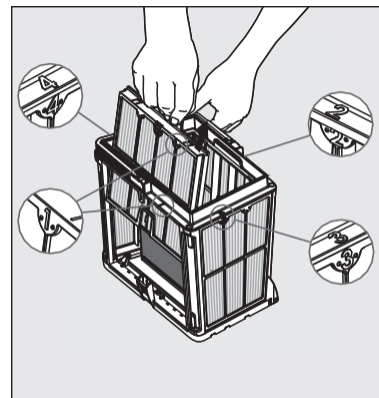

**6.2.3** Fortsæt med at afmontere i rækkefølgen: 2 → 3 → 4.

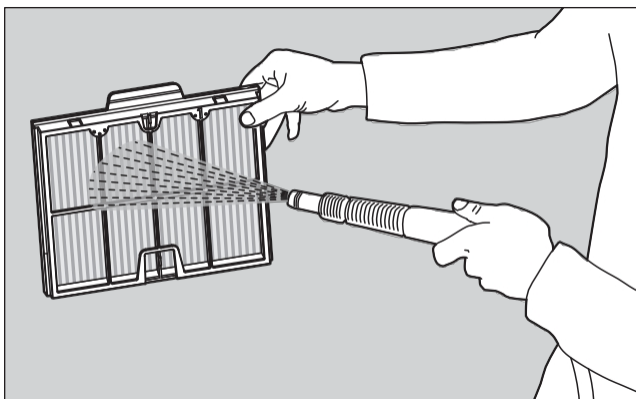


**6.2.4** Rengør filterpanelerne med en vandslange.

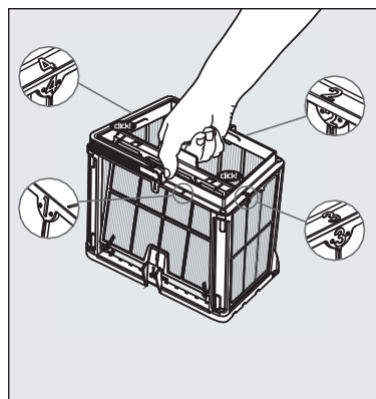

**6.2.5** Saml filterpanelerne

i følgende rækkefølge:  
Panel 4 → 3 → 2 → 1.

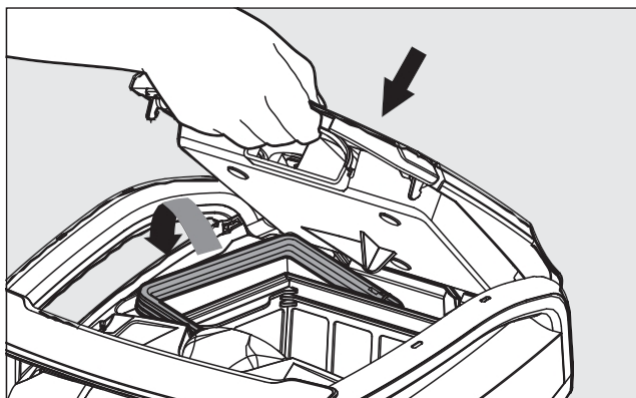

**6.2.6** Sæt den indvendige netkurv på plads igen, kontroller, at hvert filter er placeret korrekt, og sæt den rene filterkurv på plads. Luk filterdækslet.

## 6.3 Rengøring af pumpehjulet


Hvis du bemærker snavs, der sidder fast i pumpehjulet:




**Sørg for, at strømforsyningen er slukket, og at stikket er trukket ud.**




Rengør snavsset, der sidder fast i pumpehjulets åbning, ved at følge nedenstående trin:

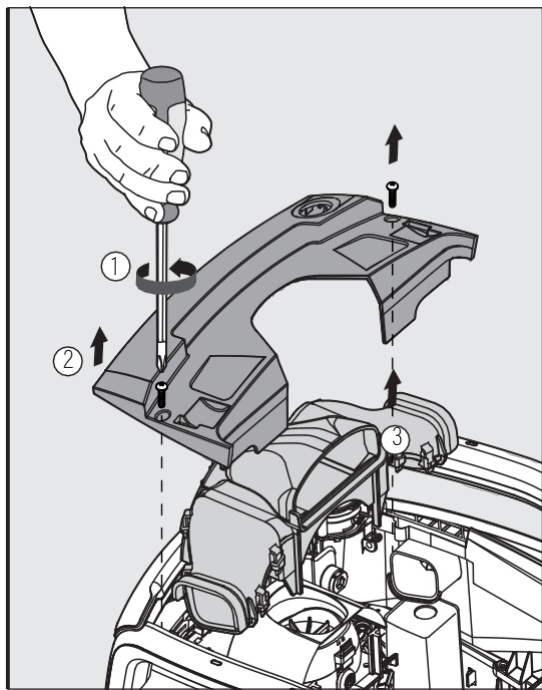


6.3.1

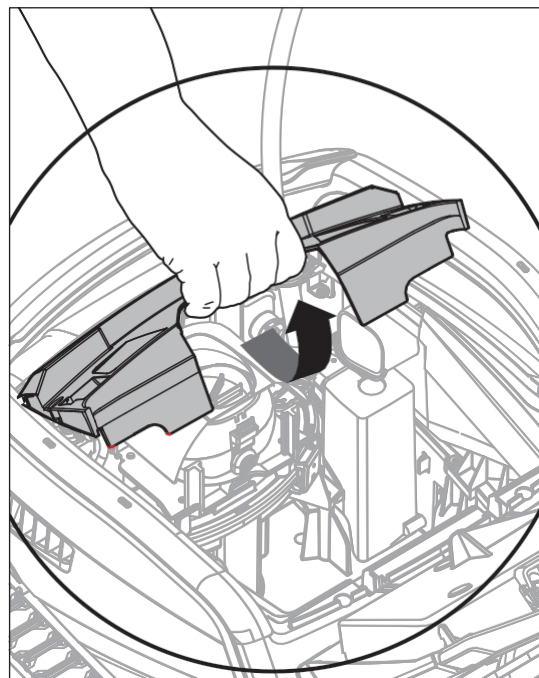

6.3.2

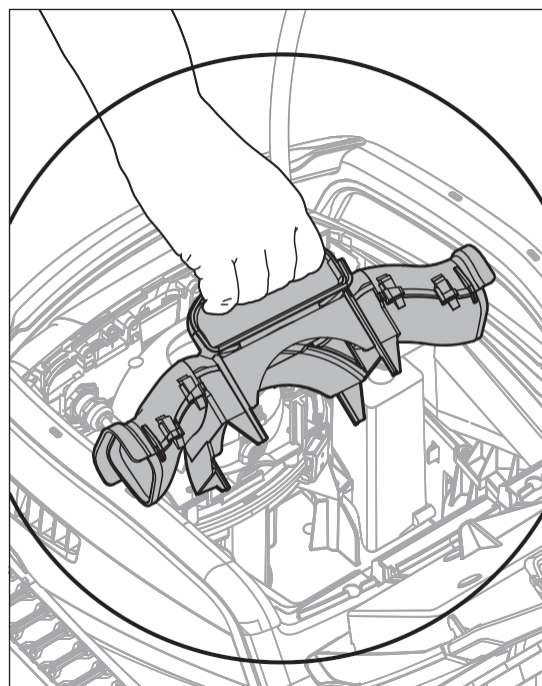


6.3.3

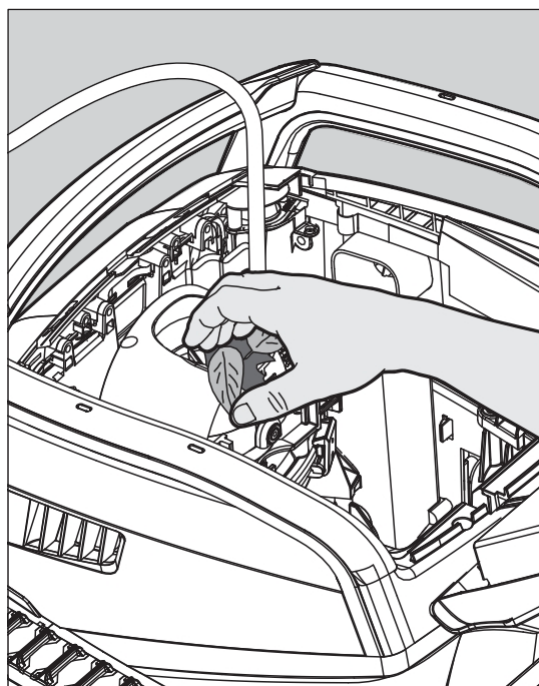


6.3.4

Saml pumpehjulskammeret i henhold til følgende trin:

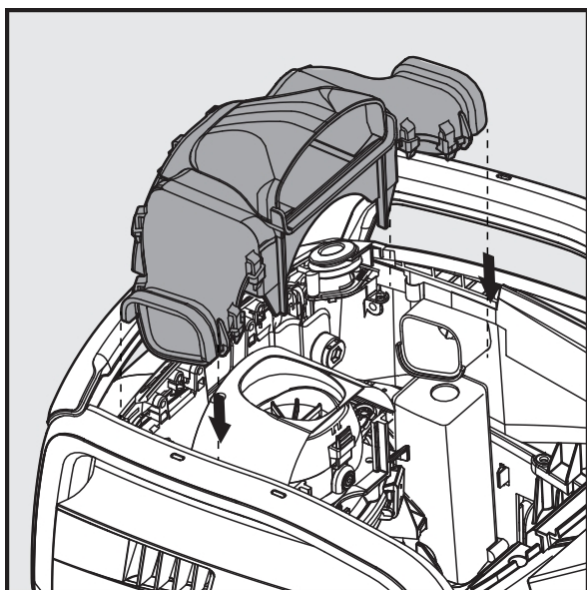

6.3.5

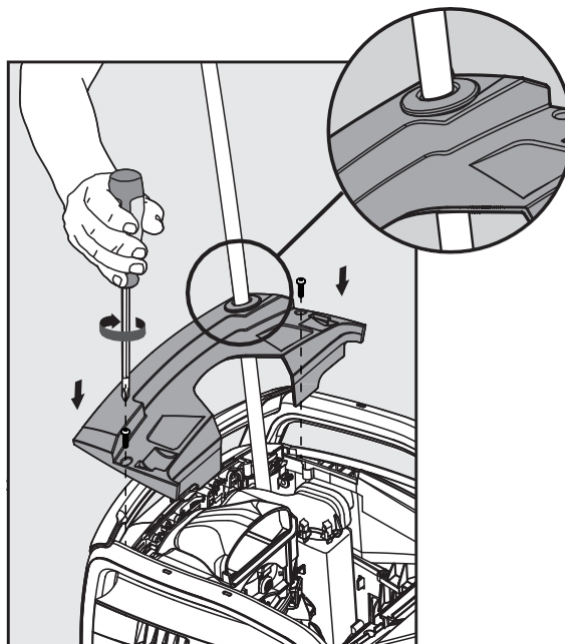


6.3.6

## 6.4 Periodisk generel vedligeholdelse – Anbefales mindst en gang om ugen

Når kablet er vådt, skal det breddes fladt og lige ud i haven for at fjerne eventuelle vridninger i kablet. Lad kablet tørre, før det rulles op igen, for at forhindre skimmel.

## 7. OPBEVARING UDEN FOR SÆSONEN

- Sørg for, at der ikke er vand tilbage i den robotstyrede poolrenser.
- Rengør filterkurven og panelerne grundigt, og sæt dem på plads igen.
- Rul det blå kabel op, så der ikke er knæk i det, og læg det på Caddy-holderen.
- Opbevar den automatiske poolrenser på et beskyttet sted uden for direkte sol, regn og frost ved en temperatur mellem 5 °C og 45 °C (41 °F til 113 °F).

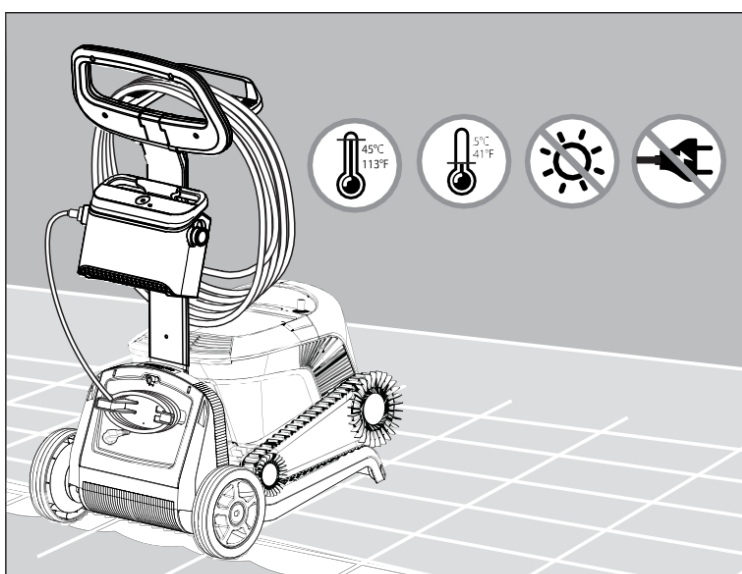

## 8. SÅDAN BRUGES FJERNBETJENINGEN

Fjernbetjeningen har to driftsindstillinger:

- **Programmerbar tilstand** – rengøringsparametrene kan ændres
- **Manuel kørsel** – bevægelsen kan styres manuelt

### STATUSLINJE


#### RENGØRINGSINDSTILLINGER

R


VALG AF

DRIFTSMODUS


TIL / FRA

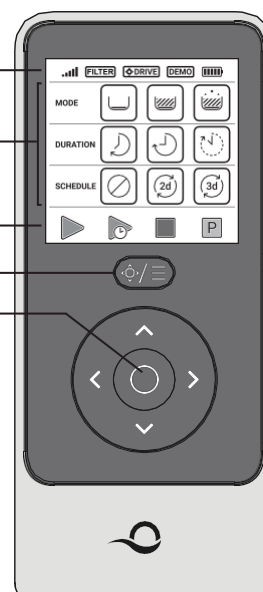

### STATUSLINJE

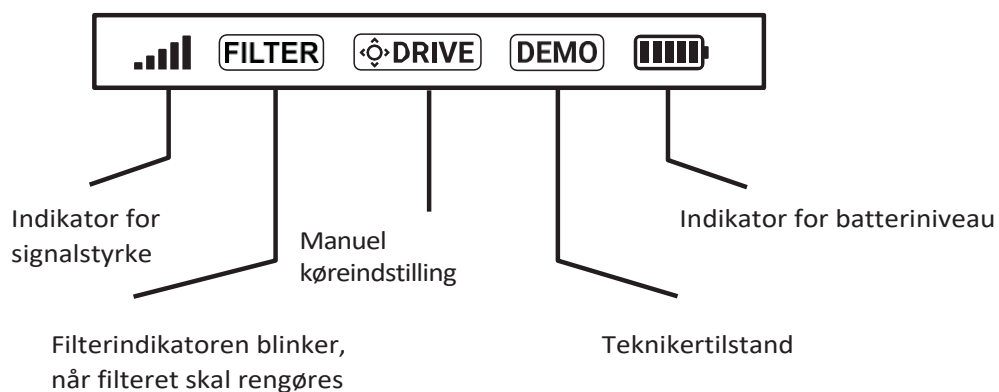

### RENGØRINGSINDSTILLINGER

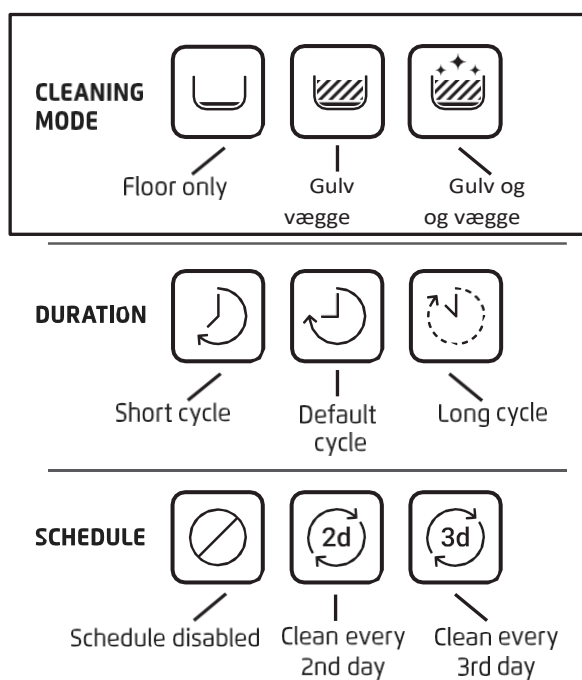

## 8.1 Kom godt i gang med fjernbetjeningen

1. Download MyDolphin™Plus-mobilappen, og gennemfør registreringsprocessen for at aktivere funktionerne.
2. Sørg for, at fjernbetjeningen er slukket.
3. Tilslut strømforsyningen.
4. Tilslut fjernbetjeningen til strømforsyningen.
5. Tryk samtidigt på både højre og venstre retningspil, indtil du hører to bip-lyde, og du har et klart billede af fjernbetjeningens skærm.

## 8.2 Programmerbar tilstand

Fjernbetjeningen tilbyder følgende programmerbare driftsmodi:

1. Rengøringsfunktion – gulv eller gulv og vægge (se side 14)
2. Varighed – 2 timer/3 timer/4 timer (se side 14)
3. Forsinkelse – 1 times forsinkelse – tilgængelig, hvis den er forbundet til MyDolphin™Plus-appen
4. Tidsplan – hver anden dag eller hver tredje dag
5. Afhentning (se side 9)
6. Tænd/Sluk

I tilstanden **Forsinket drift** kan du indstille poolrenseren til at rense poolen, når snavset har lagt sig på bunden, ved at trykke på **START SENERE**. 

Strømforsyningen begynder at blinke **grønt**. Efter en time begynder poolrenseren at arbejde. Hvis du ønsker at annullere programmet **START SENERE**, skal du trykke på ikonet **START SENERE** igen. Når strømforsyningen holder op med at blinke, er programmet afbrudt.

I tilstanden **Ugentlig planlægning** kan du indstille dit eget rengøringsprogram. Du kan vælge, om du vil rengøre din pool hver anden dag eller hver tredje dag.

Denne funktion kræver, at robotten forbliver i vandet hele ugen. For at minimere slitage anbefaler vi, at du tager robotpoolrenseren op efter hver brug for at skylle robotten og filteret.

Brug af den ugentlige planlægning vil fremskynde slitage, da robotten forbliver i poolen sammen med kemikalierne. Desuden nedsættes robotens rengøringseffektivitet, hvis filteret ikke skylles.

- For at rengøre din pool hver anden dag skal du trykke på 
- For at rengøre din pool hver tredje dag skal du trykke på 
- Planlægningsprogrammet gælder kun i én uge. Hvis du programmerer den ugentlige timer i MyDolphin™Plus-appen, kan du indstille den til 'gentag', og planlægningsprogrammet vil fortsætte uge efter uge. At lade robotten blive i vandet øger igen slitage og nedsætter samtidig dens rengøringseffektivitet.

## 8.3 Manuel køreindstilling

Du kan bruge tilstanden "Manuel kørsel" til at styre, hvordan din Dolphin-poolrenser bevæger sig rundt i poolen.

**Bemærk:** På grund af den trådløse funktion kan der være en forsinkelse mellem din kommando og det tidspunkt, hvor robotten er i stand til at følge den. Hvis du vil dreje, skal du holde venstre eller højre tast nede i 2–4 sekunder og vente for at se, om robotten vender i den ønskede retning.

- Hvis robotten er **TÆNDT** – Tænd fjernbetjeningen, tryk på funktionsvælgeren, og brug retningspilene til at styre robotten rundt i poolen.

- Hvis robotten er **slukket** – Tænd fjernbetjeningen, og vent 60 sekunder, indtil selvtesten er afsluttet. Tryk på funktionsvælgeren, og brug retningspilene til at styre robotten rundt i poolen.

**BEMÆRK:** Hvis signalbjælken blinker , eller hvis du har mistet forbindelsen til strømforsyningen, kan det skyldes en af følgende årsager.

| Hvad er der galt                              | Hvad skal du gøre                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strømforsyningen virker ikke                  | Sørg for, at strømforsyningen er tilsluttet                                                                                                                                                                                                                  |
| Fjernbetjeningen er uden for rækkevidde       | Gå tættere på strømforsyningen                                                                                                                                                                                                                               |
| Fjernbetjeningen er ikke parret med din robot | Sørg for, at fjernbetjeningen er <b>slukket</b> . Tilslut fjernbetjeningen til strømforsyningen. Tryk samtidigt på både højre og venstre retningspil, indtil du hører to bip, og strømforsyningen viser en konstant <b>BLÅ</b> LED-indikator for forbindelse |

Hvis du har problemer med at betjene fjernbetjeningen, kan du prøve at gentage ovenstående trin eller kontakte vores kundeservice.

\*Se detaljer i slutningen af dette dokument

## 9. AVANCEREDE FUNKTIONER

For at aktivere de avancerede funktioner skal du downloade MyDolphin™Plus-appen.

### Temperaturføler

Denne Dolphin-robotpoolrenser har en unik sensor, der viser vandtemperaturen. Sensoren viser temperaturen i Celsius og Fahrenheit.

Temperaturområde: 6 °C til 38 °C (42,8 °F til 100,4 °F).

### Filtermåler

Denne funktion viser to niveauer for filtermodus og hvor tilstoppet filteret er på grund af snavs eller et bestemt element, der sidder fast inde i filteret.

Dette er meget vigtigt for, at filteret fungerer effektivt og holder i lang tid. Funktionen kan aktiveres via MyDolphin™ Plus-appen.

### Ind/ud af vand-sensor

Denne funktion giver dig mulighed for at se, om robotpoolrenseren befinder sig i eller uden for poolvandet.

Før denne funktion aktiveres, skal der foretages en kalibrering. Følg trinene i appen for at kalibrere.

### Forsinket start

Denne funktion giver dig mulighed for at starte driften om 1 time, 2 timer eller 3 timer.

Du kan bruge denne funktion til at lade snavset synke ned og lægge sig på poolbunden, inden robotten starter sin rengøringscyklus.

## 10. BETJENING AF MyDolphin™ Plus-APPEN

### 10.1 Kom godt i gang med MyDolphin™ Plus-appen

Appen er kompatibel med følgende smarte enheder:

- Apple (iOS) – version 10 og nyere – iPhone, iPad, iPod
  - Android – operativsystem version 5 og nyere
1. Sørg for, at din mobile enhed (telefon/tablet) er forbundet til internettet.
  2. Sørg for, at du har dit Wi-Fi®-netværksnavn og din adgangskode ved hånden.
  3. Strømforsyningen kan kun oprette forbindelse til Wi-Fi® 2,4 GHz. Hvis du har en dual-band-router, skal du adskille 2,4- og 5 GHz-netværkene og give dem unikke navne. Du kan finde vejledninger til dit routermærke online eller kontakte din internetudbyder.
  4. Sørg for, at Bluetooth® er aktiveret på din smartphone.
  5. Android-brugere – sørg for, at GPS/lokaliseringstjenester er slået til.
  6. Gælder kun for iOS 13 – aktiver Bluetooth® og placering, mens appen kører.

### 10.2 Forbered poolrenseren til tilslutning

1. Tilslut det blå kabel til strømforsyningen, og sæt strømkablet fra strømforsyningen i stikkontakten.
2. LED-indikatoren for forbindelse på strømforsyningen begynder at blinke **blåt**.
3. Sæt poolrenseren i vandet.
4. Tryk på ON-knappen på din IoT-strømforsyning for at starte poolrenseren.

### 10.3 Aktivér poolrenseren via din smartphone

1. Åbn MyDolphin™ Plus-appen.
2. Opret en konto, eller brug din Gmail- eller Facebook-konto.
3. Giv tilladelse til alle nødvendige tilladelser.
4. Vent, indtil den **blå** LED-lampe for forbindelse lyser konstant, og der vises en meddelelse om, at det er lykkedes, i appen. Appen begynder at parre sig med din strømforsyning. Følg instruktionerne i appen for at oprette forbindelse til robotten.
- 5 Opret forbindelse til dit Wi-Fi®-hjemmenetværk eller pool-netværk.
6. Indtast adgangskoden til dit Wi-Fi®-hjemmenetværk, og tryk på FORTSÆT.  
Efter kort tid vil strømforsyningen blinke **grønt** og **blåt**.
7. Vent, indtil LED-lampen for forbindelse lyser konstant **grønt**, og der vises en meddelelse om, at det er lykkedes, i appen.

**BEMÆRK:** Næste gang du åbner appen, kan du udfylde garantien via appen.

#### TIPS:

- Hvis appen hænger fast på den samme skærm i mere end 2 minutter, skal du lukke appen og åbne den igen.
- For at teste styrken og kvaliteten af dit Wi-Fi®-signal skal du stå ved siden af strømforsyningen og afspille en video via din smartphones browser.

## 11. LED-LAMPER FOR STRØMFORSYNING

### LED-lamper for forbindelse

LED-lampen for forbindelse på strømforsyningen har flere tilstande:

1. Blinkende **blåt** lys – venter på Bluetooth®-forbindelse.
2. Konstant **blåt** lys – forbundet via Bluetooth®.
3. Blinkende **grønt** lys – strømforsyningen er forbundet til dit Wi-Fi®-netværk derhjemme eller ved poolen og forsøger at oprette forbindelse til skyen.
4. Konstant **grønt** lys – strømforsyningen er nu forbundet til Wi-Fi®-netværket og til skyen.
5. Skiftende **blåt** og **grønt** lys – strømforsyningen er tilsluttet via Bluetooth® og til skyen. Lysene vises også, når fjernbetjeningen bruges.

### Tænd/sluk-LED'er

1. Konstant **blåt** lys – strømforsyningen er tændt, og poolrenseren er i drift.
2. Blinkende **grønt** lys – venter på næste operation (forsinkelsestilstand eller ugentlig timer).
3. Skiftende **blå/grønne/røde** lys – programmet opdateres eksternt.  
Vent, indtil processen er afsluttet.
4. Konstant **rødt** lys – fejl. Se afsnittet om fejlfinding.
5. **Orange** lys – Filtret er tilstoppet. Rengør venligst filteret.

### Funktioner på tænd/sluk-knappen:

1. Drift – Tryk på tænd/sluk-knappen i op til 5 sekunder.
2. Hurtigstart – denne funktion aktiverer muligheden for at indstille en ugentlig timer hver anden dag.  
For at aktivere hurtigstart-funktionen skal du holde ON/OFF-knappen nede i 5 sekunder. Den **blå** LED-lampe blinker tre gange.
3. Automatiseringsfunktion – Denne funktion giver dig mulighed for at oprette forbindelse til dit smarthjem. For at aktivere automatiseringsfunktionen skal du holde ON/OFF-knappen nede i 15 sekunder. Den **blå** LED-lampe blinker tre gange.

## 12. STRØMFORSYNING – FEJLFINDING

| Symptom                                                                                                             | Mulig årsag                                                                                                                                                                                                                                                    | Afhjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strømforsyningen eller dens ON/OFF-LED fungerer ikke.                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er ingen spænding i stikkontakten i væggen.</li> <li>Strømforsyningen er ikke tændt.</li> <li>Strømkablet er ikke korrekt tilsluttet strømforsyningens indgang.</li> <li>Jordfejlsafbryderen er slukket.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for, at der er spænding i stikkontakten i væggen.</li> <li>Sørg for, at strømforsyningen er tilsluttet og tændt.</li> <li>Sørg for, at strømkablet er tilsluttet ordentligt og helt ind i strømforsyningen.</li> <li>Sluk for strømforsyningen. Vent 30 sekunder, og tænd derefter igen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Der kan ikke oprettes forbindelse til dit Wi-Fi®, og kommunikations-LED'en blinker <b>grønt</b> .                   | Strømforsyningen er for langt væk fra routeren (svagt signal), eller din router fungerer ikke korrekt.                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nulstil strømforsyningen (træk strømkablet ud), og vent 1 minut.</li> <li>Kontroller, at din smartphone har en stærk Wi-Fi®-forbindelse tæt på strømforsyningen (stå ved siden af strømforsyningen, og prøv at afspille en hvilken som helst online videostreaming-app).</li> <li>Kontroller, om hjemmerouteren fungerer korrekt.</li> <li>Placer strømforsyningen så tæt på hjemmerouteren som muligt.</li> <li>Overvej at installere en Wi-Fi®-forlænger på 2,4 GHz for at sikre, at du har tilstrækkelig signalstyrke.</li> <li>Bemærk: Hvis kommunikations-LED'en stadig blinker <b>grønt</b>, har du mulighed for at oprette forbindelse via Bluetooth®.</li> </ul> |
| Kan ikke oprette forbindelse til din robotpoolrenser via Bluetooth®, og kommunikations-LED'en blinker <b>blåt</b> . | Strømforsyningen er for langt væk fra den smarte enhed, eller din Bluetooth® er deaktiveret eller fungerer ikke korrekt.                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prøv at slukke og tænde Bluetooth® på din smartphone.</li> <li>Gå tættere på strømforsyningen.</li> <li>Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer eller hindringer mellem dig og strømforsyningen.</li> <li>Sluk for strømforsyningen, og tænd den derefter igen.</li> <li>Hvis ingen af ovenstående fejlfindingsmetoder hjælper, skal du kontakte forhandleren for yderligere support.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Konstant <b>orange</b> lys på strømforsyningen.<br>* Gælder kun udvalgte modeller                                   | Filteret er tilstoppet.                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rengør venligst filteret.</li> <li><b>Vi anbefaler på det kraftigste, at du renser filterkurven efter hver rengøringscyklus. Robotten arbejder mere effektivt, når filteret er rent.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 13. MyDolphin™ Plus – FEJLFINDING

Før du bruger appen, skal du sikre dig, at du har:

- Mobilforbindelse 3G/4G/5G eller Wi-Fi® med stærkt signal
- Strømforsyningen understøtter KUN 2,4 GHz. Hvis du har en dual-band-router, skal du adskille og omdøbe 2,4- og 5 MHz-netværkene, så robotten kan oprette forbindelse til 2,4.
- Bluetooth® skal være aktiveret

| Symptom                                                                                                                          | Hvad skal du gøre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poolrenseren opretter ikke forbindelse til Wi-Fi®, og strømforsyningen blinker med et <b>grønt</b> lys.                          | Strømforsyningen forsøger at oprette forbindelse til dit Wi-Fi®-hjemmenetværk og til skyen.<br>1. Placer strømforsyningen tættere på Wi-Fi®-kilden.<br>2. Genstart strømforsyningen (PWS) og routeren ved at trække stikket ud af stikkontakten, vent et par sekunder, og sæt stikket i igen.<br>3. Hvis du har en dual-band-router, skal du adskille 2,4- og 5 GHz-netværkene og give dem unikke navne. Du kan finde vejledninger til dit routermærke online eller kontakte din internetudbyder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hvis robotten ikke kan oprette forbindelse til Wi-Fi®:<br>Sådan skifter du til Bluetooth® efter en tidligere Wi-Fi®-forbindelse. | <b>Der står følgende på app-skærmen: "Forbindelsesfejl"</b><br>1. Klik på "Hvad kan jeg ellers gøre?".<br>2. Klik på "Fortsæt med Bluetooth®" og følg instruktionerne i appen.<br><b>Sådan opretter du forbindelse til Wi-Fi® igen, når kommunikationen er genoprettet:</b><br>1. Åbn appen.<br>2. Gå til fanen "Indstillinger".<br>3. Klik på Wi-Fi®-indstillinger.<br>4. Følg vejledningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Første tilslutning.<br>Sådan opretter du forbindelse udelukkende via Bluetooth®.                                                 | <b>Du skal være tæt på strømforsyningen for at oprette en Bluetooth®-forbindelse.</b><br>1. Tilslut strømforsyningen.<br>2. Tilslut robotten til strømforsyningen.<br>3. Download den nye MyDolphin™ Plus-app.<br>4. Opret en konto i appen, og godkend alle de nødvendige tilladelser.<br>5. Find din robot, og opret forbindelse til den ved at følge appens instruktioner.<br>6. Under Wi-Fi®-konfigurationen skal du klikke på knappen "Spring over", så du kan gå direkte videre til Bluetooth®-forbindelsesgrænsefladen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sådan skifter du til Wi-Fi® efter den indledende Bluetooth®-forbindelse.                                                         | 1. Sørg for, at Bluetooth® og Wi-Fi® er aktiveret.<br>2. Åbn MyDolphin™ Plus-appen, og opret forbindelse til robotten via Bluetooth®.<br>3. Gå til Indstillinger, og klik på "Wi-Fi®-indstillinger".<br>4. Følg appens instruktioner for at oprette forbindelse til internettet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Skift af Wi-Fi®-netværk.                                                                                                         | <b>Routeren er blevet udskiftet</b><br>1. Åbn appen.<br>2. Appen viser skærm billedet "Forbindelsesfejl".<br>3. Klik på "Hvad kan jeg ellers gøre?".<br>4. Klik på "Skift Wi-Fi®", og følg instruktionerne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Udskiftning af strømforsyning.                                                                                                   | <b>Tilslutning til ny strømforsyning</b><br>1. Tilslut strømforsyningen til robotten.<br>2. Tænd for robotten i 30 sekunder.<br>3. Start appen. Der vises "Forbindelsesfejl" eller "Kan ikke oprette forbindelse til robotten".<br>4. Klik på "Hvad kan jeg ellers gøre?".<br>5. Vælg "Har du en ny robot eller en ny strømforsyning?".<br>6. Søg efter din robot, og følg vejledningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Appen virker ikke efter udskiftning af motorenheden.                                                                             | 1. Åbn MyDolphin™ Plus-appen. Der vises en forbindelsesfejl.<br>2. Tryk på "Hvad kan jeg ellers gøre" for at løse problemet? Tryk derefter på "Afbryd forbindelse" under "Har du en ny robot eller strømforsyning?" og søg efter robotter. Velkomstskræmen vises.<br>3. Tryk på "Lad os komme i gang". Sørg for, at appen har de nødvendige tilladelser.<br>4. Den bør nu søge efter og forsøge at oprette forbindelse til robotten. Dette parrer robotten serienummer med appen. Hvis det ikke virker, skal du sikre dig, at din Bluetooth® er tændt og forbundet til strømforsyningen, og at din strømforsyning er tændt, mens robotten er i vandet (hvis den er uden for vandet, mens den er tændt, vil den vise en fejlmeddelelse om, at den er uden for vandet, hvilket afbryder parringsprocessen). Der findes detaljerede parringsinstruktioner i den æske, som strømforsyningen blev leveret i.<br><b>Bemærk: Hvordan finder jeg robotens serienummer?</b><br>Nummeret findes inde i robotten, bag filteret |

## 14. ROBOTPOOLRENSER – FEJLFINDING



**Træk stikket ud af strømforsyningen, før du foretager dig noget.**

| Symptom                                                           | Mulig årsag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Afhjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Robotpoolrenseren bevæger sig IKKE.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er en forhindring, der blokerer pumpehjulet, larvefødderne eller hjulene.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Træk stikket ud af stikkontakten. Åbn dækslet til pumpehjulet, og kontroller, at der ikke sidder noget fast i pumpehjulet.</li> <li>Kontroller, at der ikke er noget, der blokerer bælteerne eller hjulene.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Robotpoolrenseren bevæger sig i cirkler.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tilstoppet filterkurv.</li> <li>Der sidder snavs fast i pumpehuset eller pumpehjulet.</li> <li>Strømforsyningen er placeret forkert.</li> <li>Algeopbygning, eller at poolvandet ikke opfylder specifikationerne.</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rengør filterkurven.</li> <li>Fjern snavs, der sidder fast i pumpehuset eller pumpehjulet (se illustrationerne 6.3.1 til 6.3.4).</li> <li>Placer strømforsyningen, så robotrenseren frit kan nå hele poolområdet.</li> <li>Korriger pool- og vandforholdene.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| Robotpoolrenseren drejer ikke eller bevæger sig kun i én retning. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der sidder snavs fast i pumpehuset eller pumpehjulet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fjern snavs, der sidder fast i pumpehuset eller pumpehjulet (se illustrationerne 6.3.1 til 6.3.4).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Robotpoolrenseren bevæger sig, men renser ikke poolen.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tilstoppet filterkurv.</li> <li>Der sidder snavs fast i pumpehuset eller pumpehjulet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rengør filterkurven.</li> <li>Fjern snavs, der sidder fast i pumpehuset eller pumpehætte (se illustrationerne 6.3.1 til 6.3.4).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Robotpoolrenseren renser kun en del af poolen.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Strømforsyningen er placeret forkert.</li> <li>Der er ikke trukket nok af det blå kabel ud til, at robotpoolrenseren kan fungere korrekt.</li> </ul>                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Placer strømforsyningen, så robotstøvsugerens frit kan nå hele poolområdet, og sørg for, at der er en afstand på mindst 3,5 m / 12 ft til poolen og en højde på mindst 11 cm / 4 in over jorden.</li> <li>Kontroller, at der er tilstrækkelig slæk på det blå kabel, så robotpoolrenseren kan nå hele poolen.</li> <li>Rengør filterkurven.</li> </ul>                                                                                                                                  |
| Det blå kabel er knækket.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kablet har knæk, muligvis fordi det er blevet brugt uden først at blive rullet ud for at fjerne eventuelle vridninger.</li> </ul>                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>For at fjerne knækkene skal du strække det blå kabel helt ud, og når det er tørt, skal du rulle det forsigtigt op for at undgå vridninger.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Den automatiske poolrenser kan ikke klatre op ad væggene.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>En tilstoppet filterkurv forhindrer den bageste stråle i at skubbe robotten op ad væggene.</li> <li>Alger på væggene.</li> <li>Forkert pH-værdi.</li> <li>Der sidder snavs fast i pumpehuset eller pumpeafdækningen.</li> <li>Overfladen er for glat til din bageste børstetype.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rengør filterkurven.</li> <li>Kontroller kemikalieniveauet i vandet. Forkerte niveauer kan fremme algevækst, hvilket gør væggene glatte. Hvis dette er tilfældet, skal du justere niveauerne og skrubbe væggene.</li> <li>Fjern snavs, der sidder fast i pumpehjulshuset eller pumpehjulsdækslet (se illustrationerne 6.3.1 til 6.3.4).</li> <li>Kontakt din forhandler for at skifte din bageste børste ud med en Wonder-børste, der passer til glatheden af din poolvægge.</li> </ul> |

| Problem               | Foreslået handling                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Robotten tænder ikke. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for, at strømforsyningen er tændt.</li> <li>Sørg for, at stikkontakten fungerer.</li> </ul> |

## FCC-ERKLÆRING

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
- (2) Denne enhed skal kunne modtage enhver form for interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelsen, kan medføre, at brugerens ret til at betjene dette udstyr bortfalder.

**Bemærk:** Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne for et digitalt udstyr i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier er fastsat for at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved at træffe en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Omplacér eller flyt modtageantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet strømkredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

**ADVARSEL – OVERHOLDELSE AF RF-EKSPONERING:** Dette udstyr skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 10 cm mellem strålekilden og din krop.

## IC-ERKLÆRING

• Dette digitale apparat i klasse B overholder den canadiske standard ICES-003.

• Dette digitale apparat i klasse B overholder den canadiske standard NMB-003.

Denne enhed indeholder licensfritagede sendere/modtagere, der overholder Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfrie RSS-standarder. Driften er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens.
- (2) Denne enhed skal kunne modtage enhver form for interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

Den licensfrie sender/modtager, der er indeholdt i dette apparat, overholder de CNR-standarder fra Innovation, Science and Economic Development Canada, der gælder for licensfrie radioapparater.

Driften er tilladt på følgende to betingelser:

- (1) Enheden må ikke forårsage interferens.
- (2) Enheden skal kunne modstå enhver radiointerferens, selvom interferensen kan forringe enhedens funktion.

**ADVARSEL – OVERHOLDELSE AF RF-EKSPONERINGSSTANDARDE:** Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 10 cm mellem strålekilden og din krop.

Dette produkt er i overensstemmelse med EU's direktiv om radioudstyr 2014/53/EU.

For yderligere oplysninger bedes du kontakte os på [www.maytronics.com/contact-us-en](http://www.maytronics.com/contact-us-en) og anmode om CE-overensstemmelseserklæringen.

Wave 90i leveres med en IoT-strømforsyning, der indeholder indbyggede Wi-Fi®- og Bluetooth®-radiomodtagere. Hvert af radiomodulerne fungerer uafhængigt og fungerer aldrig samtidigt med en anden radio.

| Beskrivelse             | Frekvensområde  | Maksimal sendeeffekt |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| Wi-Fi® IEEE 802.11b/g/n | 2412 – 2472 MHz | 76 mW                |
| Bluetooth®, 4.1         | 2402 – 2480 MHz | 1,8 mW               |

Wave 90i er udstyret med en transceiver til fjernbetjeningen.

| Beskrivelse     | Frekvensområde  | Maksimal sendeeffekt |
|-----------------|-----------------|----------------------|
| Bluetooth®, 4.1 | 2402 – 2480 MHz | 5,7 mW               |

## FCC-ERKLÆRING

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
- (2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage driftsforstyrrelser. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelsen, kan ophæve brugerens ret til at anvende dette udstyr.

**Bemærk:** Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne for et digitalt apparat i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier er fastsat for at sikre en rimelig beskyttelse mod radiofrekvensenergi, og hvis udstyret ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med vejledningen, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelsen – hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde udstyret igen – opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved at træffe en eller flere af følgende foranstaltninger: skadelige forstyrrelser i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radio- eller tv-signaler, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde udstyret igen. Brugeren opfordres til at forsøge at afhjælpe forstyrrelsen ved at træffe en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Omplacer eller flyt modtageantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet strømkredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

**ADVARSEL – OVERHOLDELSE AF RF-EKSPONERING:** Dette udstyr skal installeres og bruges med en afstand på mindst 10 cm mellem strålekilden og din krop.

## ERKLÆRING

- Dette digitale klasse B-apparat overholder den canadiske standard ICES-003.
- Dette digitale apparat i klasse B overholder den canadiske standard NMB-003.

Dette udstyr indeholder en eller flere licensfrie sendere/modtagere, der overholder de licensfrie RSS-krav fra Innovation, Science and Economic Development Canada.

Driften er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens.
- (2) Denne enhed skal kunne tåle enhver form for interferens, herunder interferens, der kan forårsage driftsforstyrrelser i enheden.

Den licensfrie sender/modtager, der er indeholdt i denne enhed, overholder de CNR-krav fra Innovation, Science and Economic Development Canada, der gælder for licensfrie radioenheder.

Driften er tilladt på følgende to betingelser:

- (1) Enheden må ikke forårsage interferens.
- (2) Enheden skal kunne modstå al radiointerferens, selvom interferensen kan forringe enhedens funktion.

**ADVARSEL – OVERHOLDELSE AF RF-EKSPONERINGSSTANDARDE:** Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 10 cm mellem strålekilden og din krop.

Dette produkt overholder det europæiske direktiv 2014/53/EU om radioudstyr.

For yderligere oplysninger bedes du kontakte os på [www.maytronics.com/contact-us-en](http://www.maytronics.com/contact-us-en) og anmode om CE-overensstemmelseserklæringen.

Wave 90i leveres med en IoT-strømforsyning, hvori der er integreret Wi-Fi®- og Bluetooth®-radiomoduler. Hvert af radiomodulerne fungerer uafhængigt og fungerer aldrig samtidigt med et andet radiomodul.

| Beskrivelse             | Frekvensområde  | Maksimal sendeeffekt |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| Wi-Fi® IEEE 802.11b/g/n | 2 412–2 472 MHz | 76 mW                |
| Bluetooth®, 4.1         | 2 402–2 480 MHz | 1,8 mW               |

Wave 90i er udstyret med en fjernbetjeningsender-modtager.

| Beskrivelse     | Frekvensområde  | Maksimal sendestyrke |
|-----------------|-----------------|----------------------|
| Bluetooth®, 4.1 | 2 402–2 480 MHz | 5,7 mW               |

**Har du stadig  
spørgsmål? Vi er her for  
dig!**

**Kontakt Maytronics' kundeservice:**

**Nordamerika**

1-888-365-7446, lokalnummer 1002  
customersupport@maytronicsus.com

**Frankrig**

+33 (0)4 42 98 14 90  
support@maytronics.fr

**Australien, New Zealand, Sydafrika**

1 300 693 657  
infoau@maytronics.com

**Resten af verden / Maytronics hovedkontor**

00 800 69694141 (gratisnummer)  
00 972 77 96 14 204 (internationalt  
opkald) [wecare@maytronics.com](mailto:wecare@maytronics.com)

For yderligere oplysninger og hjælp til fejlfinding, besøg  
os på:

[www.maytronics.com](http://www.maytronics.com)