

Dolphin WAVE 100 poolrenser



DK Brugsanvisning

Dette dokument er oversat med AI.



DK / SE / ENG

Dolphin WAVE 100 robotpoolrenser

Brugsanvisning

Indhold

1. INDLEDNING	2
2. TEKNISKE SPECIFIKATIONER.....	2
3. ADVARSLER OG FORSİGTİGHEDSREGLER	2
3.1. Advarsler	2
3.2. Forholdsregler	2
4. RESERVEDELE TIL POOLRENSER.....	3
5. BRUG AF POOLRENGØREREN.....	4
5.1. Opsætning	4
5.2. Sætning af poolrenseren i poolen	5
5.3. Fjernelse af poolrenseren fra poolen.....	5
5.4. Vedligeholdelse	6
5.5. Opbevaring uden for sæsonen.....	7
6. STRØMFORSYNING.....	8
7. FJERNBETJENING	9
CADDY-SAMLING	11

Dolphin WAVE 100 poolrenser

Brugsanvisning

1. INDLEDNING

Tak, fordi du har købt en Maytronics robotpoolrenser.

Vi er sikre på, at din Maytronics-robotpoolrenser vil give dig pålidelig, praktisk og omkostningseffektiv poolrengøring. Dens pålidelige filtrering under alle poolforhold og klatrebørste, der kan klare alle overflader, sikrer maksimal poolhygiejne.

Robotpoolrenserne fra Maytronics byder på avanceret rengøringsteknologi, langvarig ydeevne og nem vedligeholdelse.

2. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Motorsikring: IP 68 Mindste

dybde: 0,4 m (1,33 ft)

Maksimal dybde: 5 m (16,4 ft)

3. ADVARSELER OG FORSIGTIGHEDSREGLER

3.1. Advarsler




- Brug kun den medfølgende strømforsyning
- Sørg for, at stikkontakten er beskyttet af en jordfejsafbryder (GFI) eller en jordfejsafbryder (ELI)
- Hold strømforsyningen væk fra stående vand
- Placer strømforsyningen mindst 3,5 m (12 ft) fra bassinkanten
- Gå ikke i poolen, mens poolrenseren er i gang
- Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres service
- Opbevar den robotstyrede poolrenser utilgængeligt for børn eller personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget instruktion.

3.2. Forholdsregler

Når poolrenseren ikke er i brug, skal den opbevares på vognen i skygge. Brug kun poolrenseren under følgende vandforhold:


Klor	maks. 4 ppm
pH	7,0 – 7,8
Temperatur	6 °C – 35 °C (43 °F – 95 °F)
NaCl	maks. 5000 ppm

4. RESERVEDELE TIL POOLRENSER

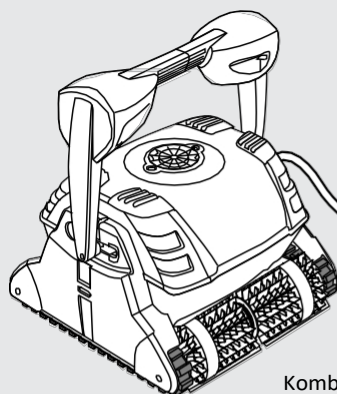


**Dolphin
WAVE 100**

Kombineret børste
Børste, der klatrer på
alle overflader, ideel
til de fleste
pooloverflader

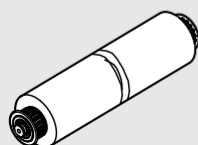


Wonder Brush
Til glatte keramiske
overflader (valgfri)

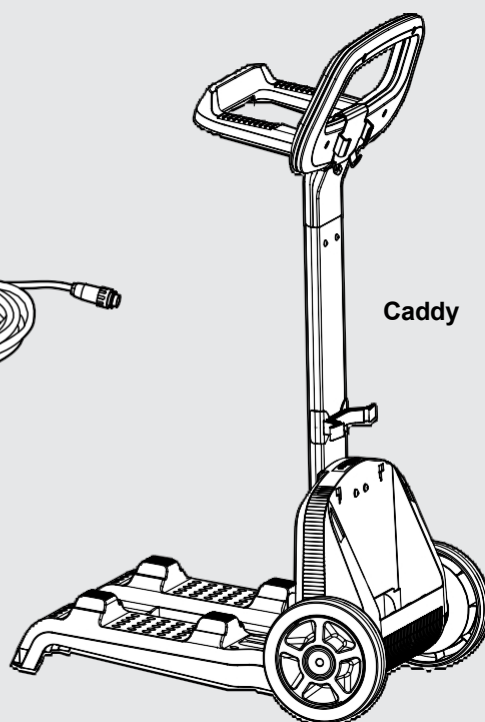

Caddy


Bundlåg og filterpose

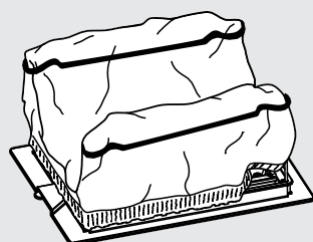

Valgmuligheder for
filterposer: Fin –
fabriksindstilling
Ultrafin – ekstra
Engangsfilterposer x 5



Fjernbetjening

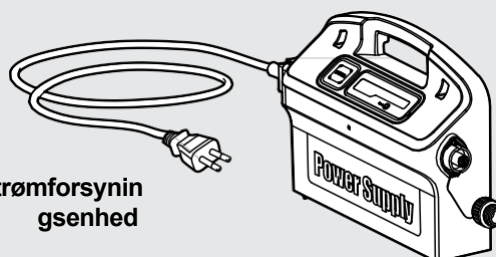



**Strømforsynin
gsenhed**

5. BRUG AF POOLRENGØREREN

5.1. Opsætning



Før du bruger poolrenseren for første gang, skal du udføre følgende trin.

Rul kablet ud og stræk det helt ud, så der ikke er nogen knæk i det.

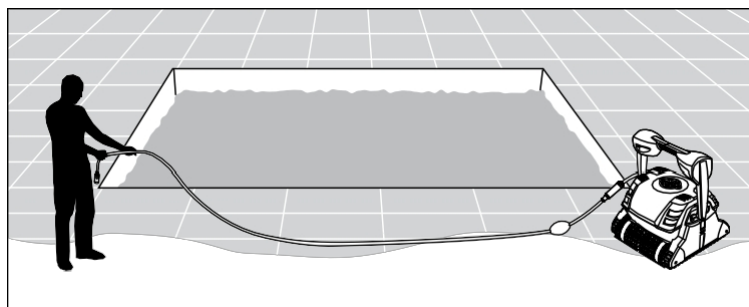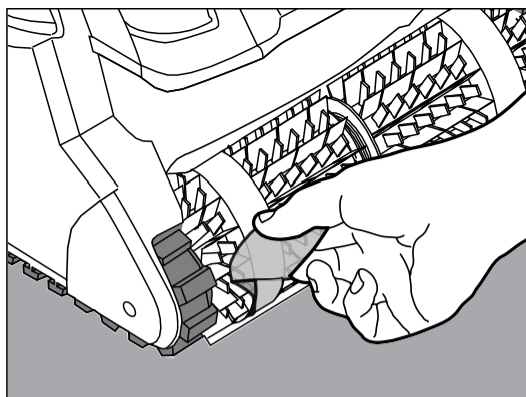

Fjern plastemballagen før brug.

Tilslut det flydende kabel til strømforsyningen ved at indsætte det, så hakket på stikket (1) flugter med rillen i stikket på strømforsyningen, og drej med uret (2).

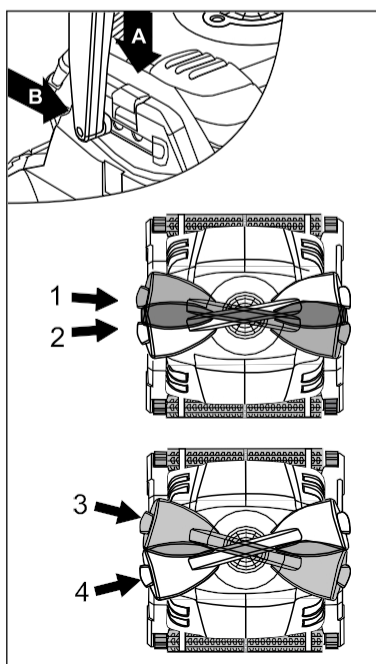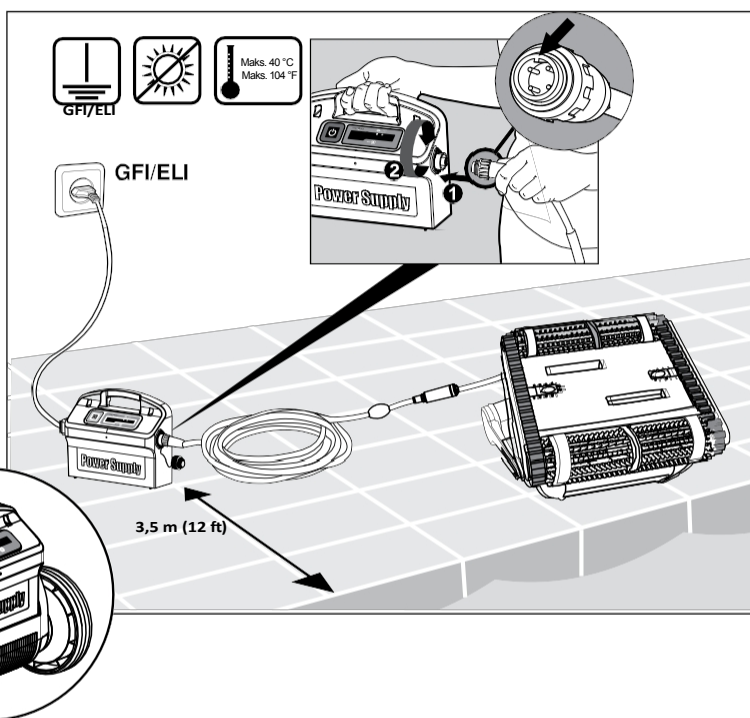

Juster håndtagets vinkel for at flytte vandslangen sidelæns. Sådan justeres håndtagets vinkel:

- A.** Tryk låsen ned, og hold den i denne position.
- B.** Flyt håndtaget til den ønskede position, og slip låsen for at holde håndtaget på plads.


1,2: Normal fremføring
Mere effektiv rengøring langs vandlinjen.

3,4: Hurtig fremføring
Høj hastighed – for hurtigere, men mindre effektiv rengøring langs vandlinjen.


5.2. Sætning af poolrenseren i poolen

Hvis skumringene på børsterne er tørre, skal de lægges i blød i vand, indtil de er bløde.

Ryst robotten fra side til side, eller vend den på hovedet for at slippe den indespærrede luft ud.
Lad den synke ned til poolbunden.

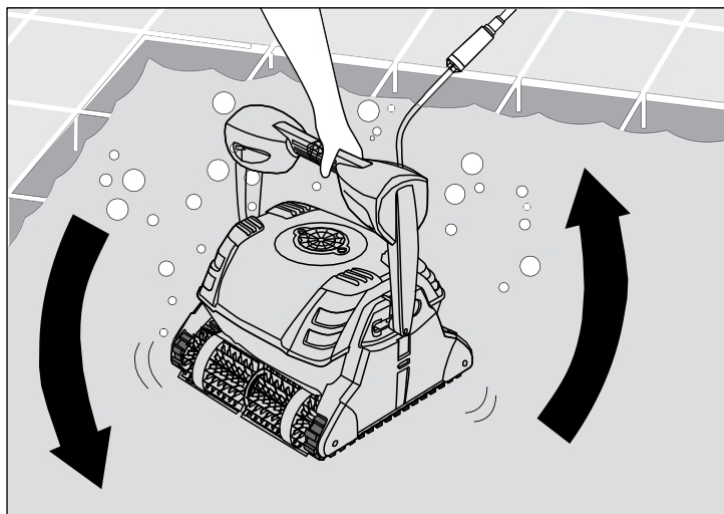

Tænd for strømforsyningen.

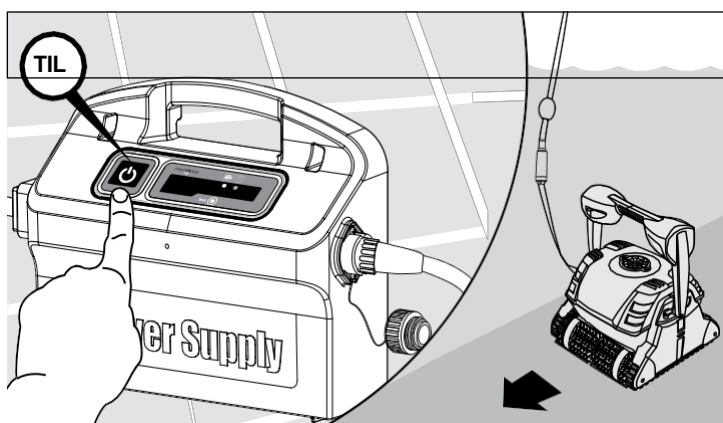



5.3. Fjernelse af poolrenseren fra poolen

Robotten slukker automatisk, når rengøringscyklussen er afsluttet.



Sluk for strømforsyningen, og træk stikket ud af stikkontakten.

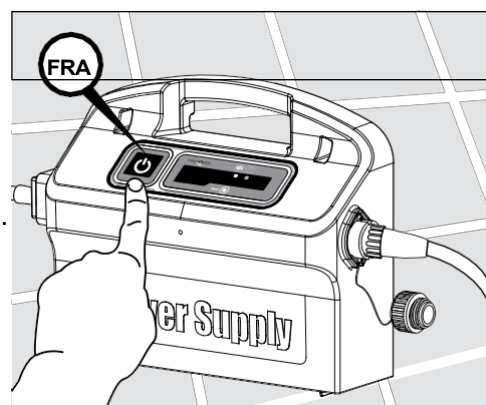







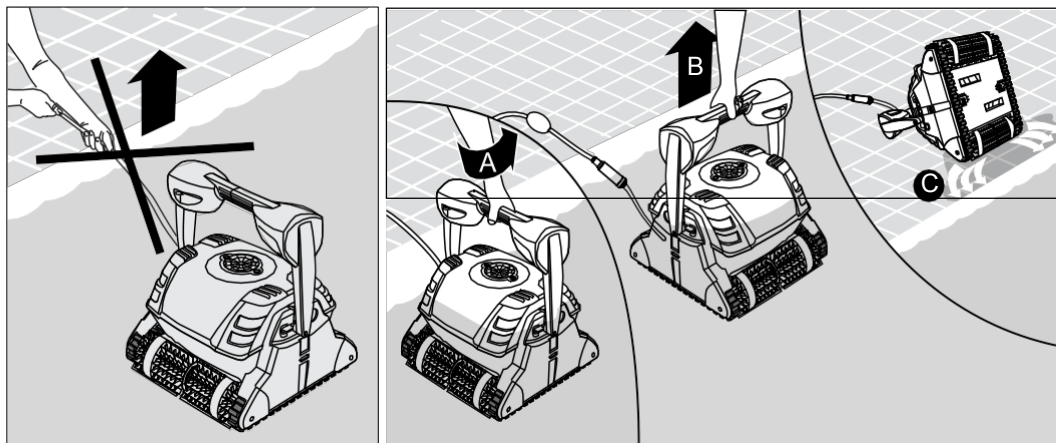


Brug det flydende kabel til at trække poolrenseren hen til bassinkanten.

 TRÆK IKKE POOLRENSEREN OP AF POOLEN VED HJÆLP AF KABLET.

5.4. Vedligeholdelse

Rengør filterposen med en vandslange.
Rengør børsterne med jævne mellemrum med en vandslange. Det anbefales at vaske filterposen i vaskemaskinen med jævne mellemrum.
Brug et skåneprogram.

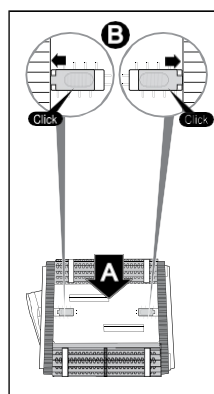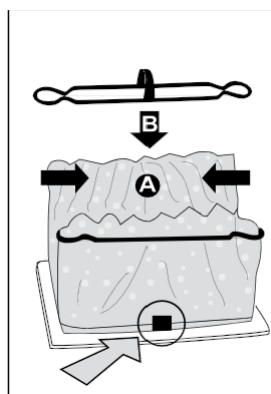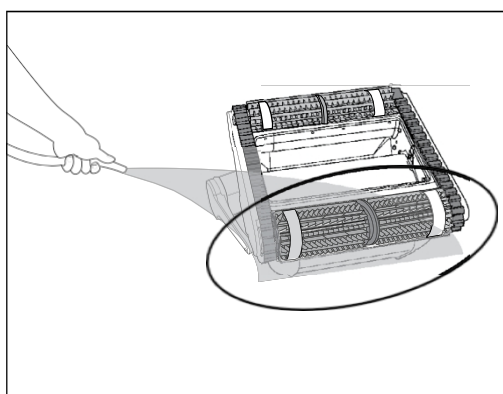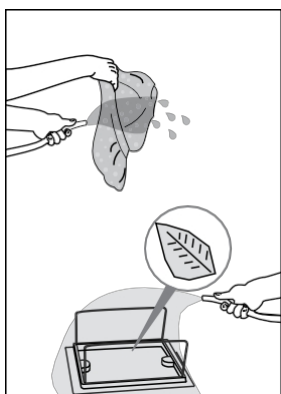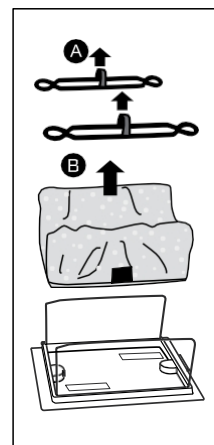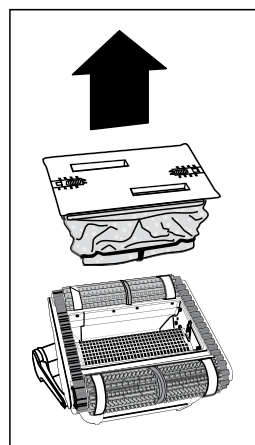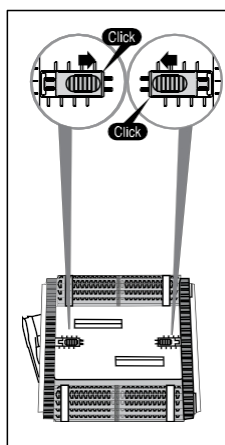


Rengøring af pumpehjulet




Træk stikket ud af stikkontakten.

Hvis du bemærker snavs, der sidder fast i pumpehjulet, skal du åbne impelleren, og fjerne snavset.

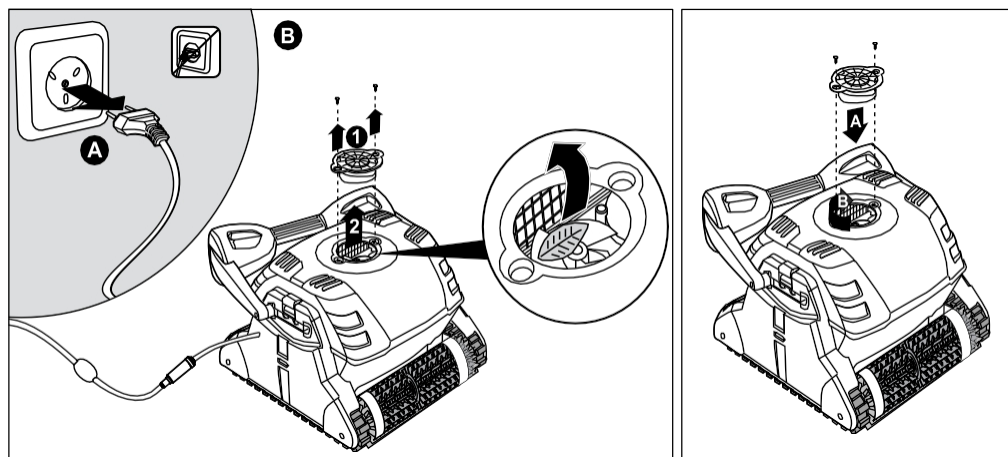

Kabel


For at fjerne knæk skal du strække kablet helt ud og lad det ligge i mindst en dag i solen.

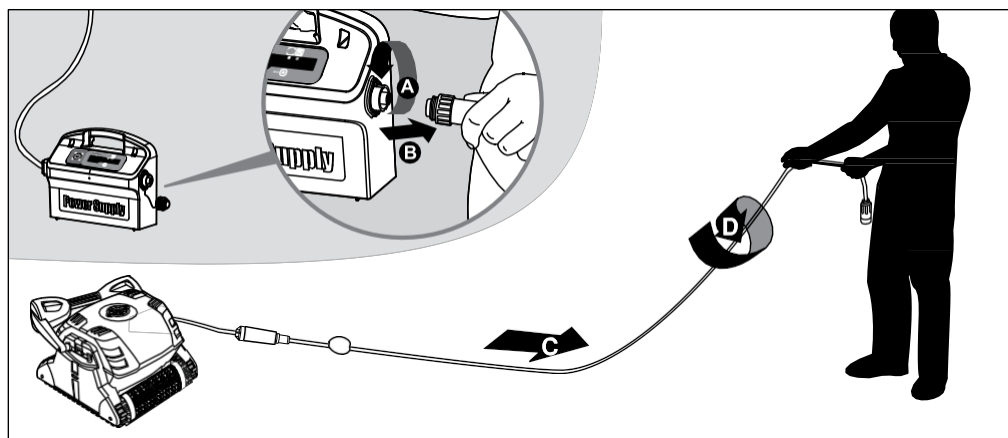

5.5. Opbevaring uden for sæsonen

Hvis poolrensere ikke skal bruges i en længere periode, skal du følge disse trin til opbevaring:



- Sørg for, at der ikke er vand tilbage i poolrensere
- Rengør filterposen grundigt, og sæt den på plads
- Rul kablet sammen, så der ikke er knæk i det, og læg det på Caddy'en
- Opbevar poolrensere stående på Caddy'en på et beskyttet sted uden for direkte sol, regn og frost ved en temperatur mellem 5 °C og 45 °C (41 °F – 113 °F)

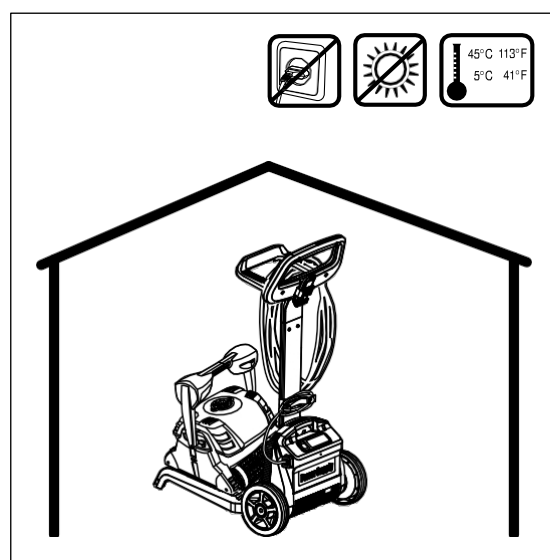

6. STRØMFORSYNING

Digital "Switch-Mode"-strømforsyning med indikator for fuld filterpose og forsinkelse.

- Indgang – 100 VAC – 250 VAC
- 50 Hz – 60 Hz
- 180 W
- Udgang – <30 VDC
- IP 54

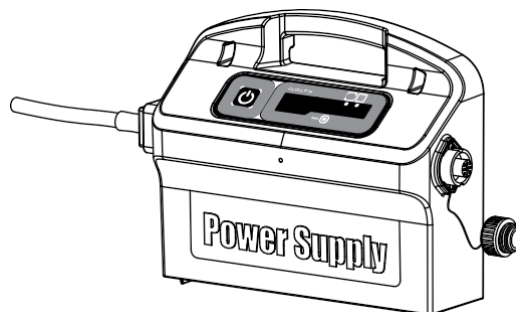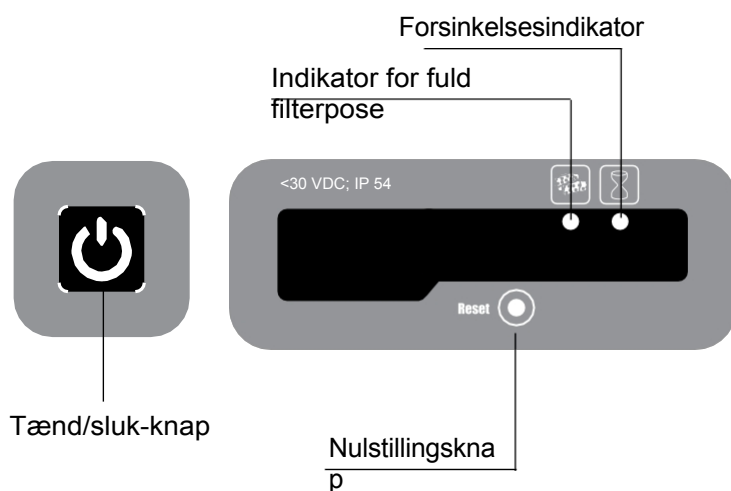

Indikator for fuld filterpose og reset-knap

Strømforsyningen er udstyret med en indikator for filterposens tilstand. Den røde LED angiver to filtertilstande.

- Når den blinker – Filtret er delvist tilstoppet.
- Når den lyser – Filtret er tilstoppet og skal tømmes og rengøres.

Hvis LED'en ikke slukker, efter at filterposen er blevet tømt og rengjort, skal du trykke på RESET-knappen, mens robotten er i gang.



Indikator for forsinkelse

Strømforsyningen er udstyret med en forsinkelsesindikator, der angiver, om forsinkelsesfunktionen er aktiveret (via fjernbetjeningen).


7. FJERNBETJENING

Kontrolpanelet


Fjernbetjeningen (RCU) tilbyder to driftsformer – automatisk tilstand og manuel retningsstyring.

I automatisk tilstand kan rengøringsparametrene ændres.


I manuel retningskontroltilstand kan robotens bevægelser styres manuelt.

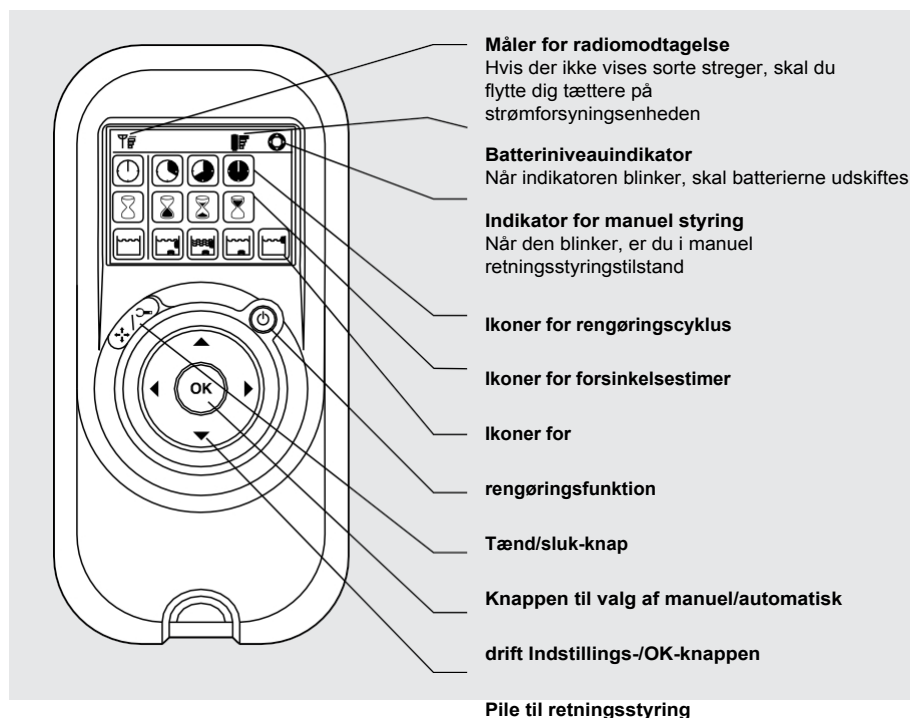


Manuel retningsstyring

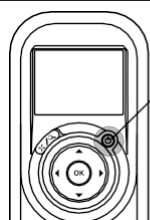



1. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen. Fjernbetjeningen starter i manuel styringsfunktion.
2. Brug retningspilene (se til højre) til at styre robotens bevægelser rundt i poolen.

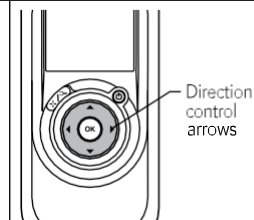


Afslutning af manuel retningsstyring og indstilling af automatisk tilstand

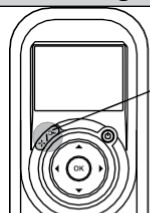

1. For at forlade den manuelle retningsstyring skal du trykke én gang på knappen til valg af manuel/automatisk.
2. Det digitale display lyser op, og der vises tre rækker med funktionsikoner i standardtilstand.

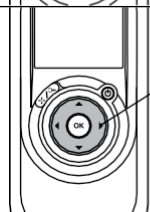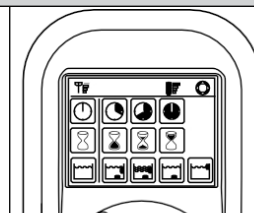

1. Tryk på pilene op eller ned for at ændre parametrene.
2. Brug højre- eller venstrepilene til at vælge parameterindstillingerne. Når du når frem til den ønskede funktion, skal du trykke på Set/OK-knappen.

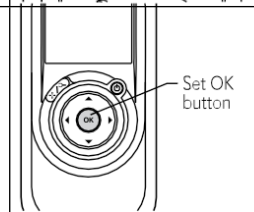


Tryk på knappen til valg af manuel/automatisk, og vælg derefter de ønskede parametre i henhold til følgende tabel:





 Indikator for rengøringscyklus Dette bestemmer længden af rengøringscyklussen.	 Hurtig 4-timers cyklus	 Effektiv 6-timers cyklus til daglig brug. (Standardindstilling)	 Ekstra 8-timers cyklus	
 Forsinkelsestid indikator Dette bestemmer hvornår poolen begynder at arbejde. En forsinkelse giver snarere at lægge sig på bunden af poolen.	 Øjeblikkelig start (Standardindstilling)	 1 times forsinkelse	 To timers forsinkelse	
 Rengøringsproces indikator Giver dig mulighed for vælge mellem følgende muligheder.	 Standard Gulv og væg rengøringen. (Standardindstilling)	 Ultra-ren Stærkere sugekraft og langsommere bevægelse. (gulv og væg)	 Kun gulv Renser kun gulvet og området hvor gulvet og væggene mødes	 Kun vægge Renser vægge og kun vandlinjen

Bemærk:

- Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 2 minutter, slukkes fjernbetjeningen, og poolrenseren fortsætter med at arbejde med de tidligere indstillinger.
- Når programmerne »Ultra-Clean« og »Walls Only« er afsluttet, vender poolrenseren tilbage til standardindstillingerne.







Caddy-samling

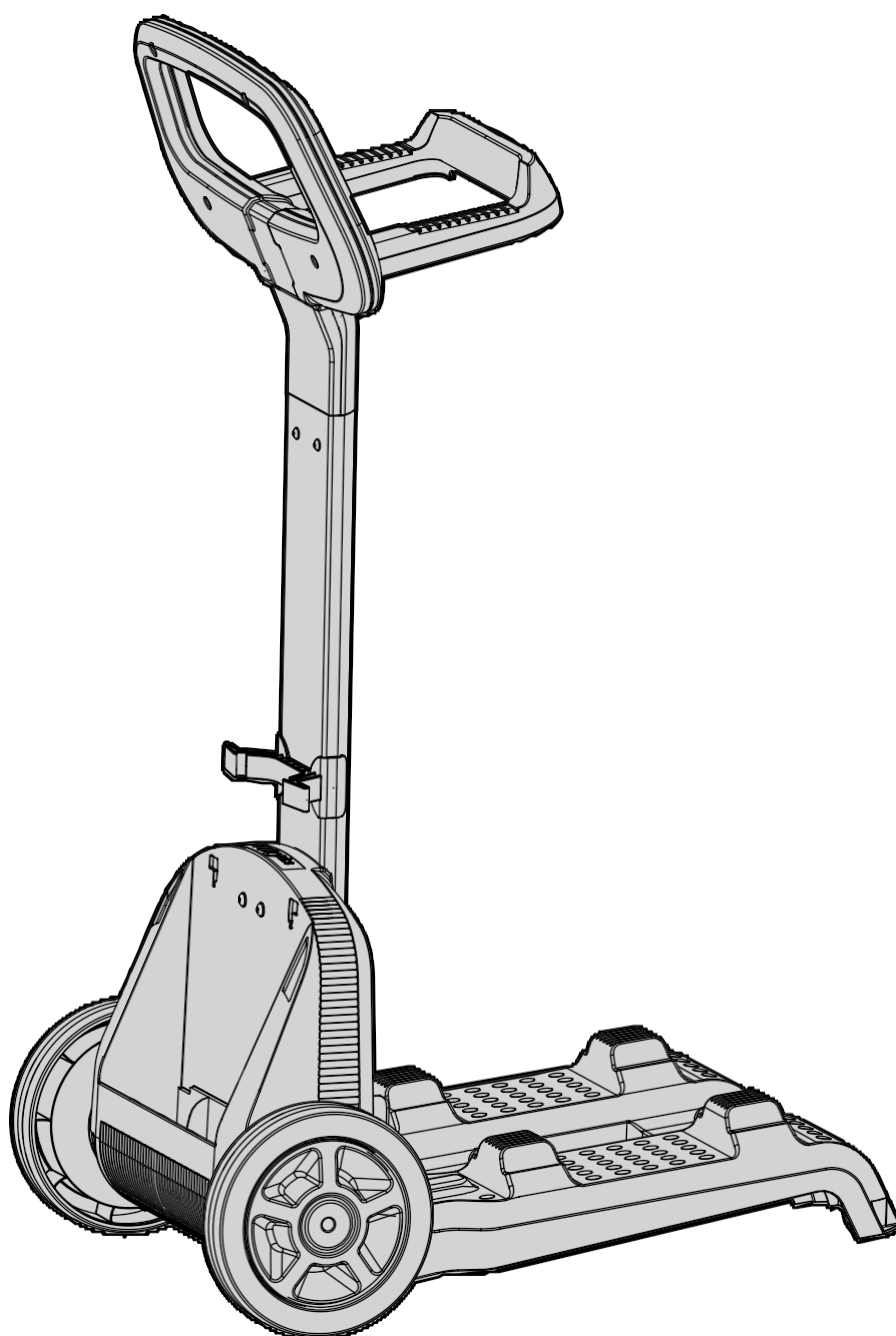

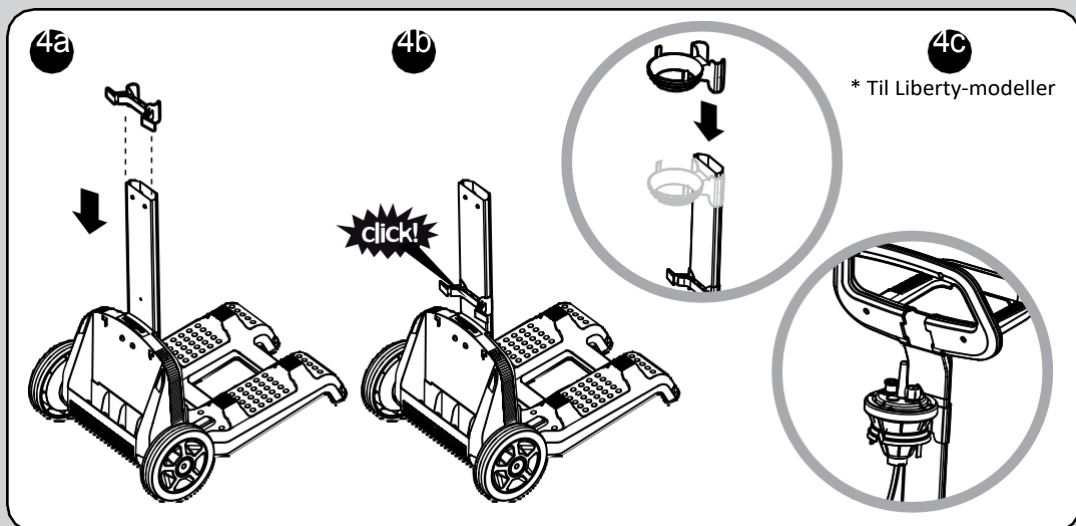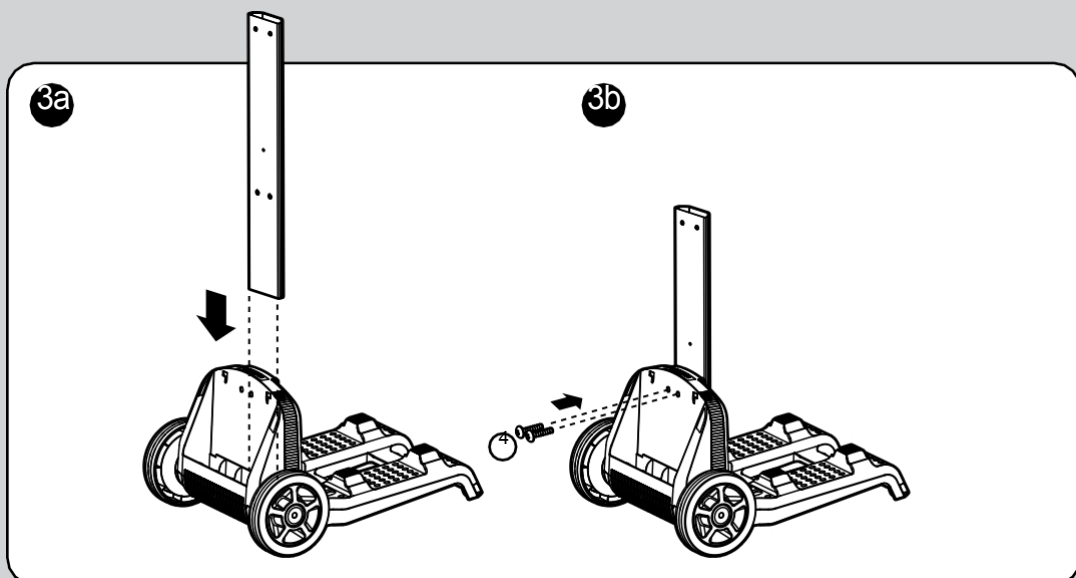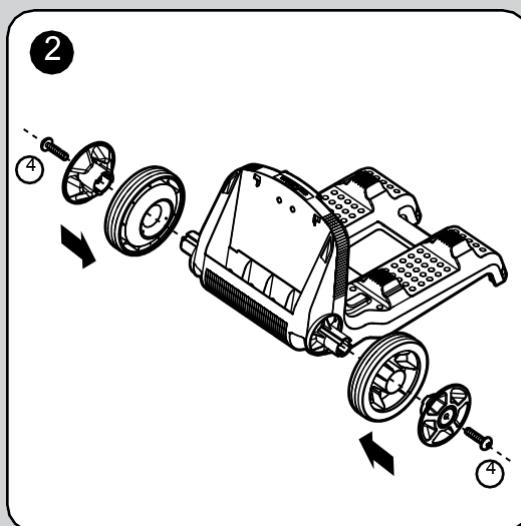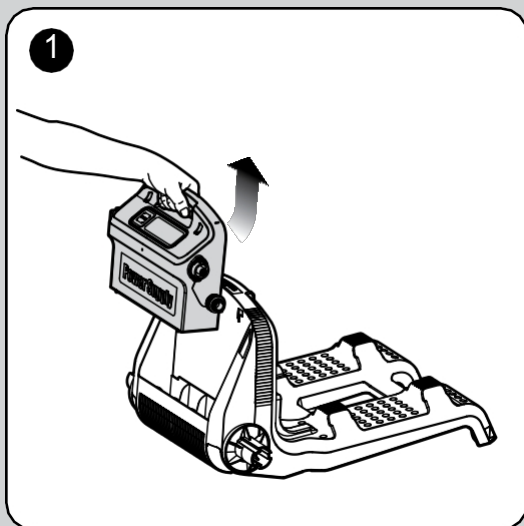

	DIN 7985 A2 M5X35		x 2
	DIN 127B A2 M5		x 2

③	DIN 1587 A2 M5		x 2
④	WN 1412 A2 KA50X16		x 6

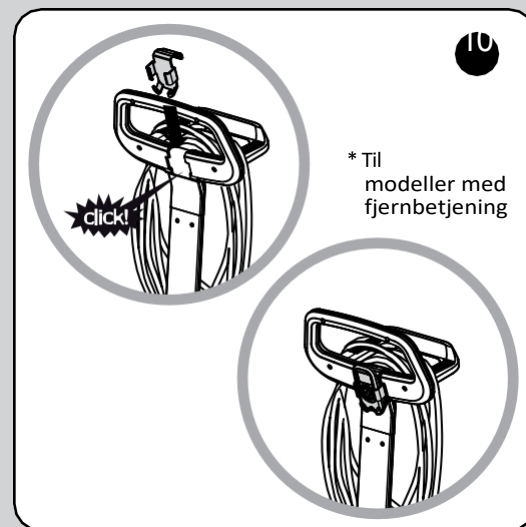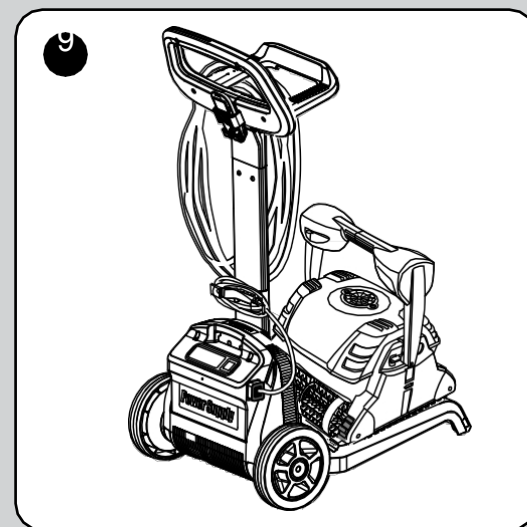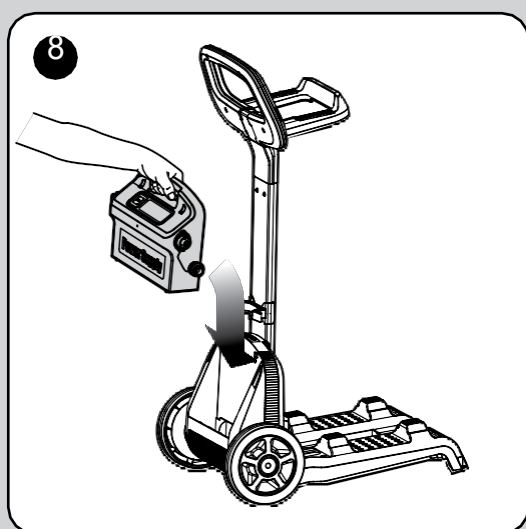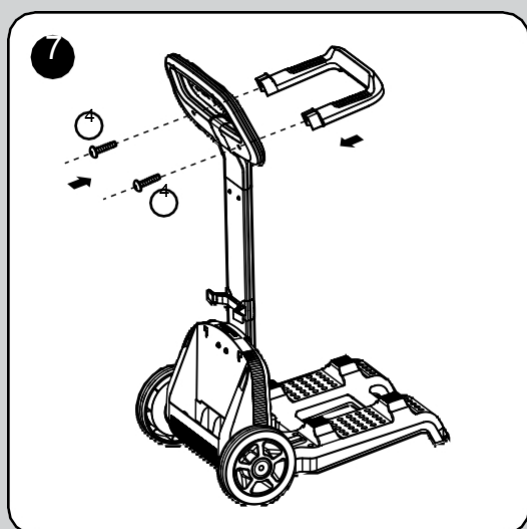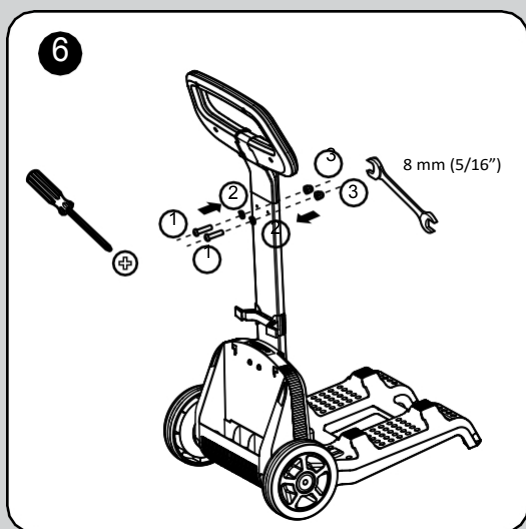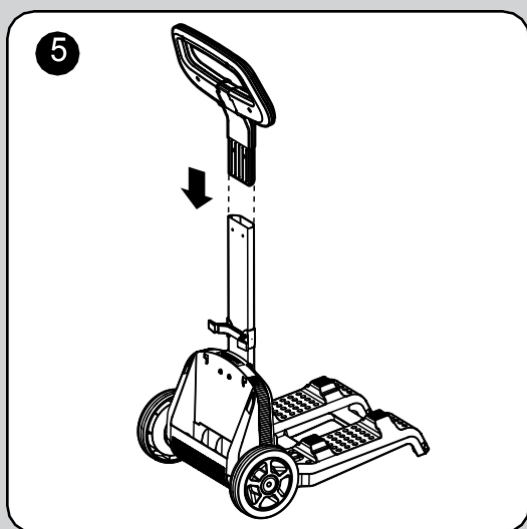

Dolphin WAVE 100 poolrengörare



SE Bruksanvisning

Detta dokument har översatts med AI.



DK / **SE** / ENG

Dolphin WAVE 100 robotpoolrengörare

Bruksanvisning

Innehåll

1. INLEDNING	2
2. TEKNISKA DATA.....	2
3. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	2
3.1. Varningar	2
3.2. Försiktighetsåtgärder	2
4. DELAR TILL POOLRENGÖRARE	3
5. ANVÄNDNING AV POOLRENGÖRAREN	4
5.1. Installation.....	4
5.2. Sätta ner poolrengöraren i poolen.....	5
5.3. Ta upp poolrengöraren ur poolen.....	5
5.4. Underhåll	6
5.5. Förvaring utanför säsongen	7
6. STRÖMFÖRSÖRJNING	8
7. FJÄRRKONTROLLENHET	9
VAGNEN.....	11

Dolphin WAVE 100 poolrengörare

Bruksanvisning

1. INLEDNING

Tack för att du har köpt en robotpoolrengörare från Maytronics.

Vi är övertygade om att din Maytronics-robotpoolrengörare kommer att ge dig en pålitlig, bekväm och kostnadseffektiv poolrengöring. Dess pålitliga filtrering under alla poolförhållanden och klättringsborsten som klarar alla ytor bidrar till maximal poolhygien.

Robotpoolrengörarna från Maytronics erbjuder avancerad rengöringsteknik, långvarig prestanda och enkelt underhåll.

2. TEKNISKA DATA

Motorskydd: IP 68 Minsta djup:

0,4 m (1,33 ft)

Maximalt djup: 5 m (16,4 ft)

3. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

3.1. Varningar



- Använd endast den medföljande strömförsörjningen
- Se till att eluttaget är skyddat av en jordfelsbrytare (GFI) eller en jordläckagebrytare (ELI).
- Håll strömförsörjningen borta från stillastående vatten
- Placera strömförsörjningen minst 3,5 m (12 ft) från poolkanten
- Gå inte i poolen medan poolrengöraren är i drift
- Koppla ur strömförsörjningen innan du utför underhåll
- Förvara den automatiska poolrengöraren utom räckhåll för barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte står under uppsikt eller har fått instruktioner.


3.2. Försiktighetsåtgärder

När poolrengöraren inte används ska den förvaras på vagnen i skuggan.

Använd poolrengöraren endast under följande vattenförhållanden:


Klor	Högst 4 ppm.
pH	7,0 – 7,8
Temperatur	6 °C – 35 °C (43 °F – 95 °F)
NaCl	max. 5000 ppm

4. DELAR TILL POOLRENGÖRARE

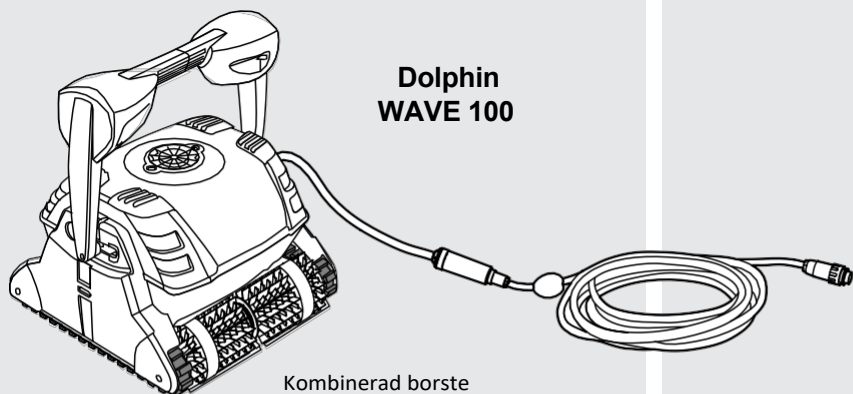


**Dolphin
WAVE 100**

Kombinerad borste
Klättrande borste för
alla ytor, idealisk för
de flesta poolytor

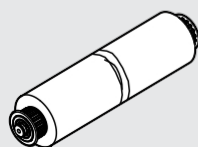


Wonder Brush
För slät keramik
(tillval)

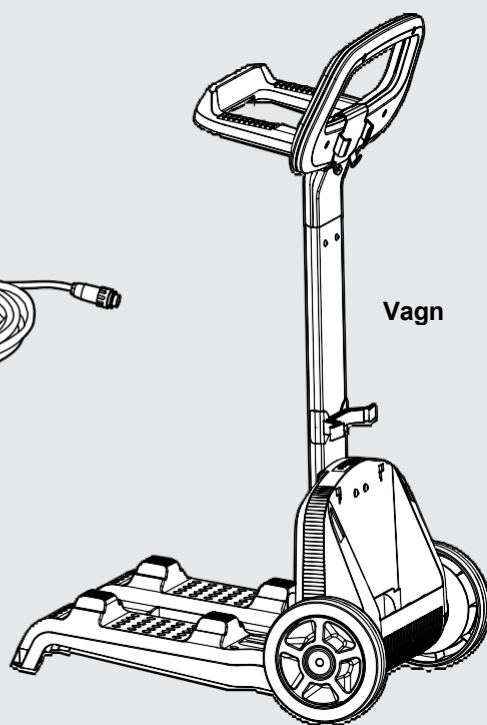

Vagn




Fjärrkontroll

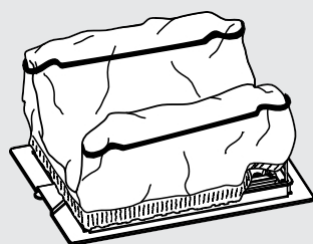

Bottenlock och filterpåse

Alternativ för
filterpåsar: Fin –
fabriksinställning
Ultrafint – extra
Engångsfilterpåsar x 5

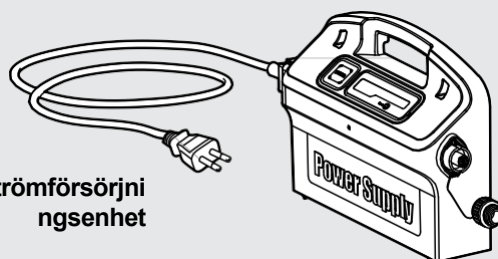


**Strömförsörjni
ngsenhet**

5. ANVÄNDNING AV POOLRENGÖRAREN



5.1. Installation

Innan du använder poolrengöraren för första gången ska du utföra följande steg.


Rulla ut kabeln och sträck ut den helt så att den inte har några veck.

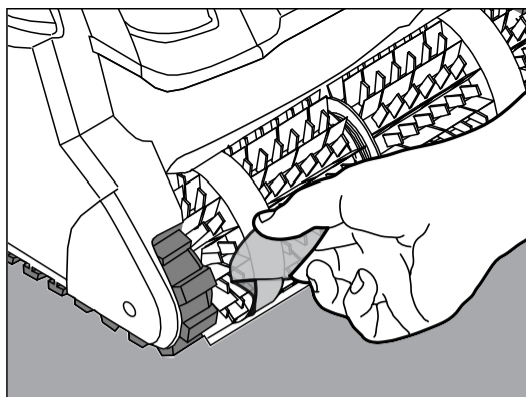

Anslut den flytande kabeln till strömförsörjningen genom att sätta in den så att skåran på kontakten (1) ligger i linje med spåret i uttaget på strömförsörjningen och vrid medurs (2).

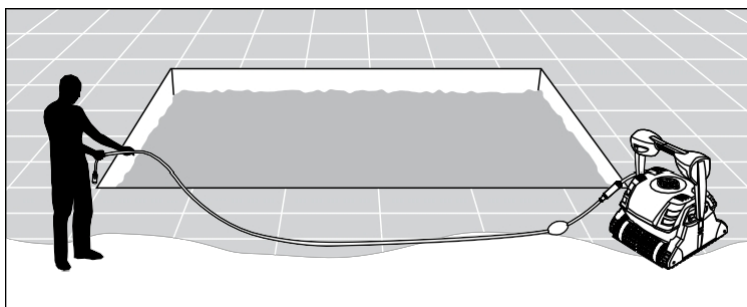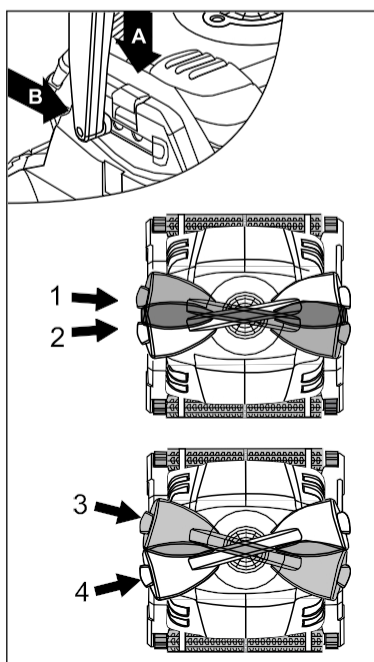

Ta bort plastskydden före användning.

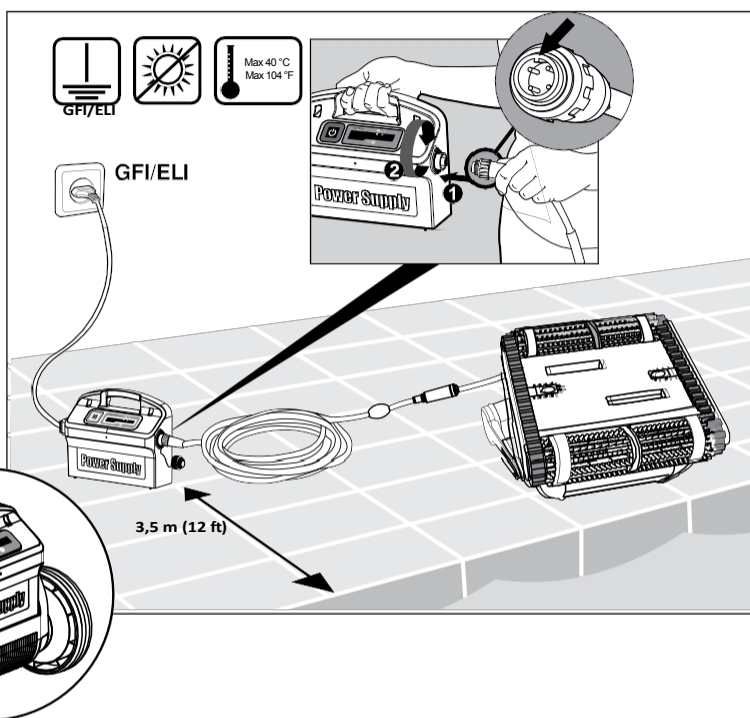

Ändra handtagets diagonala läge för att flytta vattenledningen i sidled. Så här justerar du handtagets vinkel:

A. Tryck ner spärren och håll den i det läget.

B. Flytta handtaget till önskat läge och släpp spärren för att låsa handtaget på plats.

1,2: Normal frammatning
Effektivare rengöring
längs vattenlinjen.


3,4: Snabb framåtrörelse
Hög hastighet – för
snabbare men mindre
effektiv rengöring vid
vattenlinjen.

5.2. Sätta ner poolrengöraren i poolen


Om skumklättringsringarna på borstarna är torra, blötlägg dem i vatten tills de blir mjuka.

Skaka roboten från sida till sida eller vänd den upp och ner för att släppa ut instängd luft.

Låt den sjunka till poolbotten.

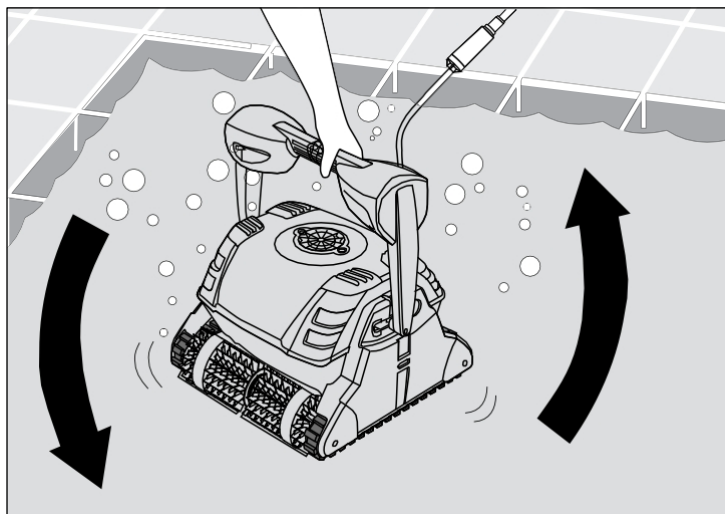

Sätt på strömmen.

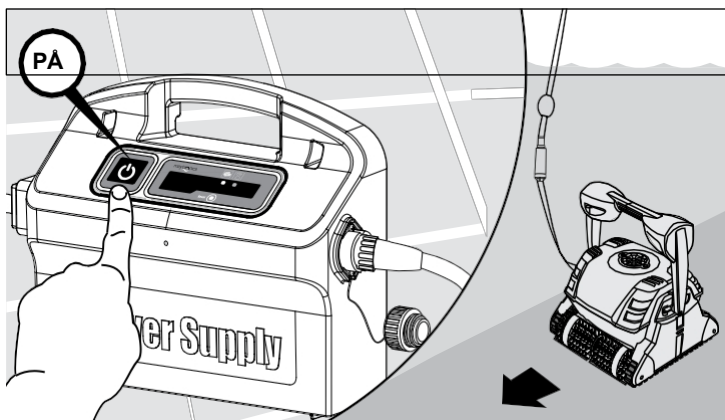



5.3. Ta upp poolrengöraren ur poolen

Roboten stängs av automatiskt när rengöringscykeln är slut.



Stäng av och koppla ur strömförsörjningen.

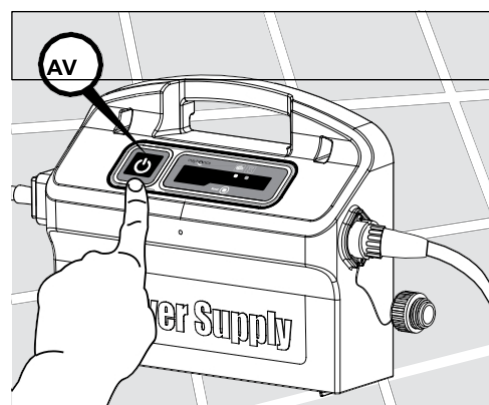







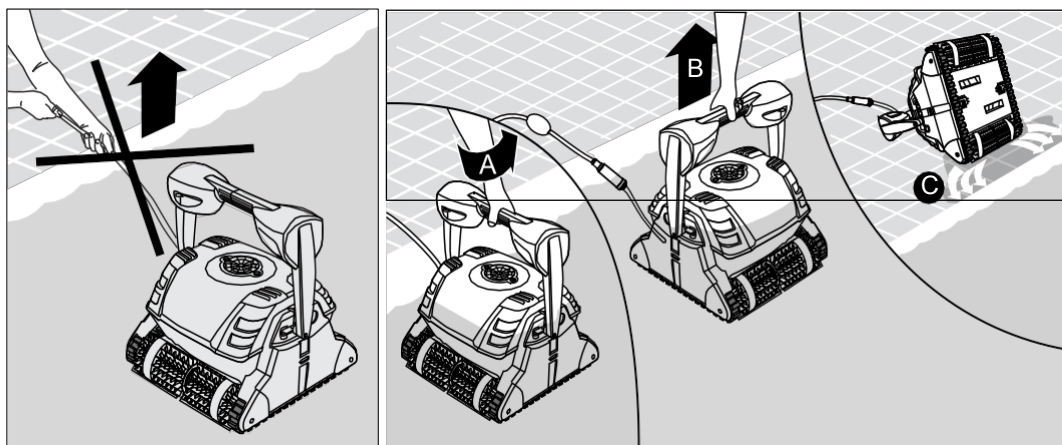


För poolrengöraren till poolkanten med hjälp av den flytande kabeln.

 **DRAG INTE UPP POOLRENGÖRAREN UR POOLEN MED HJÄLP AV KABELN.**

5.4. Underhåll

Rengör filterpåsen med en vattenslang.
Rengör borstarna regelbundet med en vattenslang. Det rekommenderas att regelbundet tvätta filterpåsen i tvättmaskinen. Använd ett skonsamt tvättprogram.

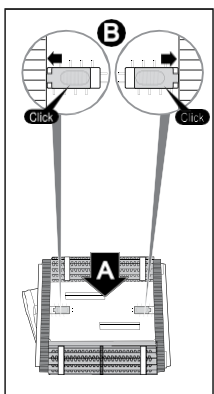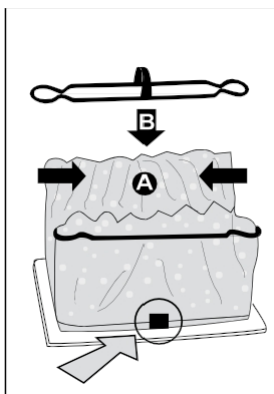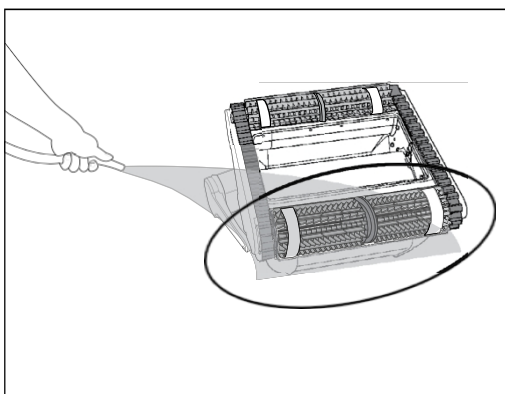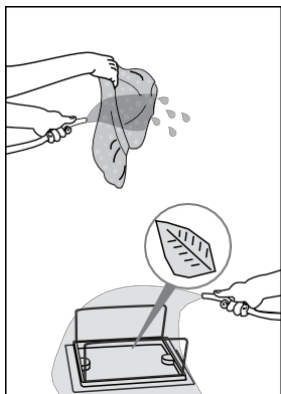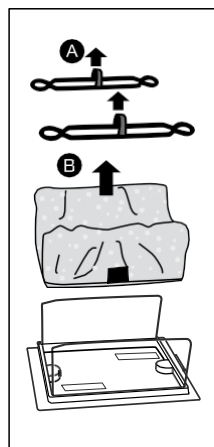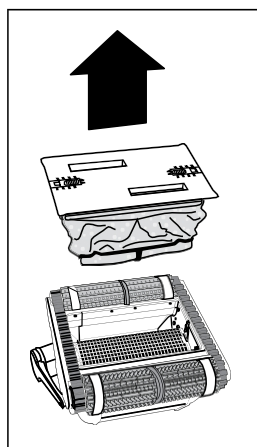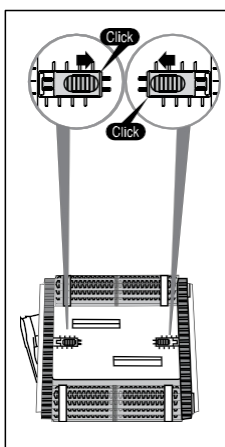


Rengöring av impellern




Koppla ur strömkabeln.

Om du upptäcker att skräp har fastnat i impellern, öppna impellern och ta bort skräpet.

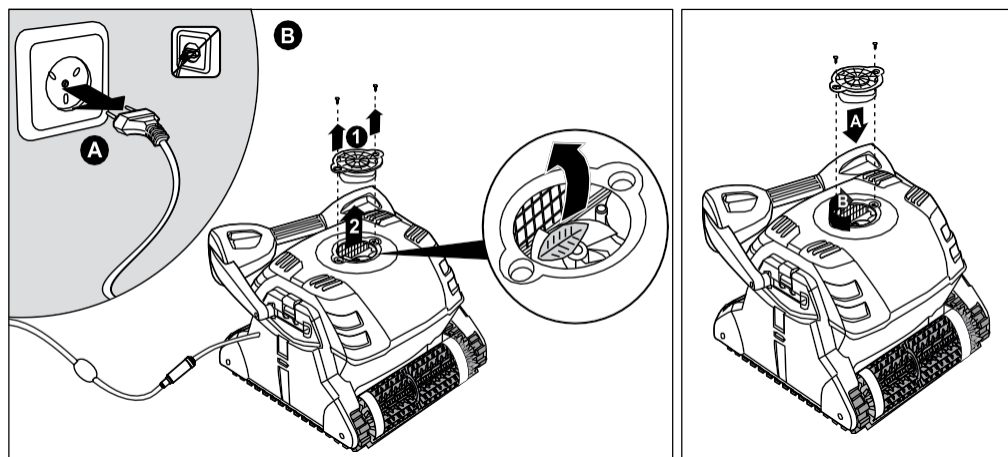

Kabel


För att få bort veck, sträck ut kabeln helt och låt den ligga i solen i minst en dag.

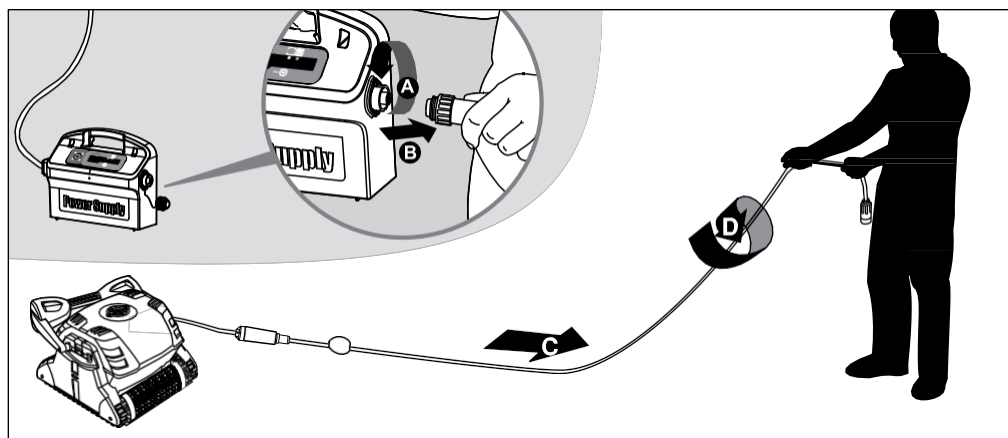

5.5. Förvaring utanför säsongen

Om poolrengöraren inte kommer att användas under en längre period ska du följa dessa förvaringsanvisningar:



- Se till att det inte finns något vatten kvar i poolrengöraren
- Rengör filterpåsen noggrant och sätt tillbaka den på plats
- Rulla upp kabeln så att den inte har några veck och placera den på Caddy
- Förvara poolrengöraren upprätt på Caddy-vagnen på en skyddad plats, skyddad från direkt solljus, regn och frost, vid en temperatur mellan 5 °C och 45 °C (41 °F – 113 °F)

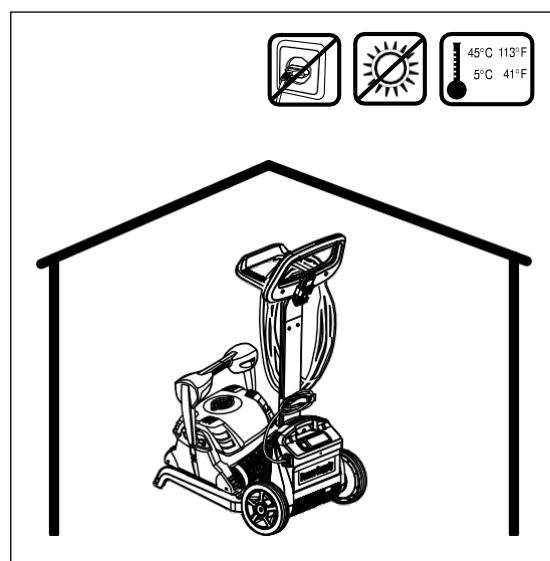

6. STRÖMFÖRSÖRJNING

Digital "switch-mode"-strömförsörjning med indikator för full filterpåse och fördröjning.

- Ingång – 100 VAC – 250 VAC
- 50 Hz – 60 Hz
- 180 W
- Utgång – <30 VDC
- IP 54

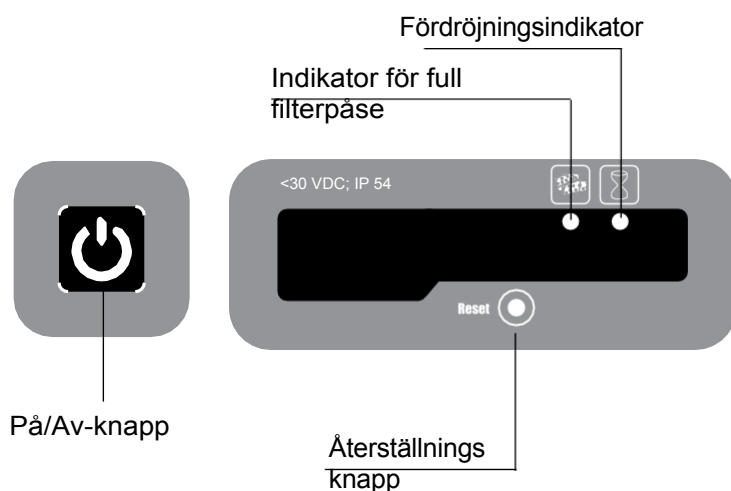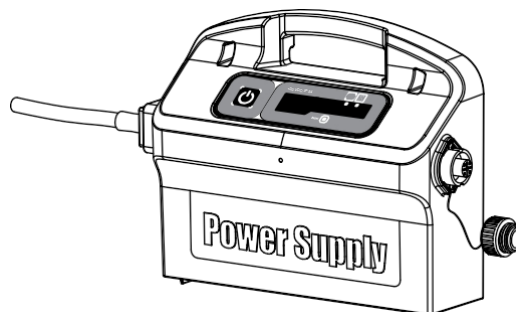

Indikator för full filterpåse och återställningsknapp

Strömförsörjningen är utrustad med en indikator för filterpåsens status. Den röda lysdioden indikerar två olika tillstånd för filtret.

- När den blinkar – Filtret är delvis igensatt.
- När den lyser – Filtret är igensatt och måste tömmas och rengöras.

Om LED-lampan inte slocknar efter att filterpåsen har tömts och rengjorts, tryck på återställningsknappen medan roboten är i drift.



Indikator för fördröjning

Strömförsörjningen är utrustad med en fördröjningsindikator som visar om fördröjningsfunktionen är aktiverad (via fjärrkontrollen).


7. FJÄRRKONTROLLENHET

Kontrollpanelen


Fjärrkontrollen (RCU) har två driftslägen – automatiskt läge och manuellt styrläge.

I automatiskt läge kan rengöringsparametrarna ändras.


I manuellt riktningsläge kan robotens rörelser styras manuellt.

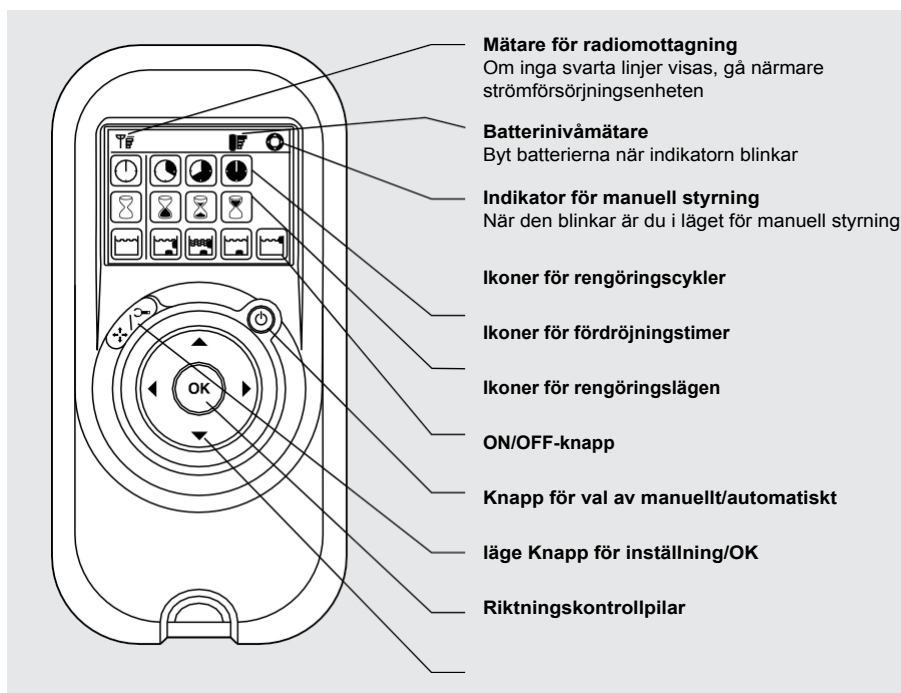


Manuellt riktningsstyrningsläge

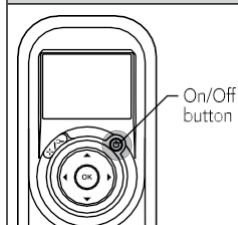



1. Tryck en gång på på/av-knappen. Fjärrkontrollen startar i läget för manuell styrning.
2. Använd riktningspilarna (se till höger) för att styra robotens rörelser runt poolen.

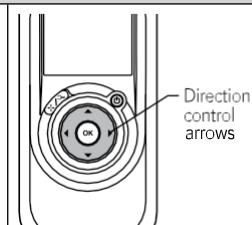


Avsluta läget för manuell styrning och ställa in automatiskt läge

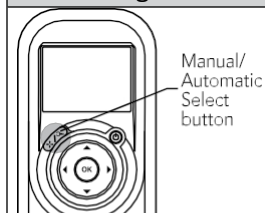

1. För att lämna det manuella styrläget trycker du endast en gång på valknappen för manuellt/automatiskt läge.
2. Den digitala skärmen tänds och tre rader med funktionsikoner visas i standardläget.

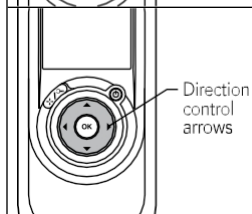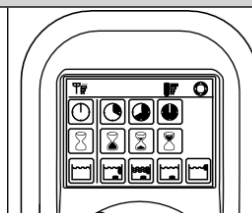

1. Tryck på upp- eller nedpilarna för att ändra parametrarna.
2. Använd höger- eller vänsterpilarna för att välja parameterinställningarna. När du kommer till önskad funktion trycker du på knappen Set/OK.

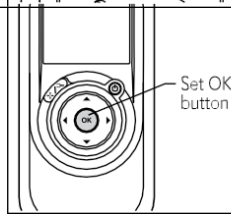


Tryck på valknappen för manuell/automatisk drift och välj sedan önskade parametrar enligt följande tabell:





 Indikator för rengöringscykel Detta avgör rengöringscykelns längd.	 Snabb 4-timmarscykel	 Effektiv 6-timmarscykel för daglig användning. (Standardinställning)	 Extra 8-timmarscykel	
 Fördröjningstid indikator Detta avgör när poolen bottenrengöraren börjar arbeta. En fördröjning låter smutsen att sjunka till botten av poolen.	 Omedelbar start (Standardinställning)	 En timmes fördröjning	 Två timmars fördröjning	
 Rengöringsprocessen indikator Så att du kan välja bland följande alternativ.	 Standard Golv och vägg rengöringen. (Standardinställning)	 Ultraren Starkare sugkraft och långsammare rörelse. (golv och vägg)	 Endast golv Rengör endast golvet och området där golvet och väggarna möts	 Endast väggar Rengör väggar och endast vattenlinjen

Obs!

- Om ingen knapp trycks in inom 2 minuter stängs fjärrkontrollen av och poolrengöraren fortsätter att arbeta med de tidigare inställningarna.
- När alternativen "Ultra-Clean" och "Endast väggar" har avslutat sina cykler återgår poolrengöraren till standardinställningarna.







Vagnen

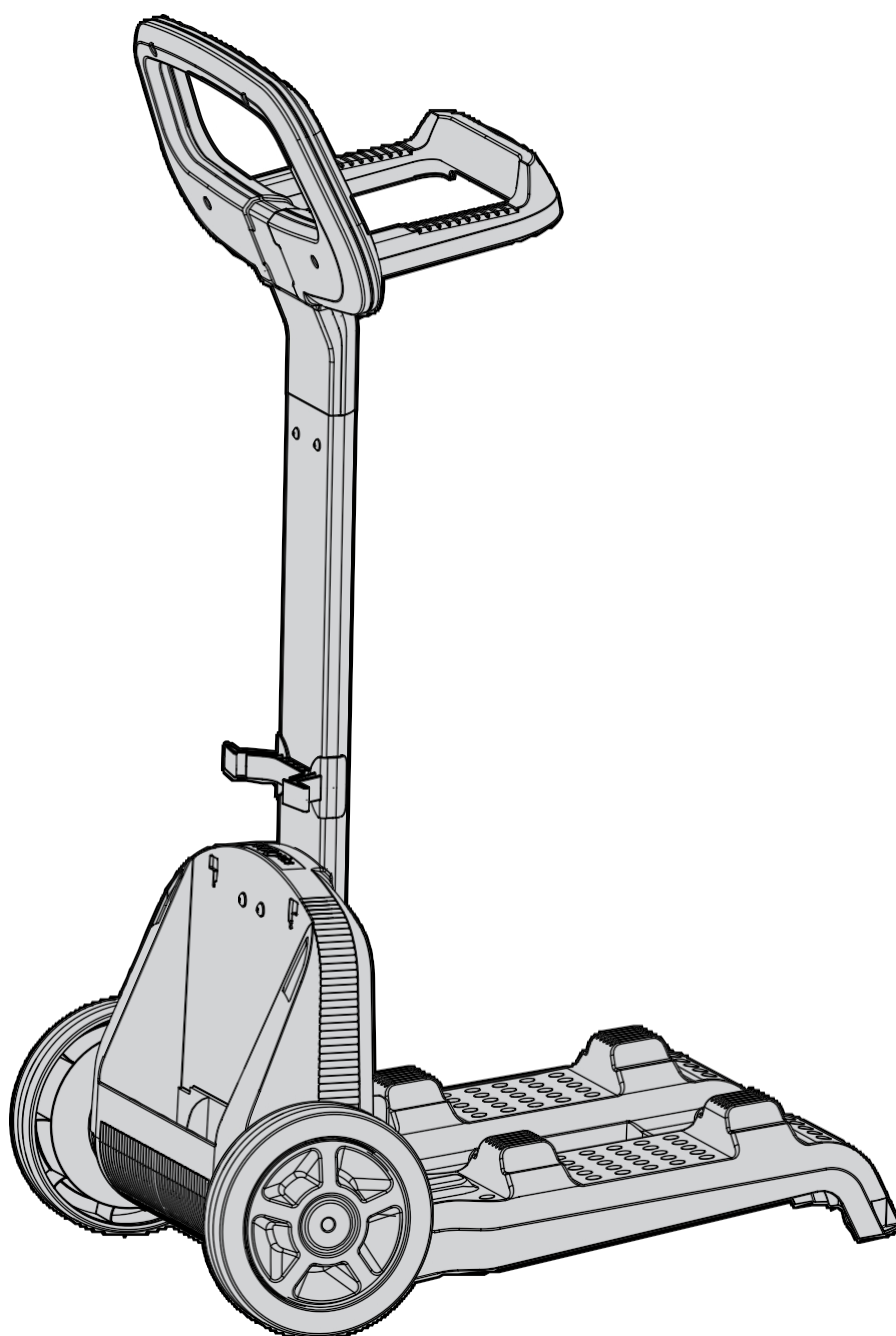

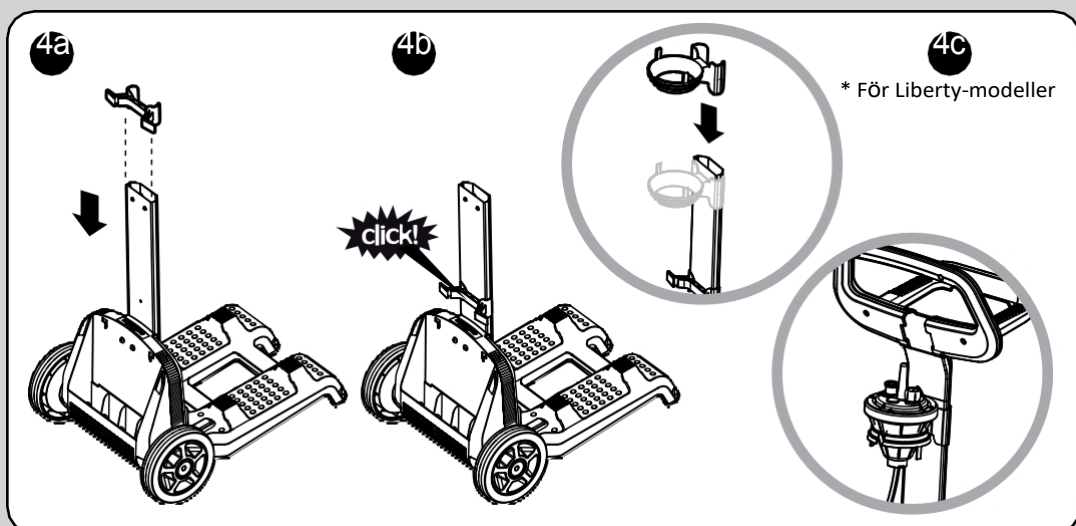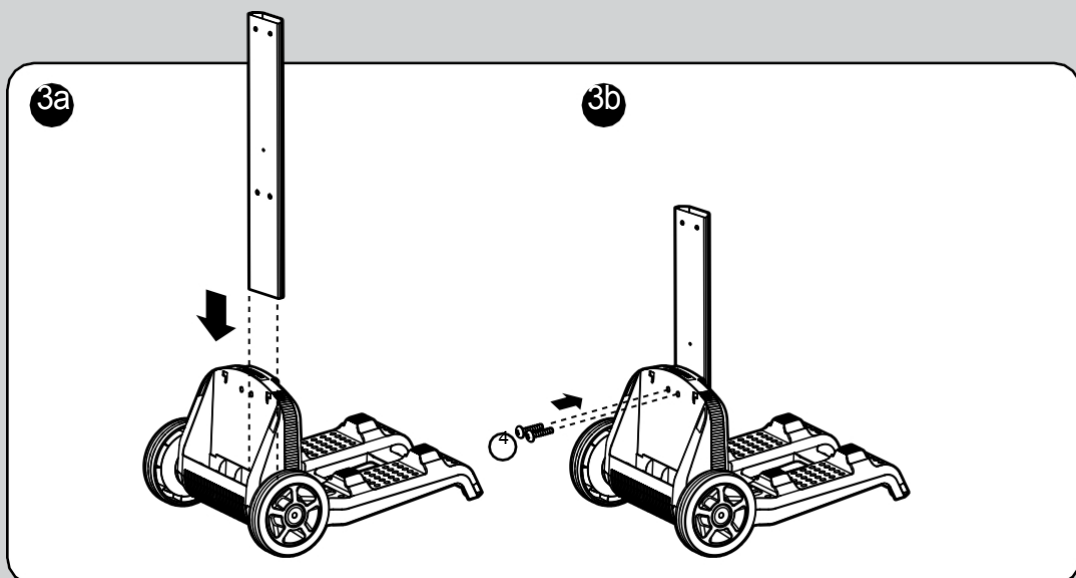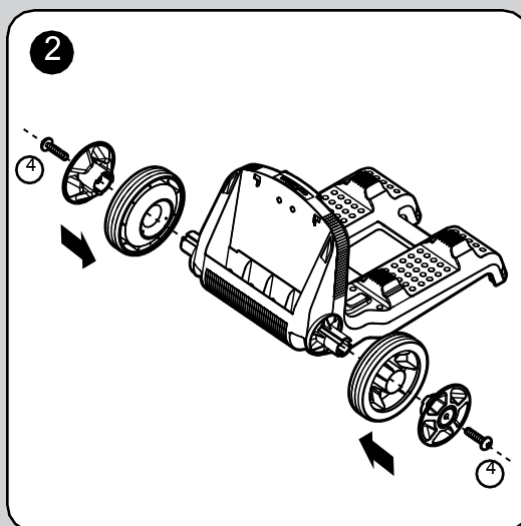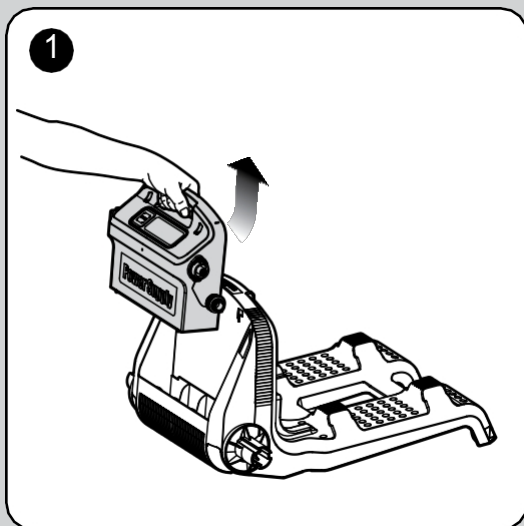

	DIN 7985 A2 M5X35		x 2
	DIN 127B A2 M5		x 2

	DIN 1587 A2 M5		x 2
	WN 1412 A2 KA50X16		x 6

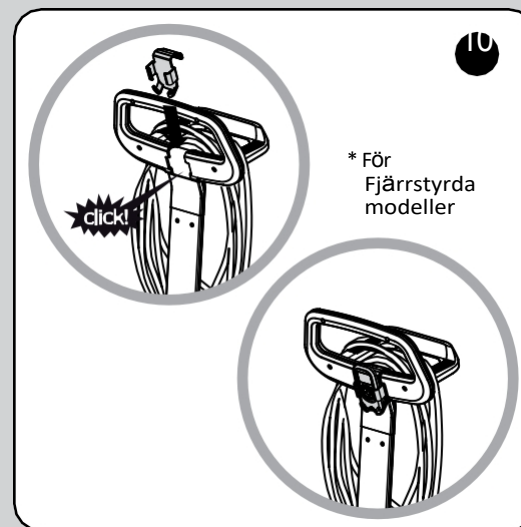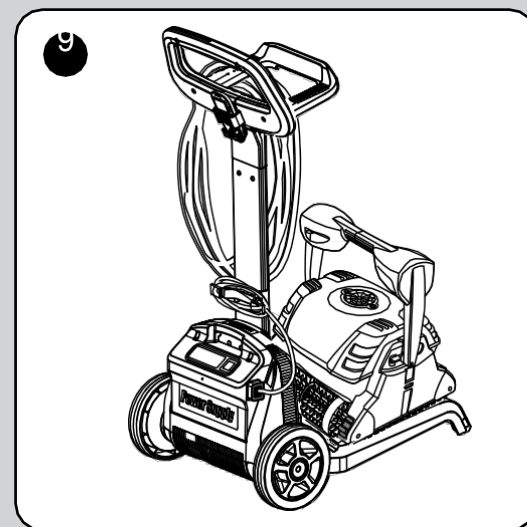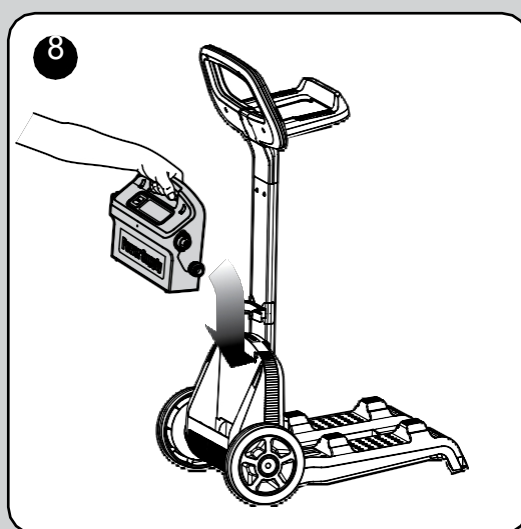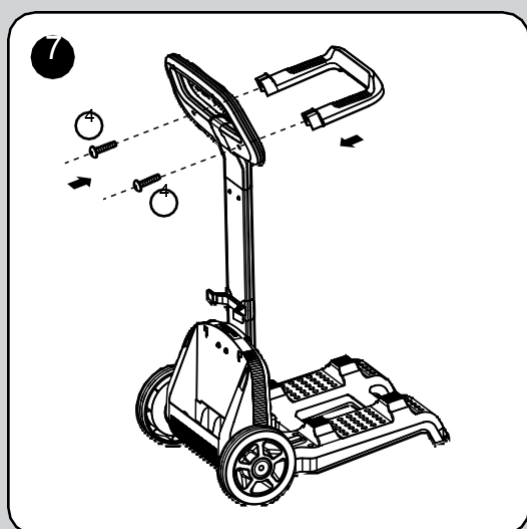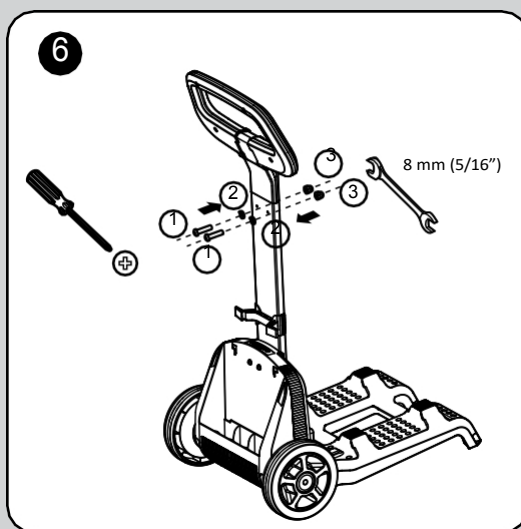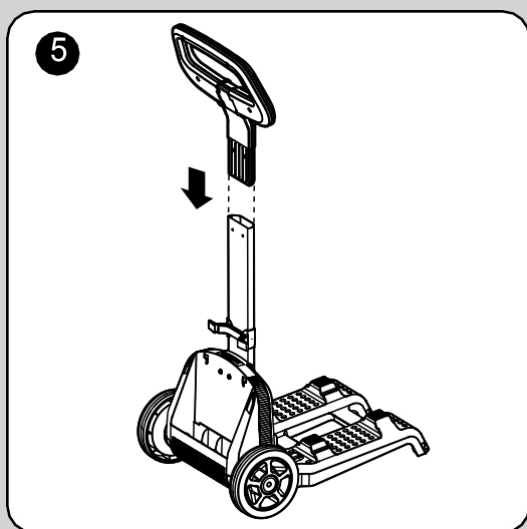

Dolphin WAVE 100 Pool Cleaner



Operating Instructions



DK / SE / **ENG**

Dolphin WAVE 100 Robotic Pool Cleaner

Operating Instructions

Contents

- 1. INTRODUCTION 2
- 2. SPECIFICATIONS 2
- 3. WARNINGS AND CAUTIONS..... 2
 - 3.1. Warnings 2
 - 3.2. Cautions 2
- 4. POOL CLEANER PARTS..... 3
- 5. USING THE POOL CLEANER..... 4
 - 5.1. Set up 4
 - 5.2. Putting the Pool Cleaner into the pool 5
 - 5.3. Removing the Pool Cleaner from the pool 5
 - 5.4. Maintenance 6
 - 5.5. Off-season storage..... 7
- 6. POWER SUPPLY 8
- 7. REMOTE CONTROL UNIT 9
- CADDY ASSEMBLY 11

Dolphin WAVE 100 Pool Cleaner

Operating Instructions

1. INTRODUCTION

Thank you for purchasing a Maytronics Robotic Pool Cleaner.

We are sure that your Maytronics Robotic Pool Cleaner will provide you with reliable, convenient and cost effective pool cleaning. Its reliable filtration in all pool conditions and all-surface climbing brush enhance maximum pool hygiene.

The Robotic Pool Cleaners by Maytronics deliver advanced cleaning technology, long lasting performance and easy maintenance.

2. SPECIFICATIONS

Motor protection: IP 68

Minimum depth: 0.4 m (1.33 ft)

Maximum depth: 5 m (16.4 ft)

3. WARNINGS AND CAUTIONS

3.1. Warnings



- Use the originally supplied power supply only
- Ensure the electrical outlet is protected by a ground fault interrupter (GFI) or an earth leakage interrupter (ELI)
- Keep the power supply out of standing water
- Position the power supply at least 3.5 m (12 ft) away from the edge of the pool
- Do not enter the pool while the pool cleaner is working
- Unplug the power supply before servicing
- Keep the Robotic Pool Cleaner out of the reach of children or persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.


3.2. Cautions

When not in use store the Pool Cleaner on the Caddy in a shaded area.

Use the Pool Cleaner in the following water conditions only:


Chlorine	4 ppm max.
pH	7.0 – 7.8
Temperature	6 °C – 35 °C (43 °F – 95 °F)
NaCl	5000 ppm max.

4. POOL CLEANER PARTS

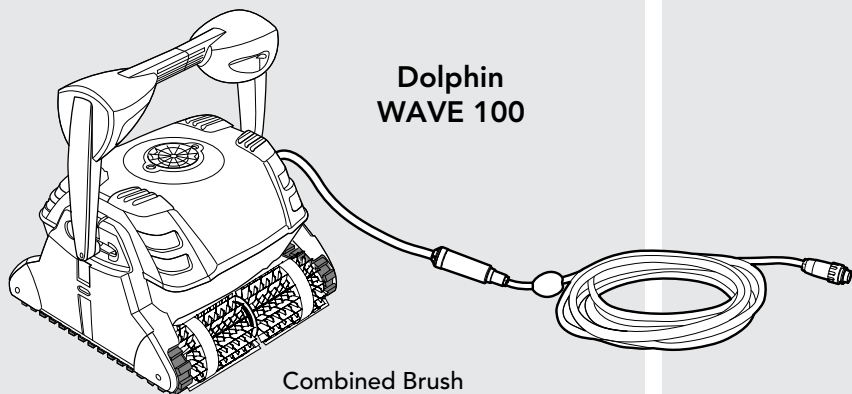


**Dolphin
WAVE 100**

Combined Brush
All surface climbing
brush ideal for most
pool surfaces

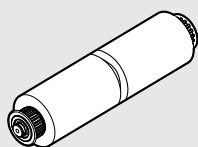


Wonder Brush
For smooth ceramics
(optional)

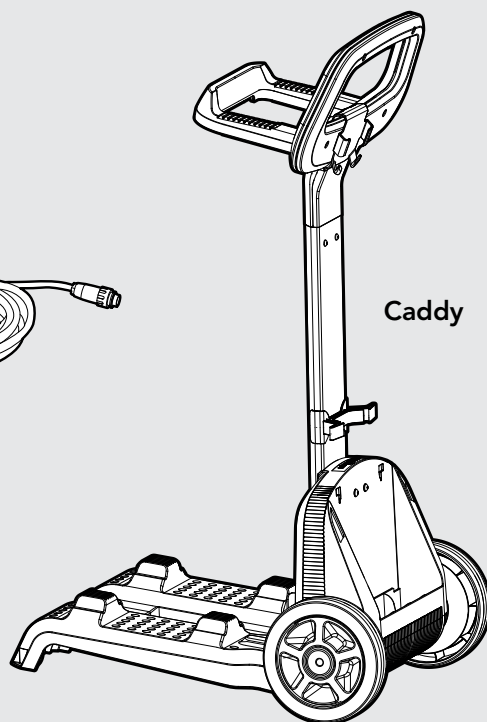

Caddy


Bottom lid and filter Bag

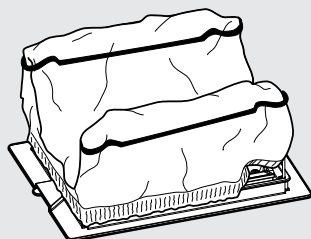

Filter bag options:
Fine - factory default
Ultra fine - extra
Disposable filter bag x 5



Remote Control Unit

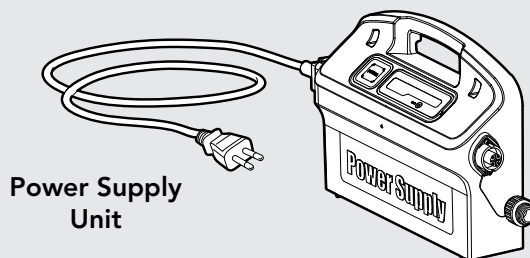



**Power Supply
Unit**

5. USING THE POOL CLEANER

5.1. Set Up



Before using the Pool Cleaner for the first time perform the following steps.

Unwind the cable and stretch it out completely so that it has no kinks.

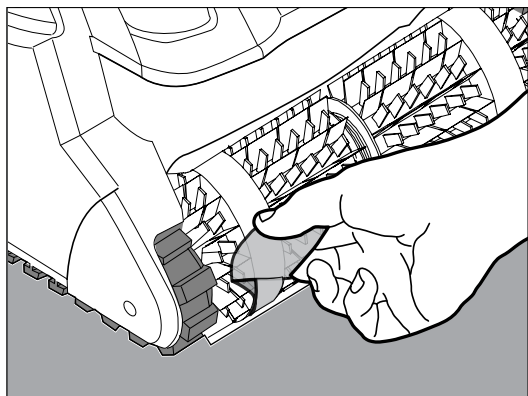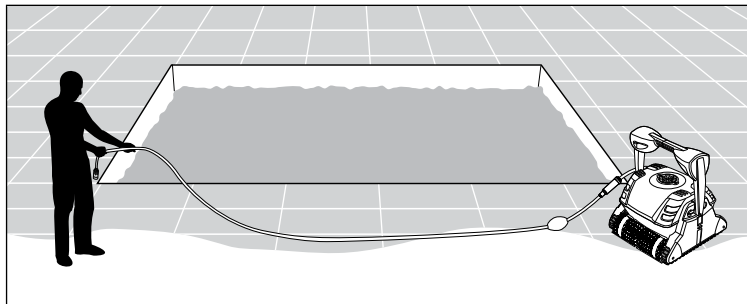

Remove the plastic coverings before use.

Attach the floating cable to the power supply by inserting it with the notch on the connector (1) lined up with the groove in the socket on the power supply and turning clockwise (2).

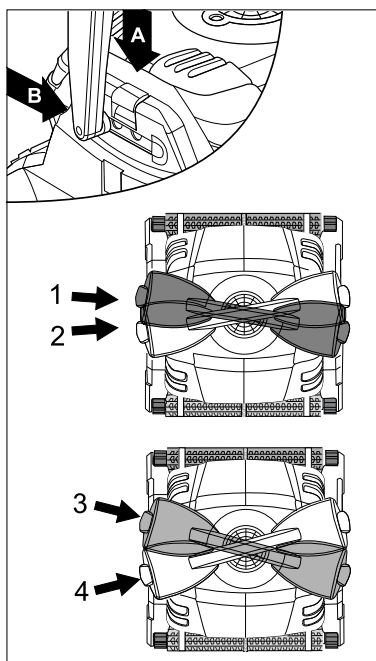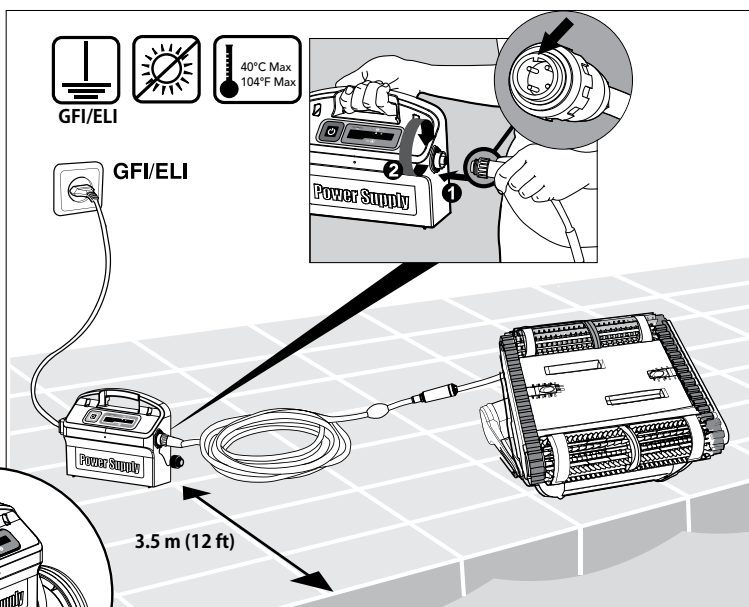

Change diagonal handle position for water line sideways movement. To adjust the handle angle:

- A. Press the latch down and hold it in position.
- B. Move the handle to the desired position and release the latch to hold the handle in place.


1,2: Normal advance
More efficient cleaning action on water-line.

3,4: Fast advance
Fast speed – for faster but less efficient cleaning action on water-line.


5.2. Putting the Pool Cleaner into the pool

If the foam climbing rings on the brushes are dry soak them in water until soft.

Shake the robot from side to side or turn it upside down to release trapped air. Let it sink to the pool floor.

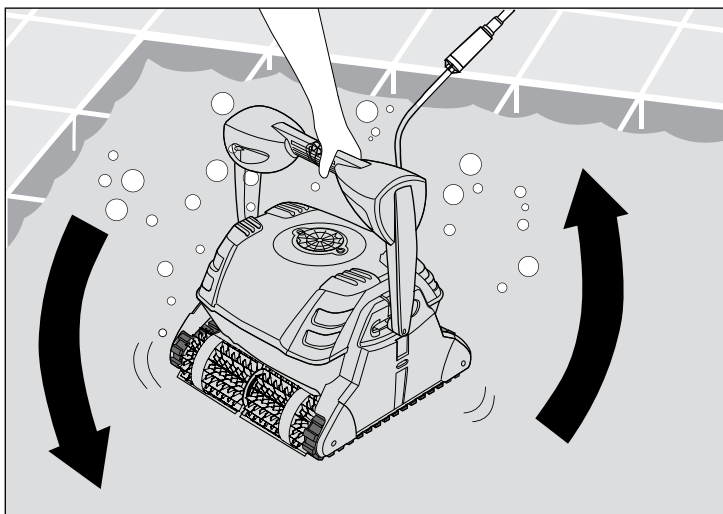


Turn the power supply ON.

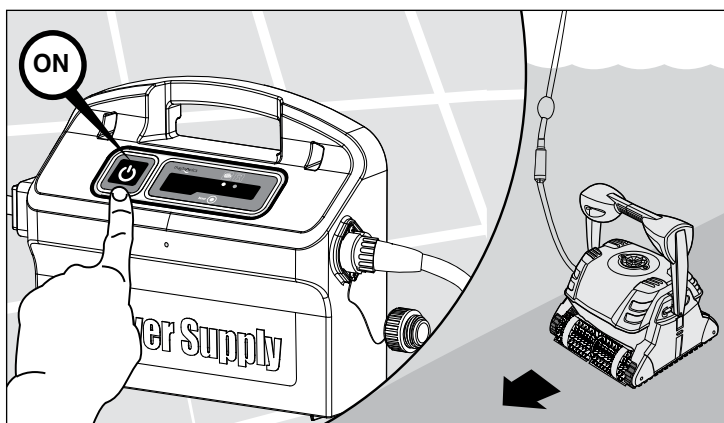


5.3. Removing the Pool Cleaner from the pool

The robot will perform automatic shut-off at the end of the cleaning cycle.

 Turn OFF and unplug the power supply.

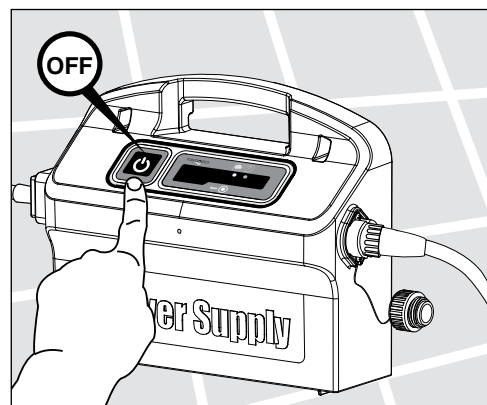







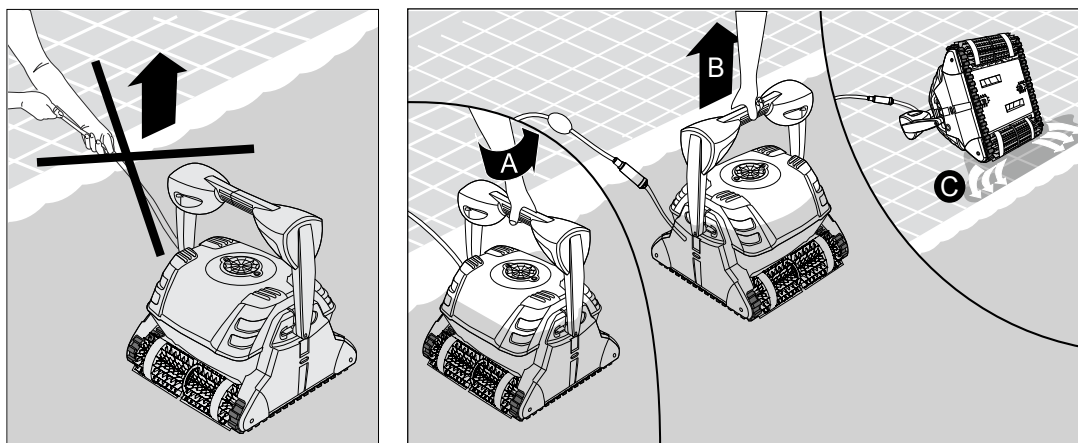


Using the floating cable, bring the Pool Cleaner to the pool's edge.

 **DO NOT PULL THE POOL CLEANER FROM THE POOL USING THE CABLE.**

5.4. Maintenance


Clean the filter bag with a hose.
Periodically clean the brushes with a hose.
It is recommended to periodically wash the filter bag in a washing machine.
Use gentle cycle program.

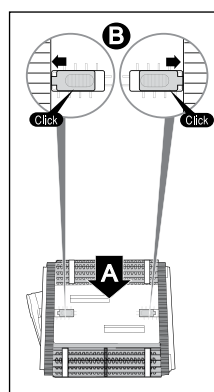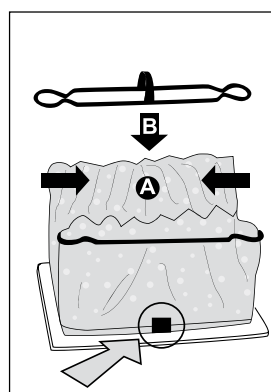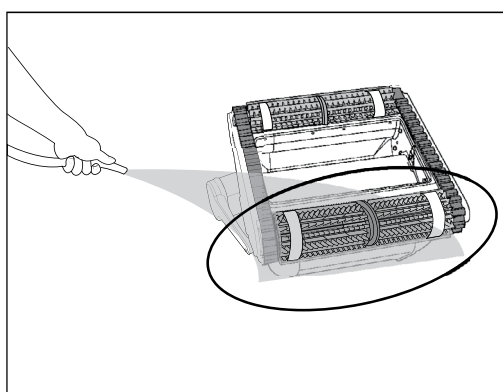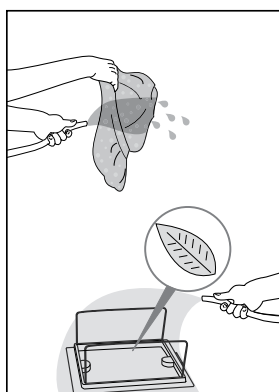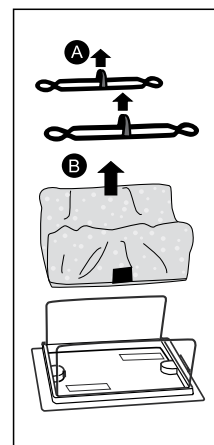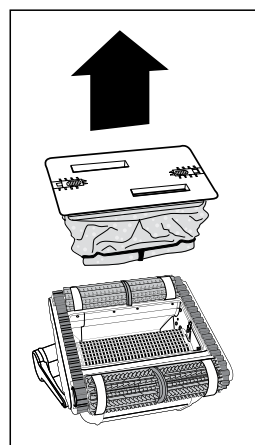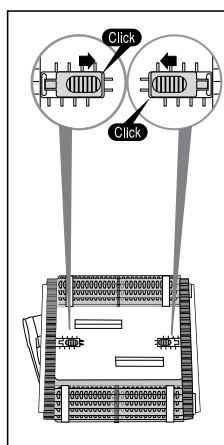

Cleaning the impeller


 **Unplug the power supply.**

If you notice debris trapped in the impeller, open the impeller and remove the debris.

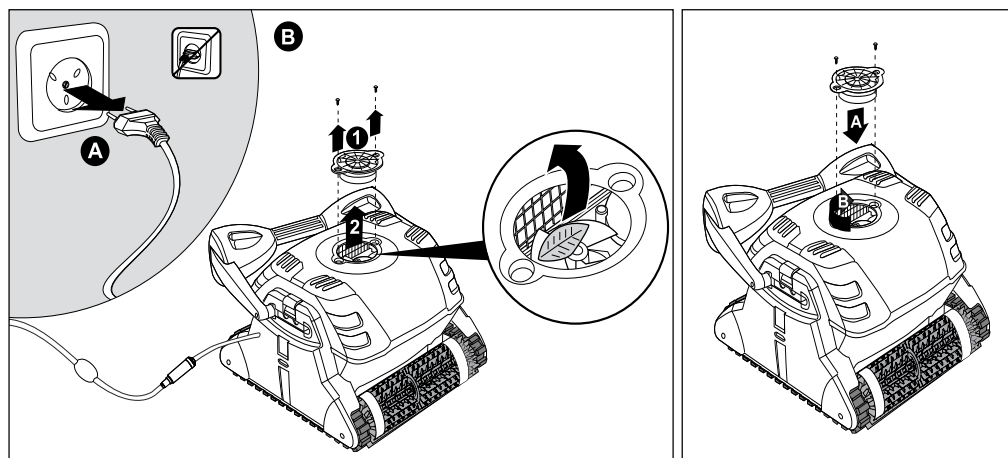

Cable


To remove the kinks, stretch the cable out completely and let it sit for at least a day in the sun.

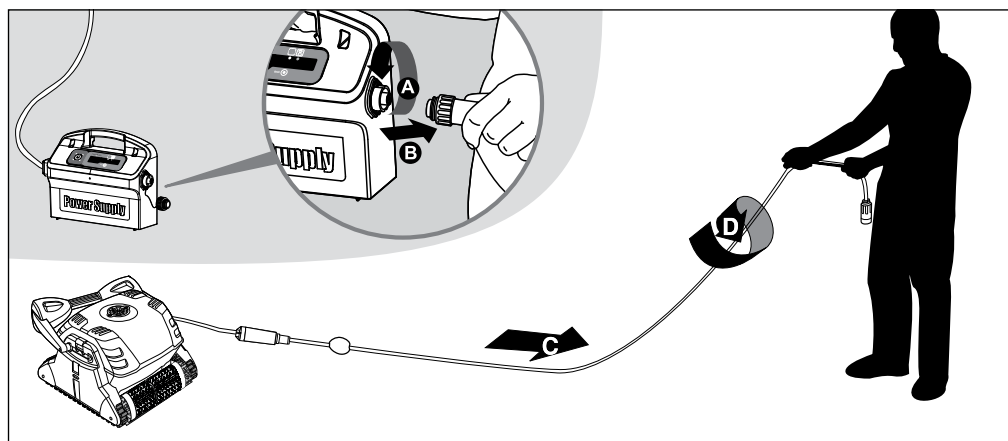

5.5. Off-season storage

If the pool cleaner will not be in use for an extended period, perform the following storage steps:



- Make sure that no water is left in the pool cleaner
- Thoroughly clean the filter bag and insert in place
- Roll up the cable so that it has no kinks and place on the Caddy
- Store the pool cleaner upright on the Caddy in a protected area out of direct sun/rain/frost at a temperature of between 5 °C – 45 °C (41 °F – 113 °F)

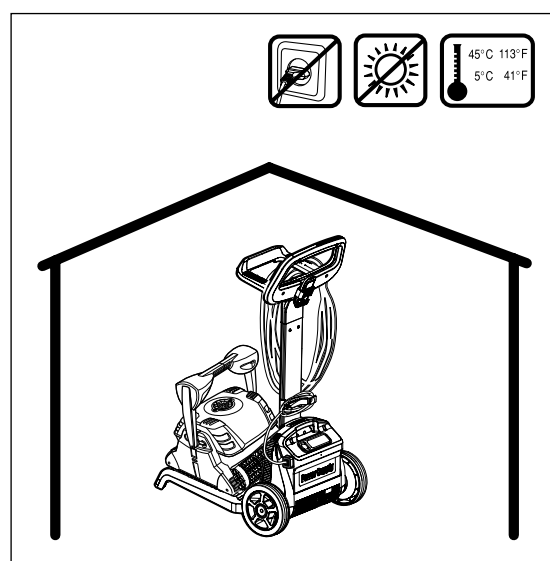

6. POWER SUPPLY

Digital "Switch-Mode" Power Supply with full filter bag and delay indicator.

- Input - 100 VAC – 250 VAC
- 50 Hz – 60 Hz
- 180 W
- Output - <30 VDC
- IP 54

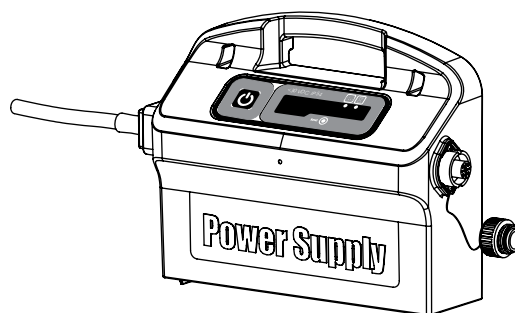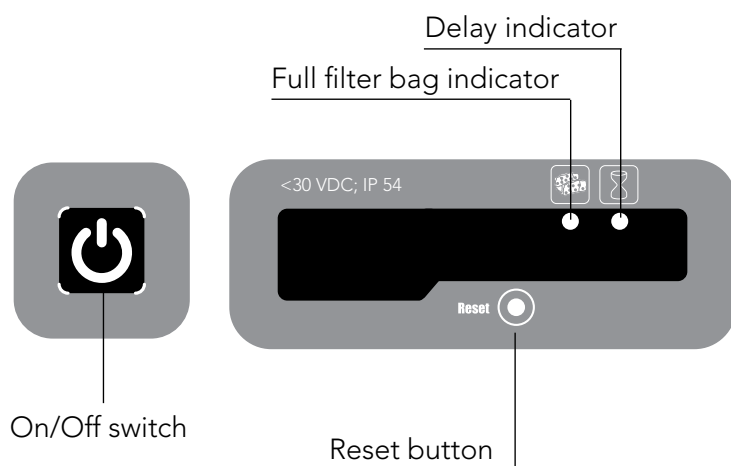

Full filter bag indicator and Reset button

The power supply is equipped with a filter bag status indicator.

The red LED indicates two filter conditions.

- When blinking - The filter is partially blocked.
- When lighted - The filter is blocked and must be emptied and cleaned.

If the LED does not turn off after the filter bag had been emptied and cleaned, press the RESET button while the robot is working.



Delay indicator

The power supply is equipped with a Delay indicator that indicates if the Delay option is activated (through the remote control unit).


7. REMOTE CONTROL UNIT

The Control Panel


The remote control unit (RCU) offers two operation modes – Automatic mode and manual direction control mode.

In automatic mode, the cleaning parameters can be changed.


In manual direction mode, the robot's motion can be controlled manually.

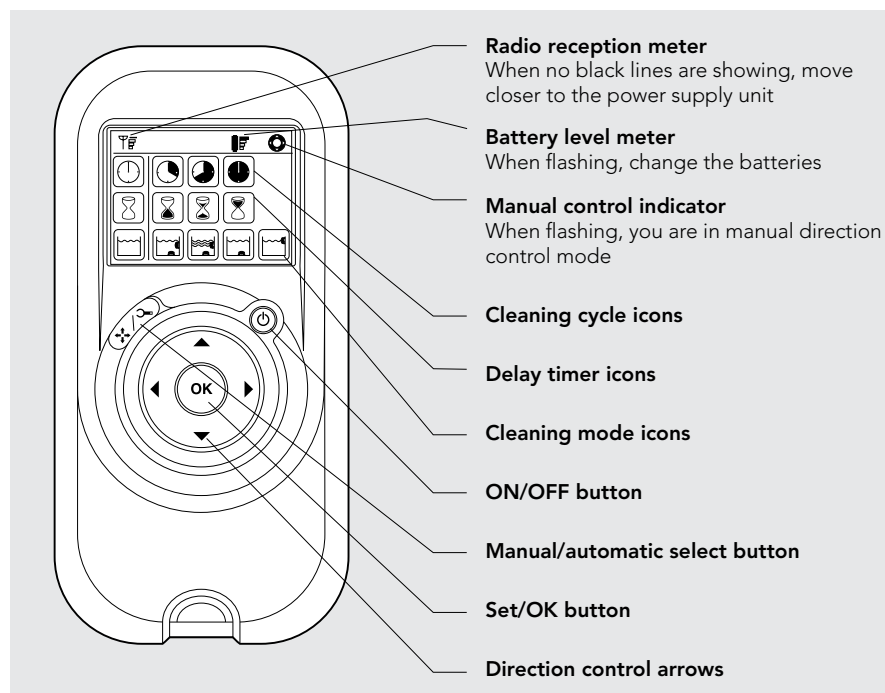


Manual Direction Control Mode

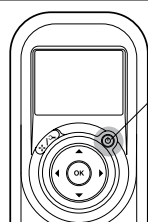



1. Press the On/Off button once. The remote control will start in manual direction control mode.
2. Use the direction control arrows (see right) to control the movement of the robot around the pool.

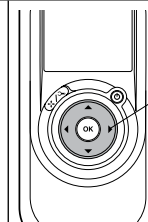


Exiting Manual Direction Control Mode and setting the Automatic Mode

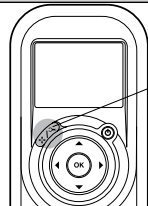

1. To exit the manual direction control mode, press the Manual/Automatic select button once only.
2. The digital screen will light up and three rows of function icons will be displayed in default mode.

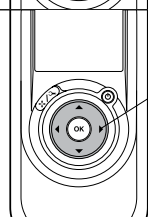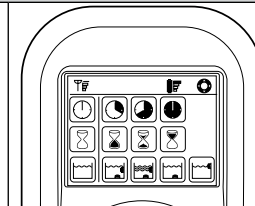

1. To change the parameters press the up or down arrows.
2. To select the parameter settings use the right or left arrows. When you reach the required function press the Set/OK button.

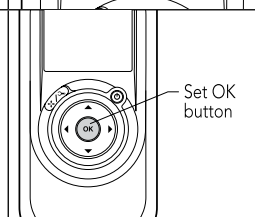


Press the Manual/Automatic select button and then choose the desired parameters according to the following table:





 Cleaning cycle indicator This determines the length of the cleaning cycle.	 Fast 4-hour cycle	 Efficient 6-hour cycle for everyday use. (Default setting)	 Extra 8-hour cycle	
 Delay time indicator This determines when the pool cleaner starts to work. Delaying allows the dirt to settle to the bottom of the pool.	 Immediate start (Default setting)	 One-hour delay	 Two-hour delay	
 Cleaning action indicator Allowing you to choose from the following options.	 Standard Floor and wall cleaning. (Default setting)	 Ultra-clean Stronger suction and slower movement. (floor and wall)	 Floor only Cleans only the floor and the area where the floor and walls meet	 Walls only Cleans walls and waterline only

Note:

- After 2 minute if no button is pressed, the Remote Control Unit will shut-down and the Pool cleaner will continue to work in the previous settings.
- When the "Ultra-Clean" and "Walls Only" options finish their cycles, the Pool Cleaner will return to default settings.

Caddy assembly

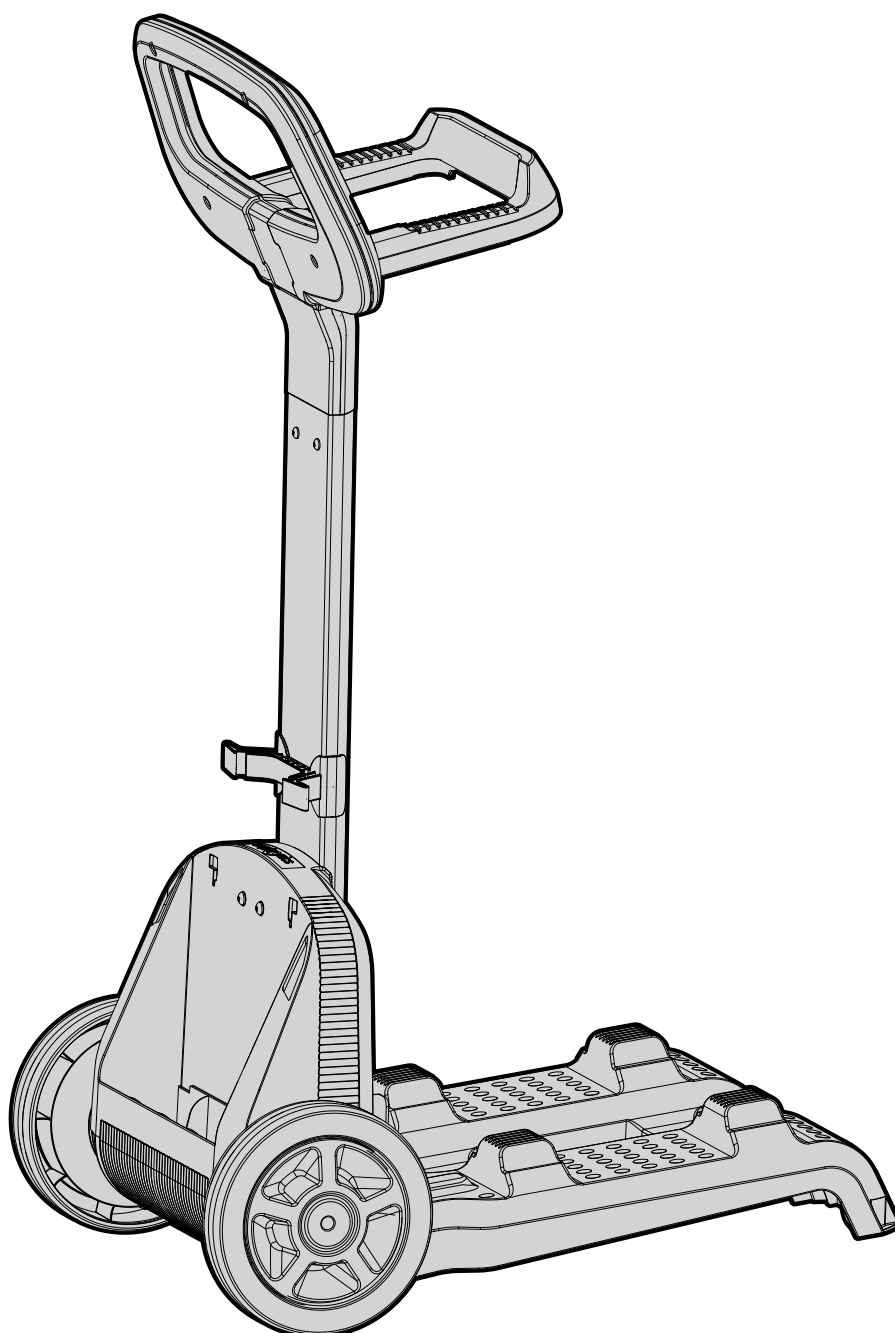

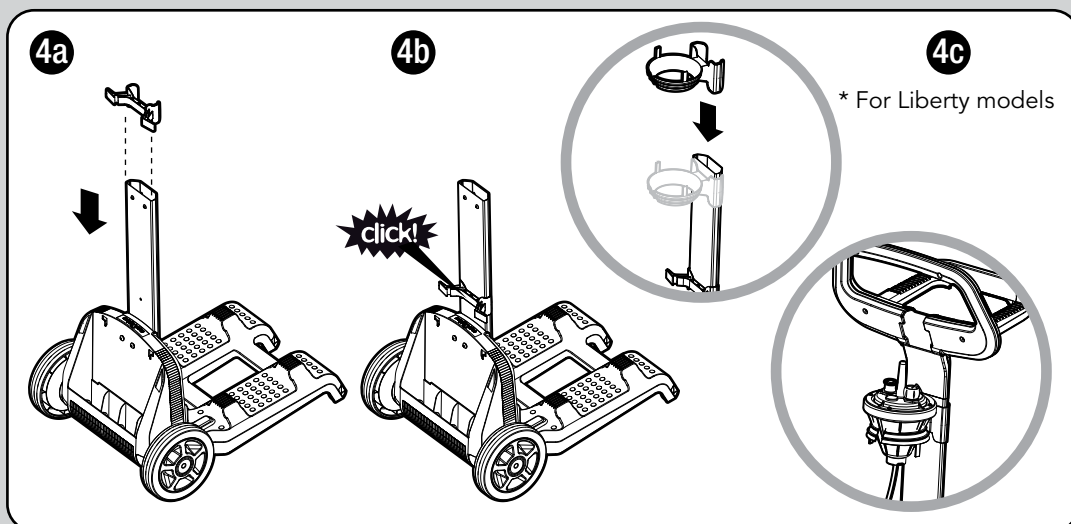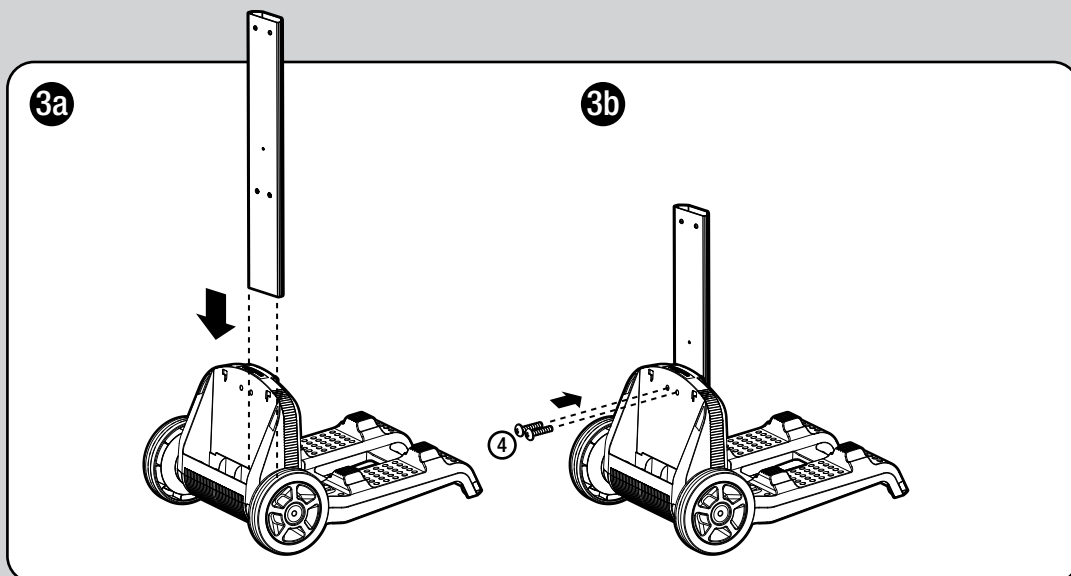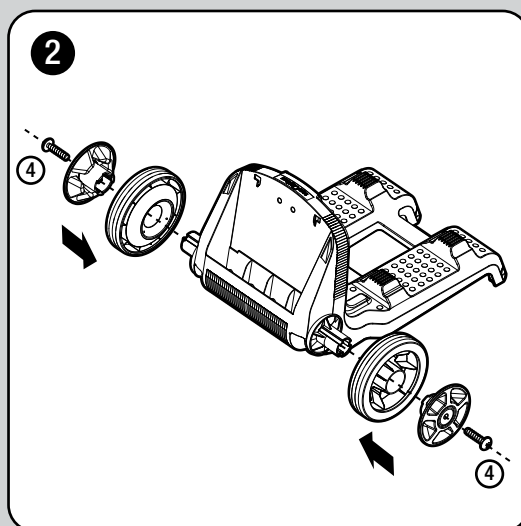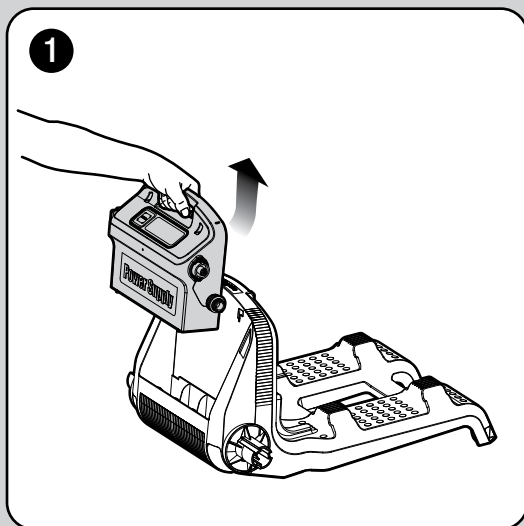

①	DIN 7985 A2 M5X35		x 2
②	DIN 127B A2 M5		x 2

③	DIN 1587 A2 M5		x 2
④	WN 1412 A2 KA50X16		x 6

